




MARIMEX


CZ

SK

Dřevěné pískoviště čtyřhranné s krytem a lavičkou / Drevené pieskovisko štvorhranné s krytom a lavicou

Návod k montáži

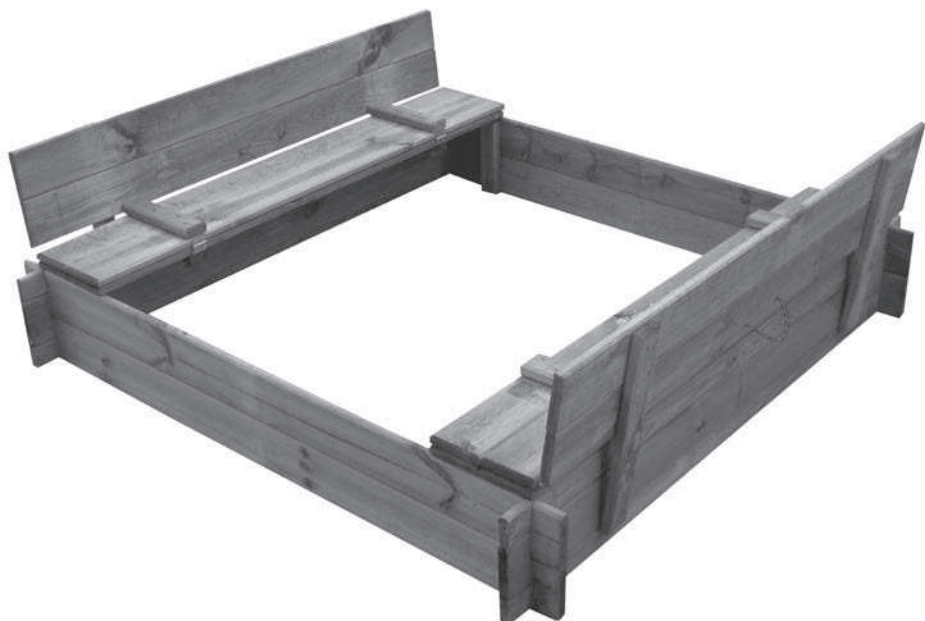

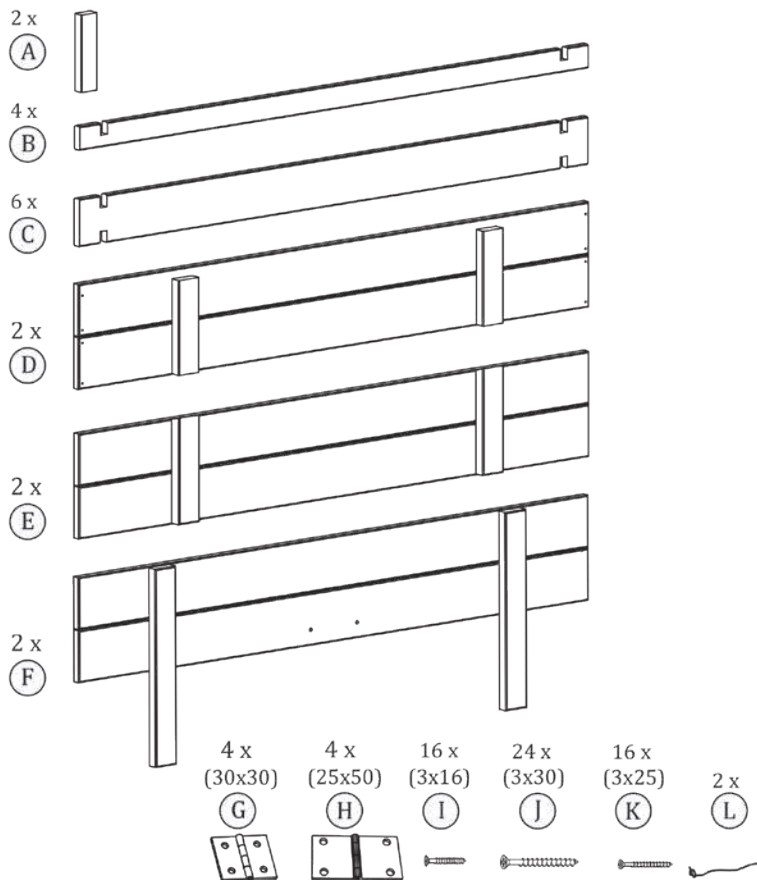

OBEČNÉ INFORMACE

Než přistoupíte k montáži, přečtěte si celý návod a zkontrolujte kompletnost výrobku.

Montáž hračky mohou provádět výhradně dospělé osoby. Montáž by měly provádět nejméně dvě dospělé osoby. Dohlédněte na to, aby se děti pohybovaly v bezpečné vzdálenosti od místa montážních prací. Komplet obsahuje montážní díly a obaly, před nimiž je nutné děti chránit. Návod uschovejte pro budoucí použití.

Pro správné používání výrobku je nutné pravidelně kontrolovat technický stav hlavních součástí.

Šrouby, závěsy a jiné spojovací prvky kontrolujte na opotřebení či poškození a v případě potřeby je vyměňte.

Výrobek je nutné nakonzervovat přípravkem na ochranu dřeva pro venkovní použití. Konzervaci dřevěných částí se doporučuje provádět minimálně jednou za tři roky, v náročných povětrnostních podmínkách i častěji. Všechny kovové díly by měly být namazány.

Nedodržení těchto pokynů může způsobit zranění!

Výrobce nenes odpovědnost za následky nedodržování informací výrobce a pokynů uvedených v tomto návodu.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Než začnete s montážou, prečítajte si celý návod a skontrolujte kompletnosť výrobku. Hračku môžu montovať iba dospelé osoby. Montáž by mali robiť aspoň dve dospelé osoby. Dohliadnite na to, aby sa deti pohybovali v bezpečnej vzdialenosti od miesta montáže. Komplet obsahuje montážne diely a obaly, pred ktorými treba deti chrániť. Návod si odložte pre budúce použitie.


Pre správne používanie výrobku treba pravidelne kontrolovať technický stav hlavných častí. Skrutky, závesy a iné spojovacie prvky kontrolujte z hľadiska opotrebenia a poškodenia a v prípade potreby ich vymeňte.

Výrobok treba konzervovať prípravkom na ochranu dreva určeného do exteriéru. Konzerváciu drevených častí sa odporúča robiť aspoň raz za tri roky, v náročných poveternostných podmienkach aj častejšie. Všetky kovové diely by mali byť namazané.


Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť zranenie!

Výrobca nenesie zodpovednosť za následky nedodržania informácií výrobcu a pokynov uvedených v tomto návode.


①

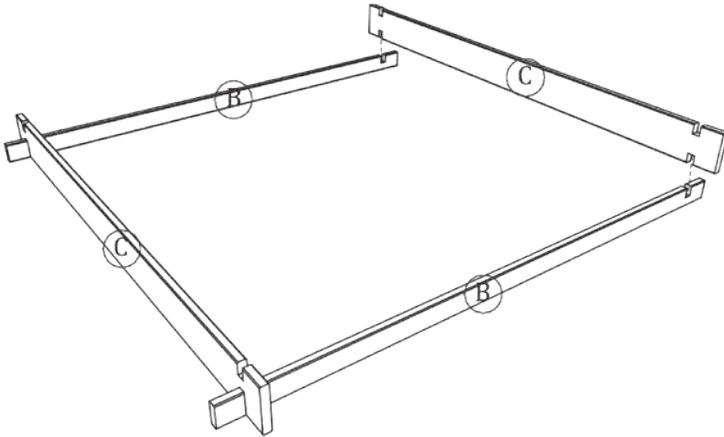


②

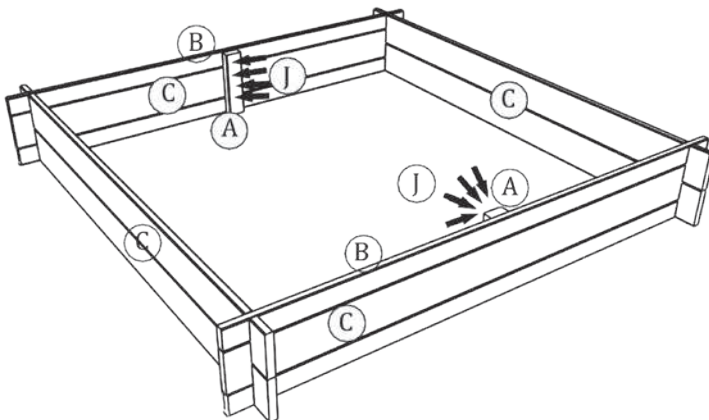


3

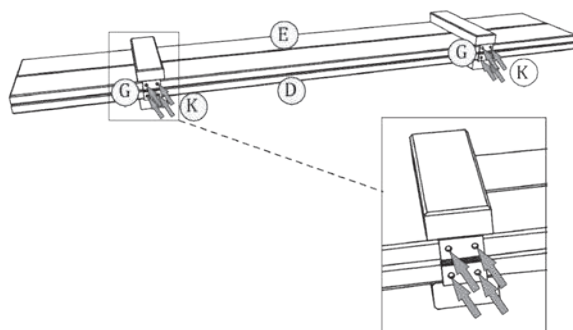


4

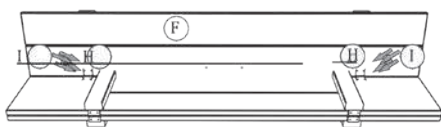


5

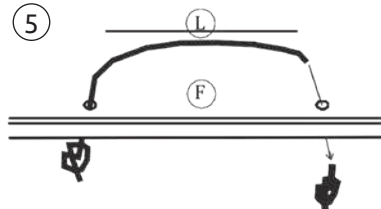

6

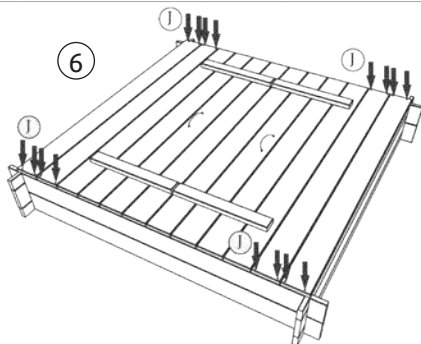

7

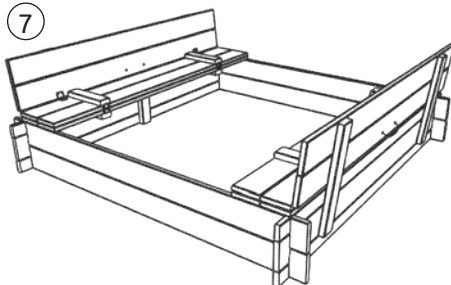

VÝSTRAHA

Pouze pro domácí použití. Pro užívání venku. Výrobek není vhodný pro děti mladší 36 měsíců.
Iba pre použitie v domácnosti. Pre používanie vonku. Výrobok nie je vhodný pre deti mladšie ako 36 mesiacov.

Kontakty

www.marimex.cz

Zákaznické centrum
tel.: 261 222 111

e-mail: info@marimex.cz

Kontakty

www.marimex.sk

Zákaznické centrum
tel.: +421 233 004 194

e-mail: info@marimex.sk

