



Obecné informace

Než přistoupíte k montáži, přečtete si celý návod a zkontrolujte kompletnost výrobku. Montáž hračky mohou provádět výhradně dospělé osoby.

Montáž by měly provádět nejméně dvě dospělé osoby.

Před zahájením montáže je nutné připravit podloží v místě, kde zařízení bude stát. Montáž dílů ve výšce by se měla provádět na žebříku při zachování patřičné opatrnosti. Dohlédněte na to, aby se děti pohybovaly v bezpečné vzdálenosti od místa montážních prací.

Komplet obsahuje montážní díly a obaly, před nimiž je nutné děti chránit. Návod uschovejte pro budoucí použití.

VÝSTRAHA

Pouze pro domácí použití. K použití venku, pod přímým dohledem dospělé osoby.

Minimální věk uživatele od 3let/ houpačí sedadla od 9měsíců.

Riziko pádu a nárazu, který může způsobit zranění uživatele. Maximální povolená váha uživatelů zařízení činí 70 kg. Maximální počet uživatelů 2.

Výrobek: Dětské hřiště Marimex Play Basic 005

Materiál: impregnovaná borovice

Barva: přírodní

Rozměry [cm]: 375x350xV300

Nářadí potřebné pro montáž:



Montáž

Seznam dílů:

A- Sloupy Ø 8 x 250 cm	4 ks	N- Ochranný polokruh 90 cm	6 ks
B- Sloup houpačky Ø 8 x 218 cm	2 ks	O- Ochranný polokruh na skluz 83 cm	2 ks
C- Hlavní trám houpačky Ø 10 x 250 cm	1 ks	P- Kolík Ø 7 x 115 cm	1 ks
D- Kolík Ø 8 x 100 cm	3 ks	R- Kolík Ø 7 x 100 cm	2 ks
E- Podesta	1 ks	S- Látková stříška	1 ks
F- Prkna pískoviště	4 ks	T- Trubky na montáž kolíků 60/100°	1 ks
G- Sedadla pískoviště	2 ks	U- Ploché díly na montáž kolíků	1 ks
H- Zábradlí	1 ks	W- Ploché sedadlo	1 ks
I- Zábradlí	1 ks	X- Kbelíkové sedadlo	1 ks
J- Žebřík	1 ks	Y- Skluz 235 cm	1 ks
K- Kolíky Ø 8 x 68 cm	2 ks	Z- Lezecké lano	1 ks
L- Kolík Ø 7 x 96 cm	2 ks		
M- Polokruh na spojení střechy	2 ks		

Seznam montážních dílů:

- Vratový šroub se zaoblenou hlavou M10 x 170	6 ks	- Podložka M6	15 ks
- Vratový šroub se zaoblenou hlavou M10 x 160	4 ks	- Matice samojistná M10	10 ks
- Vrut s šestihrannou hlavou M8 x 140	10 ks	- Záslepka M10	10 ks
- Vrut s šestihrannou hlavou M8 x 120	8 ks	- Záslepka M8	18 ks
- Vrut s šestihrannou hlavou M6 x 80	6 ks	- Záslepky M6	15 ks
		- Vrut 3,5 x 50	52 ks

...			
- Vrut s šestihrannou hlavou M6 x 40	9 ks	- Vrut 3,5 x 40	16 ks
- Podložka M10	10 ks	- Vrut s podložkou 5 x 40	2 ks
- Podložka M8	18 ks	- Závěsy	5 ks

Zařízení musí být stabilně připevněné!

Stavět zařízení je možné výhradně na rovném povrchu.

Nemontujte jej na betonovém ani jemném podloží (substrát, volný písek), konstrukce by nebyla stabilní. Doporučuje se postavit hračku na vodorovném povrchu ve vzdálenosti nejméně 2 m od jiných konstrukcí či překážek, jako je oplocení, garáž, dům, visící větve, šňůry na sušení prádla či elektrické vedení.

Aktivační hračku lze používat pouze a výhradně po jejím správném upevnění do země. V závislosti na typu podloží se doporučuje použít odpovídající montážní díly pro připevnění zařízení k podloží - to zaručí jeho stabilitu během používání (příklad, jak provést montáž, ukazuje obrázek na poslední straně návodu, tj. zatlouct kotvy do země tak, aby horní část kotvy vyčnívala nad povrch způsobem, který umožní přišroubovat k ní sloupy hračky).

Doporučuje se připevnit ke kotvám všechny nohy zařízení.

Bezpečnostní pásmo by mělo být upraveno pískem, drobným štěrkem nebo jinými materiály pro zmírnění pádu. Zařízení vybavené skluzavkou musí být chráněno před přímým slunečním zářením. Doporučujeme ji postavit ve stínu nebo na severní straně, aby se zabránilo jejímu nadměrnému zahřívání.

Úpravy původní aktivační hračky provedené spotřebitelem by měly být provedeny podle pokynů výrobce.

Používání

Pro správné používání výrobku je nutné pravidelně kontrolovat technický stav hlavních dílů (příčných tyčí, závěsů, kotev, lan, stupňů, karabin apod.).

Jednou za rok je třeba provést inspekci zařízení a zkontrolovat technický stav základních dílů, stabilitu a pevnost šroubových spojů. Sedadla, držáky, šrouby, spojovací díly a další příslušenství zkontrolujte na opotřebení či poškození a v případě potřeby jej vyměňte.

Pokud zjistíte poškození, které nelze odstranit, přestaňte toto zařízení úplně používat.

Kromě ročních kontrol je třeba kontrolovat zařízení také průběžně, nejméně jednou za dva týdny, dotáhnout všechny matice a šrouby a zkontrolovat stav záslepek a ostrých hran. Je-li to nezbytné, vyměňte je za nové.

Pokud nebudete provádět pravidelnou kontrolu a údržbu základních dílů, může dojít k pádu nebo převrácení hračky. Výrobek je nutné nakonzervovat přípravkem na ochranu dřeva pro venkovní použití. Konzervaci dřevěných částí se doporučuje provádět minimálně jednou za tři roky, v náročných povětrnostních podmínkách i častěji. Všechny kovové díly by měly být namazány.

V případě nedodržení výše uvedených pokynů vzniká nebezpečí úrazu!

Výrobce nenes odpovědnost za následky nedodržování informací a pokynů výrobce uvedených v tomto návodu.

Všeobecné informácie

Než začnete s montážou, prečítajte si celý návod a skontrolujte kompletnosť výrobku. Hračku môžu montovať iba dospelé osoby.

Montáž by mali robiť aspoň dve dospelé osoby.

Pred montážou treba pripraviť podložie na mieste, kde zariadenie bude stáť.

Montáž dielov vo výške by sa mala robiť na rebríku pri zachovaní patričnej opatrnosti. Dohliadnite na to, aby sa deti pohybovali v bezpečnej vzdialenosti od miesta montáže.

Komplet obsahuje montážne diely a obaly, pred ktorými treba deti chrániť. Návod si odložte pre budúce použitie.

VÝSTRAHA

Iba pre použitie v domácnosti. Na použitie v exteriéri, pod priamym dohľadom dospelé osoby.

Minimálny vek užívateľov od 3 rokov / hojdacia sedačka od 9 mesiacov.

Riziko pádu a nárazu, ktoré môžu spôsobiť zranenie užívateľa. Maximálna povolená hmotnosť užívateľov zariadenia je 70 kg. Maximálny počet užívateľov 2.

Výrobok: Detské ihrisko Marimex Play Basic 005

Materiál: impregnovaná borovica

Farba: prírodná

Rozmery [cm]: 375x350xV300

Náradie potrebné pre montáž:



Montáž

Zoznam dielov:

A- A-Stĺpy Ø 8 x 250 cm	4 ks	O- Ochranný polkruh na sklz 83 cm	2 ks
B- Stĺp hojdacky Ø 8 x 218 cm	2 ks	P- Kolík Ø 7 x 115 cm	1 ks
C- Hlavný trám hojdacky Ø 10 x 250 cm	1 ks	R- Kolík Ø 7 x 100 cm	2 ks
D- Kolík Ø 8 x 100 cm	3 ks	S- Látková strieška	1 ks
E- Podesta	1 ks	T- Rúrky na montáž kolíkov 60/100°	1 ks
F- Dosky pieskoviska	4 ks	U- Ploché diely na montáž kolíkov	1 ks
G- Sedadlá pieskoviska	2 ks	W- Ploché sedadlo	1 ks
H- Zábradlie	1 ks	X- Vedrové sedadlo	1 ks
I- Zábradlie	1 ks	Y- Sklz 235 cm	1 ks
J- Rebrík	1 ks	Z- Lezecké lano	1 ks
K- Kolíky Ø 8 x 68 cm	2 ks		
L- Kolík Ø 7 x 96 cm	2 ks		
M- Polkruh na spojenie strechy	2 ks		
N- Ochranný polkruh 90 cm	6 ks		

Zoznam montážnych dielov:

- Vratová skrutka so zaoblenou hlavou M10 x 170	6 ks	- Podložka M8	18 ks
- Vratová skrutka so zaoblenou hlavou M10 x 160	4 ks	- Podložka M6	15 ks
- Vrut so šesťhrannou hlavou M8 x 140	10 ks	- Matica samoistiaca M10	10 ks
		- Záslepka M10	10 ks
		- Záslepka M8	18 ks



0-3

...			
- Vrut s šesťhrannou hlavou M6 x 40	9 ks	- Záslepky M6	15 ks
- Vrut so šesťhrannou hlavou M8 x 120	8 ks	- Vrut 3,5 x 50	52 ks
- Vrut so šesťhrannou hlavou M6 x 80	6 ks	- Vrut 3,5 x 40	16 ks
- Vrut so šesťhrannou hlavou M6 x 40	9 ks	- Vrut s podložkou 5 x 40	2 ks
- Podložka M10	10 ks	- Závesy	5 ks

Zariadenie musí byť pevne pripevnené!

Stavať zariadenie možno výhradne na rovnom povrchu.

Nemontujte ho na betónovom ani jemnom podloží (substrát, voľný piesok), konštrukcia by nebola stabilná. Hračku sa odporúča postaviť na vodorovný povrch vo vzdialenosti aspoň 2 m od iných konštrukcií a prekážok, ako je oplotenie, garáž, dom, visiace konáre, šnúry na sušenie bielizny a elektrické vedenie.

Aktivačnú hračku možno používať iba a výhradne po jej správnom upevnení do zeme. V závislosti od typu podložia sa odporúča použiť príslušné montážne diely na pripevnenie hojdačky k podložiu - to zaručí stabilitu zariadenia pri používaní (príklad, ako urobiť montáž, ukazuje obrázok na poslednej strane návodu, t. j. zatĺcť kotvy do zeme tak, aby horná časť kotvy vyčnievala nad povrch spôsobom, ktorý umožní priskrutkovať k nej stĺpy hračky).

Ku kotvám sa odporúča pripevniť všetky nohy zariadenia.

Bezpečnostné pásmo by sa malo upraviť pieskom, drobným štrkom alebo inými materiálmi na zmiernenie pádu. Zariadenie so šmyklavkou musí byť chránené pred priamym slnečným žiarením. Odporúča sa ju postaviť do tieňa alebo na severnú stranu, aby sa zabránilo jej nadmernému zahrievaniu.

Úpravy pôvodnej aktivačnej hračky urobené spotrebiteľom by mali byť urobené podľa pokynov výrobcu.

Používanie

Pre správne používanie výrobku treba pravidelne kontrolovať technický stav hlavných dielov (pričných tyčí, závesov, kotiev, lán, stupňov, karabín a pod.).

Raz za rok treba urobiť inšpekciu zariadenia a skontrolovať technický stav základných dielov, stabilitu a pevnosť skrutkových spojov. Sedadlá, držiaky, skrutky, spojovacie diely a ďalšie príslušenstvo skontrolujte z hľadiska opotrebenia a poškodenia a v prípade potreby ich vymeňte. Ak zistíte poškodenie, ktoré sa nedá odstrániť, prestaňte toto zariadenie úplne používať.


Okrem ročných kontrol treba zariadenie kontrolovať aj priebežne, aspoň raz za dva týždne, dotiahnuť všetky matice a skrutky a skontrolovať stav záslepiek a ostrých hrán. V prípade nevyhnutnosti ich vymeňte za nové.

Ak nebudete robiť pravidelnú kontrolu a údržbu základných dielov, môže dôjsť k pádu alebo k prevráteniu hračky. Výrobok treba konzervovať prípravkom na ochranu dreva určeného do exteriéru. Konzerváciu drevených častí sa odporúča robiť aspoň raz za tri roky, v náročných poveternostných podmienkach aj častejšie. Všetky kovové diely by mali byť namazané.


V prípade nedodržania vyššie uvedených pokynov hrozí nebezpečenstvo úrazu!

Výrobca nenesie zodpovednosť za následky nedodržania informácií a pokynov výrobcu uvedených v tomto návode.


1

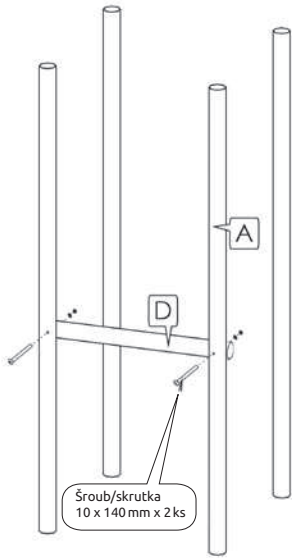


2

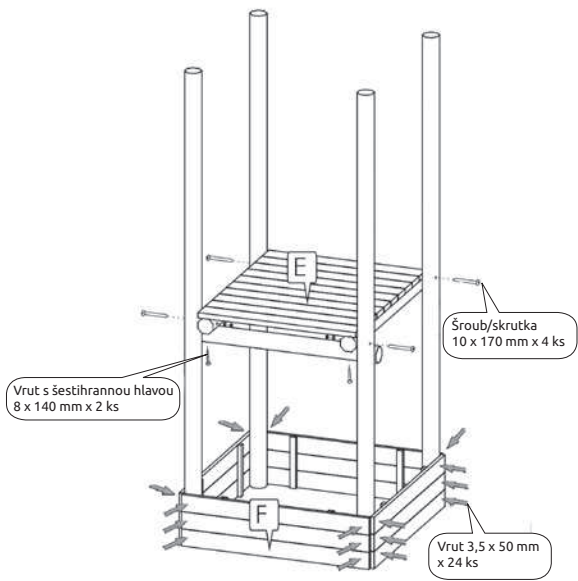


3

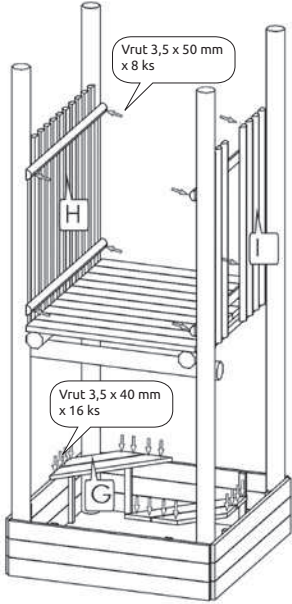


4

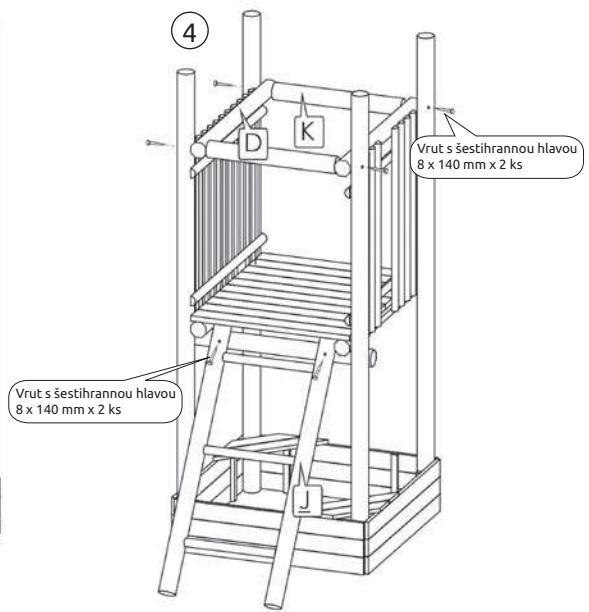


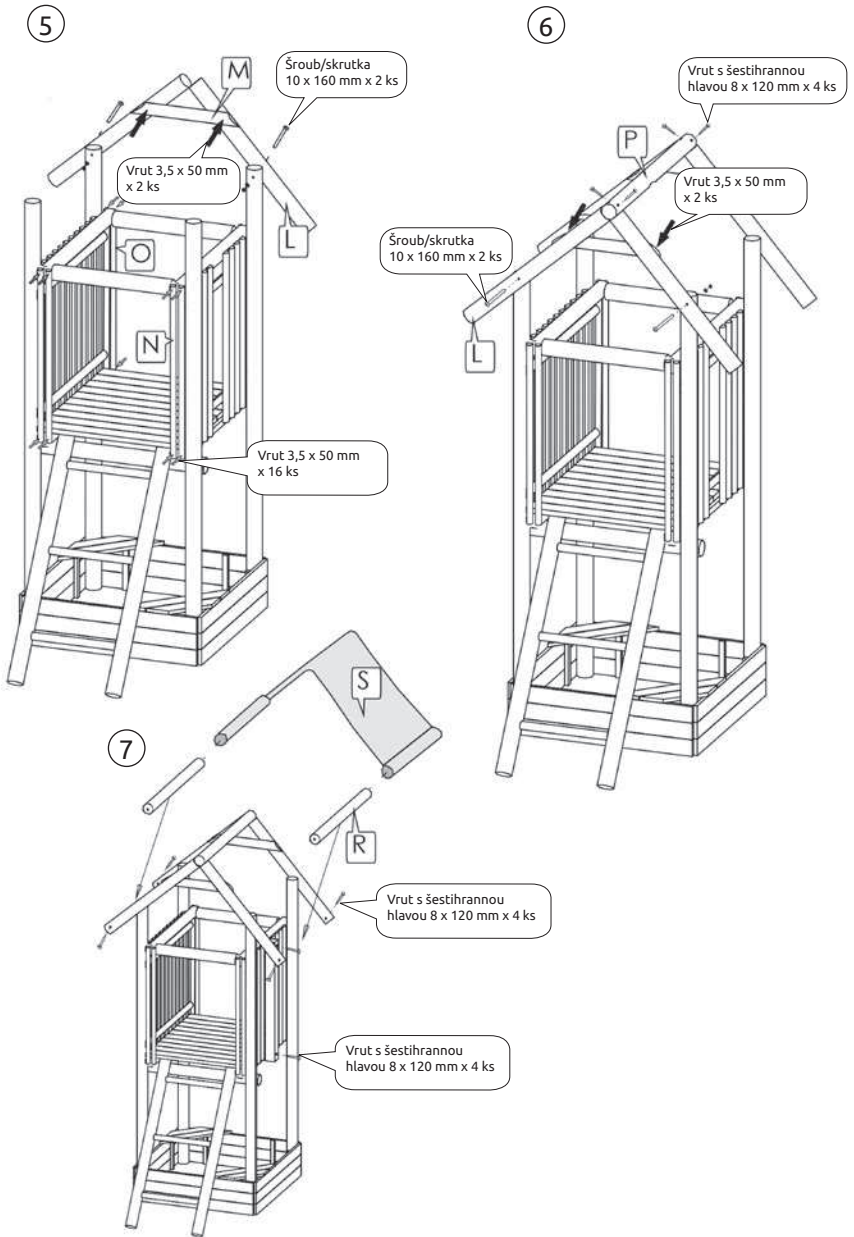




8

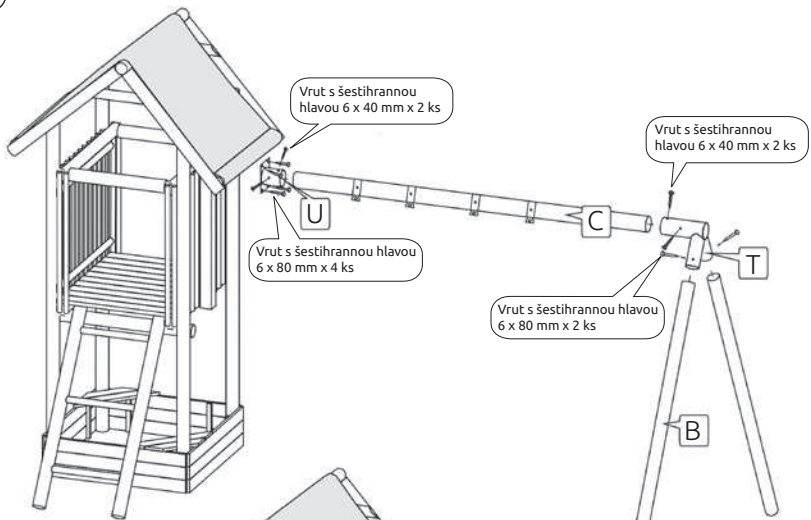

9

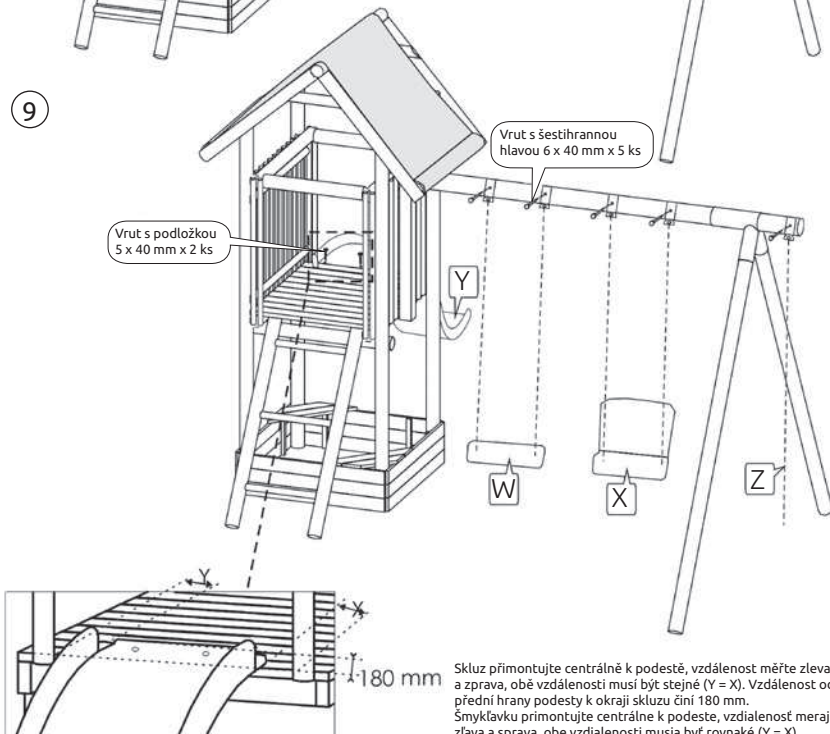

Skluz přimontujte centrálně k podestě, vzdálenost měřte zleva a zprava, obě vzdálenosti musí být stejné ($Y = X$). Vzdálenost od přední hrany podesty k okraji skluzu činí 180 mm.
Šmyklavku přimontujte centrálně k podestě, vzdálenost měřte zleva a zprava, obě vzdálenosti musí být rovnaké ($Y = X$).
Vzdálenost od přední hrany podesty k okraji skluzu je 180 mm.

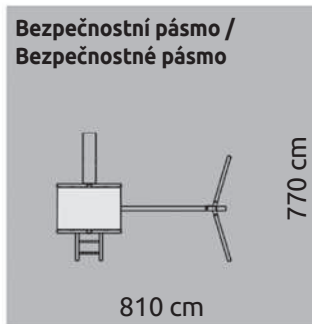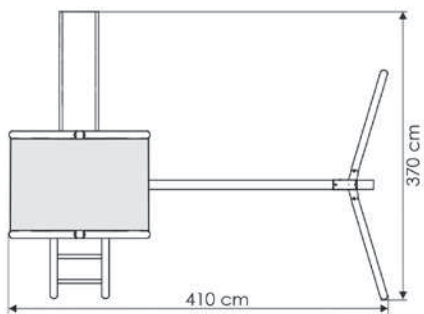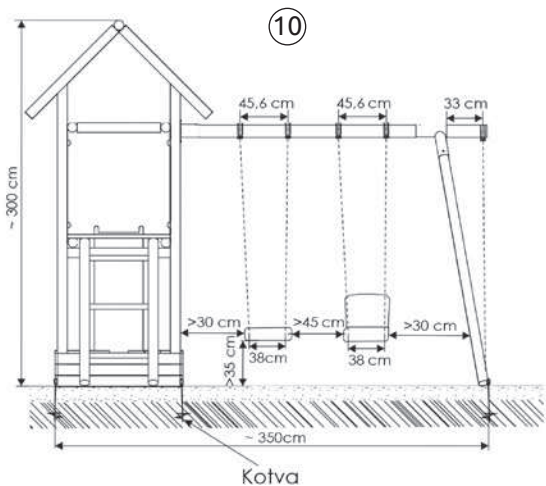

Kontakty

www.marimex.cz

Zákaznické centrum
tel.: 261 222 111

e-mail: info@marimex.cz

Kontakty

www.marimex.sk

Zákaznické centrum
tel.: +421 233 004 194

e-mail: info@marimex.sk

