



Kartušová filtrace 2 m³/h a 1,2 m³/h Návod



Důležité bezpečnostní pokyny

Pokyny pro uživatele:

Před instalací a uvedením do chodu je bezpodmínečně nutné přečíst si návod k obsluze a montáži.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

Nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu k použití může vést ke zranění nebo i smrtizpůsobené elektrickým proudem. Tato příručka upozorňuje na základní rizika spojená s provozem bazénových zařízení, nepokrývá však všechna rizika. Při svých vodních aktivitách používejte vždy zdravý rozum.

Při instalaci a používání tohoto elektrického zařízení je nutné vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

- Bez dozoru smějí bazén používat pouze osoby starší 18-ti let, tělesně i mentálně způsobilé. Aby se snížilo riziko úrazu, nedovolte dětem používat bazén, pokud nejsou pod stálým dohledem dospělé osoby.
- Nebezpečí úrazu el. proudem. Zařízení připojte pouze k el. rozvodu, který vyhovuje ČSN, přes proudový chránič s nominálním vypínacím proudem nepřekračujícím 30 mA.
- Přívodní šňůru el. zařízení nezakopávejte do země. Umístěte ji tak, aby nemohla být poškozená sekačkami trávy, nůžkami na živé ploty nebo podobným zařízením.
- Přívodní šňůru el. zařízení nelze vyměnit. V případě jejího poškození se obraťte na svého prodejce.
- Zařízení připojte přímo do zásuvky, kterou instaloval odborník s elektrotechnickou kvalifikací.
- V případě použití prodlužovacího přívodu používejte pouze takový, který odpovídá ČSN pro venkovní použití.
- Spojení vidlice přívodní šňůry a zásuvky napájecího obvodu musí zůstat přístupná pro možnost okamžitého odpojení zařízení od el. rozvodu a toto spojení musí být ve vzdálenosti min. 3,5 m od stěny bazénu.
- Montáž a demontáž smí provádět pouze dospělá osoba.
- Nepokoušejte se zapojit nebo odpojit vidlici přívodní šňůry ze zásuvky, pokud máte mokré ruce anebo pokud stojíte ve vodě.

- Děti udržujte v bezpečné vzdálenosti od zařízení a napájecího kabelu.
- Nikdy nepoužívejte filtrační jednotku, pokud jsou v bazénu lidé.
- Před čištěním, kontrolou a údržbou filtrační jednotky vždy odpojte přívodní šňůru od el. rozvodu.

Pro Českou republiku:

Pro splnění požadavku na elektrickou bezpečnost podle ČSN 33 2000-7-702 v případě umístění filtrační jednotky ve vzdálenosti do 3,5m od stěny bazénu zajistěte, aby napájecí elektrický obvod filtrační jednotky byl vybaven proudovým chráničem s nominálním vypínacím proudem nepřekračujícím 30 mA a současně aby zásuvka tohoto napájecího obvodu byla označena a zabezpečena tak, aby bylo zajištěno, že ji lze použít pouze tehdy, když v bazénu nejsou lidé. Pokud nebude výše uvedené řešení zásuvek použito, je nutno filtrační jednotku umístit ve vzdálenosti min. 3,5m od stěny bazénu. Povinnost použití proudového chrániče zůstává v platnosti.

PROVOZNÍ INSTRUKCE

K propojení filtrace s bazénem je nutno dokoupit dostatečnou délku bazénových hadic o průměru 32 mm. Před montáží filtračního zařízení vložte průchody do otvorů ve stěně bazénu (viz. obr. 1.) Vyobrazení hadicových spon je pouze orientační, jejich provedení se může lišit.

Seznam dílů (obrázek 1)

Číslo	Název	2 m ³ /h		1,2 m ³ /h	
		počet ks	číslo dílu	počet ks	číslo dílu
1	Odvzdušňovací šroub	1	10460	1	10460
2	Těsnění ventilu	1	10264	1	10264
3	Víko filtrace	1	11868	1	11917
4	Těsnění víka	1	10325	1	11919
5	Filtrační vložka	1	29000	1	29007
6	Hadicové těsnění	2	10134	2	10134
7	Hadicová spona	4	11489	4	11489
8	Hadice	2	10399	2	10399
9	Průchod stěnou	1	11070	1	11070
10	Tryska	1	12364	1	12364
11	Kryt průchodu stěnou	1	12197	1	12197
12	Límec víka filtrace	1	11869	1	11918
13	Průchod stěnou	1	12365	1	12365
14	Vzduchovací ventil	1	12363	1	12363
15	Nástavec vzduchové trysky	1	12368	1	12366
16	Víko vzduchovacího ventilu	1	12373	1	12373

Návod k sestavení

Ujistěte se, že máte přístup k vodě k napuštění bazénu a přípravky k ošetření vody. Důležité: Toto filtrační zařízení je dodáváno s odvzdušňovacím ventilem otevřeným, nezavírejte ho, dokud nedojdete ke kroku 8. Pokud byste ventil zavřeli předčasně, uvnitř se vytvoří vzduchová kapsa, motor poběží nasucho, bude hlučný a nebude fungovat správně.

1. Postavte nadzemní bazén podle návodu dodávaném v balení.
2. Umístěte filtrační zařízení do vzdálenosti na délku hadice od stěny bazénu, kde vyčnívá nižší černá přípojka pro hadici. Ujistěte se, že filtrace bude vždy přístupná kvůli servisu a údržbě.
3. Vložte trysku a průchod stěnou (13 a 10) do horní vyčnívající přípojky na hadici a poté připojte nástavec vzduchové trysky (15). Našroubujte vzduchovací ventil (14) do nástavce vzduchové trysky (15). Vložte průchod stěnou a kryt průchodu stěnou (9 a 11) do nižší vyčnívající přípojky na hadici. Hadice (8) se připojí přes sítko vložená do přípojek.
4. K zařízení se připojují dvě hadice. Pomocí hadicových spojek (7) upevněte jednu z hadic do dolní vyčnívající přípojky (označené „+“) a do horní přípojky na filtračním zařízení (označeném „+“)
5. Upevněte druhou hadici na nástavec vzduchové trysky (15) a do dolní přípojky na filtračním zařízení. Ujistěte se, že všechny hadicové (7) jsou pevně utažené. Poznámka: Ujistěte se, že vzduchovací ventil (14) je dobře upevněn na nástavec vzduchové trysky (15) a míří nahoru.
6. Proti směru hodinových ručiček odšroubujte límec víka filtrace (12) od filtrace. Uchopte a odstraňte víko filtrace (3). Zkontrolujte, že vevnitř je náplň. Pokud ano, vraťte víko a utáhněte límec víka (12).
7. Napuštěte bazén nejméně do výše 5 cm nad přípojky. Voda začne automaticky téct do filtrace.
8. Jakmile začne voda proudit z odvzdušňovacího ventilu, zašroubujte ho zpět do filtračního zařízení. Pozor, ať nestrhnete závit.
9. Připojte filtrační zařízení do elektřiny. **Varování:** Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Připojte tento výrobek pouze na uzemněnou zásuvku s chráničem (GFCI) nebo proudovým chráničem (RCD). obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře, pokud si nejste jisti, že zásuvka je chráněna GFCI/RCD. Pokud ne, požádejte kvalifikovaného elektrikáře, aby na zásuvku nainstaloval proudová chránič GFCI o maximální síle 30 mA. Nepoužívejte přenosný proudový chránič (PRCD).
10. Nechte filtraci běžet, dokud nedosáhnete požadované čistoty vody. **Poznámka:** Nikdy nedávejte bazénovou chemii přímo do filtrační pumpy. Mohlo by dojít k jejímu zničení.



Odvzdušňování filtračního zařízení:

Odvzdušnění se provádí po usazení filtračního zařízení na své místo pod úrovní hladiny vody v bazénu před připojením do zásuvky. Před odvzdušněním je vhodné doplnit vodu do bazénu tak, aby byl plný. Při odvzdušňování napojte filtraci na bazén a povolte odvzdušňovací šroub. Až bude vytékat voda, odvzdušňovací šroub utáhněte.

Čištění a výměna filtrační vložky typ A (filtrace 2m³/h), typ H (filtrace 1,2 m³/h):

- Vypněte čerpadlo tím, že vytáhnete vidlici přívodní šňůry ze zásuvky.
- Aby nevytékala voda z filtrační jednotky, zvedněte jej nad úroveň hladiny a povolte odvodušňovací šroub (voda hadicemi steče zpět do bazénu).
- Rukou odšroubujte víko a vyjměte těsnění víka. Buďte opatrní, abyste těsnění nepoškodili.
- Vytáhněte vložku filtru. Vložku vyčistěte proudem čisté vody.
- V případě, že vložka již nejde vyčistit, nebo je poškozená, vyměňte ji.
- Čistou vložku vložte zpět do tělesa filtru.
- Dejte zpět těsnění víka a našroubujte víko. Víko filtru rukou pevně utáhněte.
- Povolte odvodušňovací šroub a dejte filtraci zpět na své původní místo. Vyčkejte až unikne vzduch a začne vytékat voda a šroub opět utáhněte. Nyní lze filtraci znovu uvést do provozu.



Uskladnění:

- Vyprázdněte bazén a odpojte hadice od bazénu a od filtrační jednotky.
- Vyjměte a vyčistěte vložku podle postupu uvedeném výše.
- Vylijte vodu z tělesa filtru a veškeré součástky osušte.
- Pro novou sezónu doporučujeme použít novou filtrační vložku. Připravte si ji.
- Všechna těsnění lehce namažte tukem, aby se zachovala jejich pružnost.
- Pro skladování doporučujeme uschovat a použít původní kartónový obal.
- Díly filtrační jednotky uskladněte na suchém a větraném místě.

Průvodce při komplikacích:

Motor filtrace nefunguje

- Kabel musí být správně zapojen v el. zásuvce.
- Zapněte pojistky. Pokud jistič opakovaně vypíná, problém je ve vašem el. systému.

Filtrace nenasává vodu, nebo je proud příliš pomalý


- Ujistěte se, že je filtrace řádně odvodušňována (viz výše).
- Nízká hladina vody.
- Vyčistěte nebo vyměňte filtrační vložku.

Z filtrace uniká voda

- Chybí těsnění víka nebo není víko utaženo. RŮVODCE PŘI KOMPLIKACÍCH
- Ujistěte se, že nástavec vzduchové trysky je připojen ke správnému otvoru.
- Nástavec vzduchové trysky/ vzduchovací ventil netěsní Utáhněte hadicové spojky. Utáhněte vzduchovací ventil a ujistěte se, že je namířen nahoru. Zapněte filtraci a nechte ji běžet po dobu tří sekund, pak vypněte. Opakujte třikrát. Vyjměte vzduchovací ventil, vypláchněte špínu vodou a ventil vraťte. Poříďte nový vzduchovací ventil.

Záruční podmínky se řídí reklamačním řádem na www.marimex.cz. Chyby v tisku vyhrazeny Výrobce: Intex Development Co. Ltd.

Kontakty
www.marimex.cz
Zákaznické centrum
tel.: 261 222 111
e-mail: info@marimex.cz

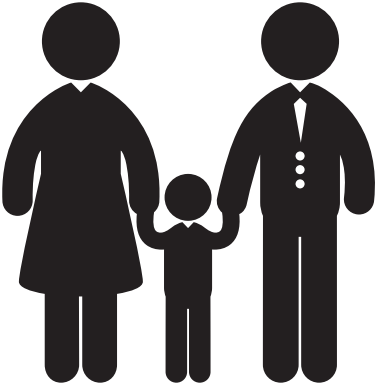

Kartušová filtrácia

2 m³/h a 1,2 m³/h

Návod

Pokyny pre užívateľa:

Pred inštaláciou a uvedením do chodu je bezpodmienečne nutné prečítať si návod na obsluhu a montáž. Nedodržanie pokynov uvedených v tomto návode na použitie môže viesť k zraneniu alebo aj smrti spôsobenej elektrickým prúdom. Táto príručka upozorňuje na základné riziká spojené s prevádzkou bazénových zariadení, nepokrýva však všetky riziká. Pri svojich vodných aktivitách používajte vždy zdravý rozum.

Pri inštalácii a používaní tohto elektrického zariadenia je nutné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledujúcich:

- Bez dozoru môžu bazén používať len osoby staršie 18-tich rokov, telesne i mentálne spôsobilé. Aby sa znížilo riziko úrazu, nedovoľte deťom používať bazén, ak nie sú pod stálym dohľadom dospeljej osoby.
- Nebezpečí úrazu el. prúdom.
- Prívodnú šnúru el. zariadenia nezakopávajte do zeme. Umiestnite ju tak, aby nemohla byť poškodená kosačkami na trávu, nožnicami na živé ploty alebo podobným zariadením.
- Prívodnú šnúru el. Zariadenia sa nedá vymeniť. V prípade jej poškodenia sa obráťte na svojho predajcu.
- Zariadenie pripojte priamo do zásuvky, ktorú inštaloval odborník s elektrotechnickou kvalifikáciou.
- V prípade použitia predlžovacieho káblu používajte len taký, ktorý je určený pre vonkajšie použitie.
- Spojenie vidlice prívodnej šnúry a zásuvky napájacieho obvodu musí zostať prístupné pre možnosť okamžitého odpojenia zariadenia od el. rozvodu a toto spojenie musí byť vo vzdialenosti min. 3,5 m od steny bazéna.
- Montáž a demontáž môže vykonávať len dospelá osoba.
- Nepokúšajte sa zapojiť alebo odpojiť vidlicu prívodnej šnúry zo zásuvky, ak máte mokré ruky alebo ak stojíte vo vode.
- Deti udržiujte v bezpečnej vzdialenosti od zariadenia a napájacieho kábla.
- Nikdy nepoužívajte filtračnú jednotku, ak sú v bazéne ľudia.
- Pred čistením, kontrolou a údržbou filtračnej jednotky vždy odpojte prívodnú šnúru od el. rozvodu.



Upozornenie:

V prípade umiestnenia filtračnej jednotky vo vzdialenosti do 3,5 m od steny bazéna zaistíte, aby napájací elektrický obvod filtračnej jednotky bol vybavený prúdovým chráničom s nominálnym vypínacím prúdom neprekračujúcim 30 mA a súčasne aby zásuvka tohto napájacieho obvodu bola označená a zabezpečená tak, aby sa zabezpečilo, že ju možno použiť iba vtedy, keď v bazéne nie sú ľudia. Pokiaľ nebude vyššie uvedené riešenie zásuviek použité, je nutné filtračnú jednotku umiestniť vo vzdialenosti min. 3,5 m od steny bazéna. Povinnosť použitia prúdového chrániča zostáva v platnosti.

PREVÁDZKOVÉ INŠTRUKCIE

K prepojeniu filtrácie s bazénom je nutné dokúpiť dostatočnú dĺžku bazénových hadíc o priemere 32 mm. Pred montážou filtračného zariadenia vložte priechody do otvorov v stene bazéna (vid'. Obr. 1.) Vyobrazenie hadicových spôn je iba orientačné, ich prevedenie sa môže líšiť.

Zoznam dielov (obrázok 1)

Poradie	Názov	2 m ³ /h		1,2 m ³ /h	
		počet ks	číslo dielu	počet ks	číslo dielu
1	Odvzdušňovacia skrutka	1	10460	1	10460
2	Tesnenie ventilu	1	10264	1	10264
3	Veko filtrácie	1	11868	1	11917
4	Tesnenie veka	1	10325	1	11919
5	Filtračná vložka	1	29000	1	29007
6	Hadicové tesnenie	2	10134	2	10134
7	Hadicová spona	4	11489	4	11489
8	Hadica	2	10399	2	10399
9	Priechod stenou	1	11070	1	11070
10	Tryska	1	12364	1	12364
11	Kryt priechodu stenou	1	12197	1	12197
12	Golier veka filtrácie	1	11869	1	11918
13	Priechod stenou	1	12365	1	12365
14	Vzduchovacie ventil	1	12363	1	12363
15	Nadstavec vzduchové trysky	1	12368	1	12366
16	Veko vzduchovacího ventilu	1	12373	1	12373



Odvzdušňovanie filtračného zariadenia:

Odvzdušnenie sa vykonáva po usadení filtračného zariadenia na svoje miesto pod úrovňou hladiny vody v bazéne pred pripojením do zásuvky. Pred odvzdušnením je vhodné doplniť vodu do bazéna tak, aby bol plný. Pri odvzdušňovaní napojte filtráciu na bazén a povoľte odvzdušňovaciu skrutku. Až bude vytekať voda, odvzdušňovaciu skrutku utiahnite.

Návod na zostavenie

Uistite sa, že máte prístup k vode k napusteniu bazéna a prípravky na ošetrovanie vody. Dôležité: Toto filtračné zariadenie je dodávané s odvzdušňovacím ventilom otvoreným, nezatvárajte ho, kým neprídete na krok 8. Ak by ste ventil zavreli predčasne, vo vnútri sa vytvorí vzduchová vrecko, motor pobeží nasucho, bude hlučný a nebude fungovať správne.



1. Postavte nadzemný bazén podľa návodu dodávanom v balení.
2. Umiestnite filtračné zariadenie do vzdialenosti na dĺžku hadice od steny bazéna, kde vyčnieva nižšie čierna prípojka pre hadicu. Uistite sa, že filtrácia bude vždy prístupná kvôli servisu a údržbe.
3. Vložte trysku a prechod stenou (13 a 10) do hornej vyčnievajúcej prípojky na hadicu a potom pripojte nástavec vzduchové trysky (15). Naskrutkujte vzduchovací ventil (14) do nástavca vzduchové trysky (15). Vložte prechod stenou a kryt prechodu stenou (9 a 11) do nižšej vyčnievajúcej prípojky na hadicu. Hadica (8) sa pripojí cez sitka vložená do prípojok.
4. K zariadenia sa pripájajú dve hadice. Pomocou hadicových spojok (7) upevnite jednu z hadíc do dolnej vyčnievajúcej prípojky (označené "+") a do hornej prípojky na filtračnom zariadení (označenom "+")
5. Upevnite druhú hadicu na nástavec vzduchové trysky (15) a do dolnej prípojky na filtračnom zariadení. Uistite sa, že všetky hadicové (7) sú pevne utiahnuté. Poznámka: Uistite sa, že vzduchovací ventil (14) je dobre upevnený na nástavec vzduchové trysky (15) a mieri nahor.
6. Proti smeru hodinových ručičiek odkrutkujte golier veka filtrácie (12) od filtrácie. Uchopte a odstráňte veko filtrácie (3). Skontrolujte, že vo vnútri je náplň. Ak áno, vráťte veko a utiahnite golier veka (12).
7. Napustite bazén najmenej do výšky 5 cm nad prípojky. Voda začne automaticky tiecť do filtrácie.
8. Akonáhle začne voda prúdiť z odvzdušňovacieho ventilu, zaskrutkujte ho späť do filtračného zariadenia. Pozor, nech nestrhne závit.
9. Pripojte filtračné zariadenie do elektriny. varovanie: Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Pripojte tento výrobok len na uzemnenú zásuvku s chráničom (GFCI) alebo prúdovým chráničom (RCD). Obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára, ak si nie ste istí, že zásuvka je chránená GFCI / RCD. Ak nie, požiadajte kvalifikovaného elektrikára, aby na zásuvku nainštaloval prúdová chránič GFCI o maximálnej sile 30 mA. Nepoužívajte prenosný prúdový chránič (PRCD).
10. Nechajte filtráciu bežať, kým nedosiahnete požadovanú čistotu vody. Poznámka: Nikdy nedávajte bazénovú chémiu priamo do filtračnej pumpy. Mohlo by dôjsť k jej zničeniu.

Čistenie a výmena filtračnej vložky

(typ A (filtrácie 2m³/h), typ H (filtrácie 1,2 m³/h)):

- Vypnite čerpadlo tým, že vytiahnete vidlicu prírodnej šnúry zo zásuvky.
- Aby nevytekala voda z filtračnej jednotky, zdvihnite ho nad úroveň hladiny a povoľte odvzdušňovaciu skrutku (voda hadicami stečie späť do bazéna).
- Rukou odskrutkujte veko a vyberte tesnenie veka. Buďte opatrní, aby ste tesnenie nepoškodili.
- Vytiahnite vložku filtra. Vložku vyčistite prúdom čistej vody.
- V prípade, že vložka už nejde vyčistiť, alebo je poškodená, vymeňte ju.
- Čistú vložku vložte späť do telesa filtra.
- Dajte späť tesnenie veka a naskrutkujte veko. Veko filtra rukou pevne utiahnite.
- Povoľte odvzdušňovaciu skrutku a dajte filtráciu späť na svoje pôvodné miesto. Vyčkajte, až unikne vzduch a začne vytekať voda a skrutku opäť utiahnite. Teraz možno filtráciu znova uviesť do prevádzky.

Uskladnenie:

- Vyprázdňte bazén a odpojte hadice od bazéna a od filtračnej jednotky.
- Vyberte a vyčistite vložku podľa postupu uvedeného vyššie.
- Vylejte vodu z telesa filtra a všetky súčiastky osušte.
- Pre novú sezónu odporúčame použiť novú filtračnú vložku. Pripravte si ju.
- Všetky tesnenia ľahko namažte tukom, aby sa zachovala ich pružnosť.
- Pre skladovanie doporučujeme uschovať a použiť pôvodný kartónový obal.
- Diely filtračnej jednotky uskladnite na suchom a vetranom mieste.

Sprievodca pri komplikáciách:

Motor filtrácie nefunguje

- Kábel musí byť správne zapojený v el. zásuvke.
- Zapnite poistky. Ak ističi opakovane vypína, problém je vo vašom el. systéme.



Filtrácia nenasáva vodu, alebo je prúd príliš pomalý

- Uistite sa, že je filtrácia odvzdušnená (pozri vyššie).
- Nízka hladina vody.
- Vyčistite alebo vymeňte filtračnú vložku.

Z filtrácie uniká voda

- Chýba tesnenie veka alebo nie je veko utiahnuté. Uistite sa, že nadstavec vzduchové trysky je pripojený k správному otvoru. Nástavec vzduchové trysky / vzduchovací ventil netesní. Utiahnite hadicové spojky. Utiahnite vzduchovacia ventil a uistite sa, že je namierený nahor. Zapnite filtráciu a nechajte ju bežať po dobu troch sekúnd, potom vypnite. Opakujte trikrát. Odstráňte vzduchovací ventil, vypláchnite špinu vodou a ventil vraťte. Pořidte nový vzduchovací ventil.


Záručné podmienky sa riadia reklamačným poriadkom na www.marimex.sk. Chyby v tlači vyhradené. Výrobca: Intex Development Co. Ltd.

Kontakty

www.marimex.cz

Zákaznické centrum
tel.: +421 233 004 194

e-mail: info@marimex.sk

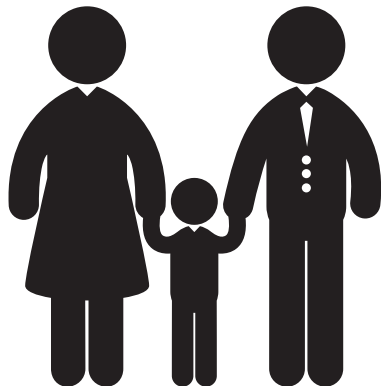

vagy kihúzni a dugaszolóaljzatból, ha nedves a keze vagy vízben áll.

- Tartsa a gyermekeket biztonságos távolságból a berendezéstől és a betápláló kábeltől.
- Soha ne használja a szűrőegységet, amíg a medencében személyek tartózkodnak.
- A szűrőegység tisztítása, ellenőrzése és karbantartása előtt mindig válassza le az elektromos csatlakozóvezetékét a hálózatról. Az útmutatóban szereplő ábrák csak illusztrációs célokra szolgálnak. Ha a szűrőberendezés a medencétől 3,5 m-en belüli távolságra kerül elhelyezésre, akkor biztosítsa azt, hogy a szűrőberendezés elektromos betápláló vezetéke áramvédővel kerüljön ellátásra, amelyek kioldó áramerőssége nem haladja meg a 30 mA értéket és egyben ez a dugaszolóaljzatot úgy kell megjelölni és bebiztosítani, hogy azt csak akkor lehessen használni, amikor a medencében senki sem tartózkodik. Ha a fent leírt dugaszolóaljat megoldás nem kerül alkalmazásra, akkor a szűrőberendezést min. 3,5 m-es távolságban kell a medencétől elhelyezni. Az áramvédő használata kötelezettsége továbbra is érvényben marad.

ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK

A szűrőberendezés medencével történő összekötésére elegendő hosszúságú medence tömlőt kell bevásárolni, 32 mm-es átmérővel. A szűrőberendezés szerelése előtt helyezzen be a medence falán levő nyílásokba átvezetőket. (lásd az 1. ábrát). A tömlőszorítók ábrázolása csak tájékoztató jellegű, azok kivitele különböző lehet.

Lásd az alkatrészlistát. 1. ábra.

Mebízás	Résznév	2 m ³ /h		1,2 m ³ /h	
		Db	Cikkszám	Db	Cikkszám
1	Légtelenítő csavar	1	10460	1	10460
2	Szeleptömítés	1	10264	1	10264
3	A szűrő fedele	1	11868	1	11917
4	Fedéltömítés	1	10325	1	11919
5	Szűrőbetét	1	29000	1	29007
6	Tömlő tömítés	2	10134	2	10134
7	Tömlő klip	4	11489	4	11489
8	Tömlő	2	10399	2	10399
9	Átjár a falon	1	11070	1	11070
10	Fúvóka	1	12364	1	12364
11	A falon átmenő fedél	1	12197	1	12197
12	A szűrő gallér fedele	1	11869	1	11918
13	Átjár a falon	1	12365	1	12365
14	Levegőszelep	1	12363	1	12363
15	Légfúvóka csatlakozás	1	12368	1	12366
16	Levegőszelep fedele	1	12373	1	12373

A légtelenítés a szűrőberendezés végleges telepítését követően történik, akkor ha az a medence vízszintje alá kerül elhelyezésre a dugaszolóaljzatra történő becsatlakoztatás előtt. A légtelenítés elvégzése előtt ajánlatos a medence vizét utána tölteni úgy, hogy az telt legyen. Légtelenítéskor csatlakoztassa be a medence szűrőberendezését és lazítsa meg a légtelenítő csavart. Ha víz kezd azon kifolyni, akkor húzza meg a légtelenítő csavart.

A SZŰRŐBETÉTEK TISZTÍTÁSA ÉS CSERÉJE (A TÍPUS ÉS H TÍPUS):

- Kapcsolja ki a szivattyút, annak villás csatlakozó dugója dugaszolóaljzatról történő kihúzásával.
- Hogy a szűrőberendezésből ne folyjon ki a víz, emelje azt a vízszint fölé és lazítsa meg a légtelenítő csavart (a víz a tömlőkön át visszafolyik a medencébe).
- Kézzel csavarja le a fedelet és vegye ki a fedéltömítést. Óvatosan járjon el, hogy ne sérüljön meg a tömítés.
- Húzza ki a szűrőbetétet. Tisztítsa ki a betétet tiszta víz sugárral.
- Abban az esetben ha a szűrőt már nem lehet kitisztítani, vagy megsérült, cserélje azt ki.
- A tiszta betétet helyezze vissza a szűrő testébe.
- Helyezze vissza a fedél tömítését és csavarja fel a fedelet. A szűrő fedelét húzza meg kézzel, szorosan.
- Lazítsa meg a légtelenítő csavart és helyezze a szűrőberendezést eredeti helyére vissza. Várja ki, amíg a levegő eltávozik és víz kezd kifolyni, ekkor húzza meg ismét a csavart. Most a szűrést ismét üzembe lehet helyezni.

Szerelési útmutató

Győződjön meg róla, hogy a vízhez való hozzáférés, hogy töltsse ki a medence és a víztisztító telep. Fontos: Ez a szűrő készülék tartozéka a légtelenítő szelep nyitva van, ne zárja be, amíg nem kap a 8. lépéssel Ha a szelep zárva korán, belül létrehoz egy légszák, a motor szárazon fog járni, zajos lesz és nem fog megfelelően működni.



1. Helyezzük egy föld feletti medence utasításai szerint a csomagban mellékelt.
2. Helyezze a szűrő eszközt a tömlő hossza a medence falától, ahol az alsó fekete kinyúló tömlőcsatlakozás. Győződjön meg arról, hogy a szűrő mindig elérhető lesz a szerviz és karbantartás.
3. Helyezze be a fúvóka és a folyosón fal (13 és 10) benyúló felső csatlakozó tömlő, majd csatlakoztassa az adaptert levegő fúvóka (15). Csavar a levegőztető szelepet (14) a felső levegő fúvóka (15). Helyezze be a folyosón fal és a burkolat fala a járat (9, 11) benyúló alsó kapcsolatot a tömlő. Tömlők (8) keresztül csatlakozik a szitákat helyezünk a kapcsolatokat.
4. Készülékek csatlakoztatásához két tömlő. Használja a tömlő csatlakozó (7) Csatolja a tömlőt az alsó kiálló kapcsolat esetén ("+"), és a felső csatlakozó a szűrőn eszköz (jelölt "+")
5. Fix a második tömlőt a fúvóka levegő fúvóka (15) és az alsó csatlakozót a szűrőberendezés. Győződjön meg arról, hogy minden tömlőt (7) feszítik. Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a levegőztető szelepet (14) szilárdan rögzítve van a fúvóka fúvóka (15), és a fejek az emeletre.

6. az óramutató járásával ellentétes csavarja le a fedelet gallér szűrés (12) szűréssel. Fogja, és távolítsa el a szűrő fedelét (3). Ellenőrizze, hogy a tartalmát belül. Ha igen, cserélje ki a fedelet, és húzza meg a fedél gallér (12).
7. Töltse meg a medencét, amíg legalább felett 5 cm feletti kapcsolatokat. A víz automatikusan áramlik a szűrőn.
8. Amint a víz elkezd folyni a légtelenítő szelep, csavarja vissza a szűrő készülék. Legyen óvatos, ne lebontása a menet.
9. Tegye fel a szűrőberendezés árammá.**figyelmeztetés:**Áramütés veszélye. Csatlakoztassa ezt a terméket kizárólag földelt aljzatba védő (FI), vagy a maradék (RCD). Hívjon villanyszerelőt, ha nem biztos benne, hogy az aljzat védi GFCI / RCD. Ha nem, forduljon szakképzett villanyszerelő telepíteni a plug GFCI megszakító jelenlegi maximális teljesítmény 30 mA. Ne használjon hordozható hibaáram (FI).
10. Legyen a szűrés ig tart láthatóan tiszta vízzel. Megjegyzés: Soha ne tegye a medence vegyszerek közvetlenül a szűrő szivattyú. Vezethet a pusztulástól.



TÁROLÁS:

- Űrítse le a medencét és válassza le a tömlőt a medencéről és a szűrőegységről.
- Vegye ki és tisztítsa meg a betétet a fent közölt módon.
- A szűrő testéből öntse ki a vizet és valamennyi alkatrészt szárítsa meg.
- Új szezonra új szűrőbetétet javasolunk használni.Készítse azt elő.
- Valamennyi tömítést kenjen be vékonyan zsírral, hogy megőrizzék rugalmasságukat.
- Tárolási célokra javasoljuk megőrizni és felhasználni az eredeti kartoncsomagolást.
- A szűrési egység részeit tárolja száraz és szellőztött helyen.

ÚTMUTATÓ ÜZEMZAVAROKNÁL:

A szűrőberendezés motorja nem működik

- A kábelt helyesen kell becsatlakoztatni az el. dugaszolóaljzatba.
- Kapcsolja be a biztosítékokat.Ha a kisautomata ismételten kikapcsol, akkor a probléma az el. rendszerükben van.

A szűrőberendezés nem szív fel vizet, vagy annak áramlása túl lassú. Győződjön meg arról, hogy a levegő fúvóka mellékletet csatlakozik a megfelelő lyukba.

- Győződjön meg arról, hogy a szűrőberendezés légtelenítése rendben van-e (lásd feljebb).
- A vízszint alacsony.
- Tisztítsa ki vagy cserélje ki a szűrőbetétet.

A szűrőberendezésből víz távozik el.

- A fedél tömítése hiányzik vagy a fedél nincs meghúzva. Extension levegő fúvóka / levegőztető szelep szivárog Húzzuk tömlőcsatlakozó. Levegőztető szorítsa meg a szelepet, és ügyeljünk arra, hogy felfelé irányul. Kapcsolja be a szűrést, és hagyja futni három másodpercig, majd kapcsolja ki. Ismételjük meg háromszor. Távolítsuk el a levegőztető szelepet, sülyesztett szennyeződések és a vizet a visszacsapó szelepet. Kap egy új levegőztető szelepet.

Agarancia feltételeit a www.marimex.com Panasz Szabályai szabályozzák. A nyomtatási hibák fenntartva vannak. Gyártó: Intex Development Co. Kft

1.

