



Vysavač pro bazény a vířivky - nabíjecí TELSA 02 Uživatelský manuál

Bezpečnostní pokyny & upozornění

Informace obsažené v tomto návodu k obsluze vám pomohou bezpečně používat vysavač, chránit vás i ostatní před nebezpečím a předcházet poškození zařízení a dalšího majetku.



TYTO INSTRUKCE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE

UPOZORNĚNÍ!

- Tento výrobek není HRAČKA. Zajistěte, aby k tomuto bazénovému vysavači a jeho příslušenství neměly přístup děti. Nikdy nedovolte dětem používat, ani jinak manipulovat s tímto výrobkem. Tento elektrický vakuový vysavač není určen k používání pro osoby se sníženými fyzickými (motorickými), smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a nerozumí možnému riziku nebezpečí.
- Tento elektrický vysavač nepoužívejte, pokud jsou ve vodě přítomni lidé/domácí zvířata. Nebezpečí zachycení přísátím: tento elektrický vakuový vysavač vytváří sací efekt. Zabraňte kontaktu vlasů, pokožky nebo jakýchkoli částí oblečení se sacím otvorem vysavače. Nikdy neumísťujte do sacího otvoru a pohyblivých částí elektrického vysavače částí těla, oblečení nebo jiné předměty.

🔌 Odnímatelná napájecí jednotka (externí adaptér).

- K nabíjení baterie používejte pouze odpojitelnou napájecí jednotku (číslo modelu adaptéru USB: HNAA050100E1 / HNAC050100B1), která je součástí tohoto elektrického vakuového vysavače.
- Před uvedením vysavače do provozu se ujistěte, že není poškozen. Sání funguje pouze při ponoření do vody. Při svislém držení zařízení musí dosahovat hladina vody v bazénu minimálně nad spínací tlačítko elektrického vysavače.
- Maximální provozní hloubka je 3 metry (9,8 stop).
- Nepoužívejte vysavač, pokud je teplota vody mimo uvedené rozmezí: 5 °C (41 °F) – 42 °C (107,6 °F)
- Nepoužívejte tento elektrický vysavač, pokud zjistíte, že je poškozený. Poškozené díly neprodleně vyměňte. Používejte pouze díly certifikované distributorem nebo výrobcem.

- Nezapomeňte připojit USB nabíječku ke zdroji napájení přes jistič zbytkových proudů RCD/proudový chránič (GFCI). V případě pochybností se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.
- Před prováděním jakékoli údržby, jako je čištění filtru, vypojte elektrický vysavač z elektrické sítě.
- Vestavěná baterie je dobíjecí lithium-iontová baterie. Nepokoušejte se ji vyměnit sami. Tento elektrický vysavač nabíjejte pouze přiloženým USB kabelem.
- NEMANIPULUJTE s elektrickým vysavačem při nabíjení mokřima rukama a bez bot.
- NEPOUŽÍVEJTE tento elektrický vysavač bez neporušeného filtračního sáčku/filtračního koše, jinak dojde ke ztrátě záruky.
- Výrobek je určen pouze k použití pod vodou, a to v bazénu nebo ve vířivce; při jakémkoli jiném použití dojde ke ztrátě záruky.
- Tento elektrický vysavač nikdy NEPOUŽÍVEJTE k vysávání toxických látek, hořlavých nebo zápalných kapalin, jako je benzín nebo za přítomnosti výbušných a hořlavých výparů.
- Nevysávejte tímto vysavačem tvrdé nebo ostré předměty. Mohly by poškodit elektrický vysavač a filtr.
- Za žádných okolností byste se neměli pokoušet elektrický vysavač rozebírat sami a měnit rotor, motor a baterii. - Nikdy do rotoru nevkládejte žádné věci.
- Tento elektrický vysavač obsahuje baterii, kterou mohou vyjmout pouze kvalifikovaní pracovníci.
- Podrobnosti o likvidaci baterie naleznete v části „Likvidace baterie“ v této příručce. Baterie musí být bezpečně zlikvidována v souladu s místními nařízeními nebo předpisy.



POZOR!

- Používejte pouze originální příslušenství dodané s tímto výrobkem.
- NEPOUŽÍVEJTE tento elektrický vysavač ihned po použití chlór šoku. Doporučujeme vodu v bazénu nechat cirkulovat minimálně 24-48 hodin.
- NEPOUŽÍVEJTE tento elektrický vysavač s jiným elektrickým vakuovým vysavačem současně.
- Při čištění schodů bazénu buďte opatrní.

Aby nedošlo k poškození USB kabelu, vždy před přenášením vysavač odpojte.

- **POZOR!** Vysavač nabíjejte v interiéru na dobře větraném místě mimo dosah slunečního světla, dětí, tepla, zdrojů vznícení a v rozsahu okolních teplot 5 °C (41 °F) a 25°C.

NENECHÁVEJTE vysavač nabíjet déle než 10 hodin!

- Pokud nebudete elektrický vysavač delší dobu používat, ujistěte se, že je vypnutý a pomocí vlhkého hadříku vyčistěte a vysušte jeho příslušenství. Elektrický vysavač dobíjejte každé tři měsíce. Další podmínky najdete v oddílu: Údržba a Skladování

Výše uvedené výstrahy a upozornění nezahrnují všechny možné zdroje rizik anebo vážných úrazů. Majitelé bazénů/vířivek by měli při používání produktu vždy dbát zvýšené opatrnosti zdravého rozumu a obecně známých pravidel.

ZAČÍNÁME




Nabíjení baterie

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Elektrický vakuový vysavač před prvním použitím plně nabijte po dobu přibližně 6 hodin.

UPOZORNĚNÍ!

- Nepoužívejte USB kabel/nabíjecí port, pokud zjistíte jakékoli poškození.
- Před nabíjením elektrického vakuového vysavače se ujistěte, že je čistý a suchý, stejně jako nabíjecí port. (TIPY: pro vysušení nabíjecího portu a nabíjecích kolíků použijte vatovou tyčinku).
- Nabíjecí kolíky jsou vodotěsné. Zbytky vody v portu a kolem kolíků však mohou mít za následek přirozený výskyt skvrn (vedlejší produkt chemické reakce mezi vodou a elektrickými proudy). Jinak lze skvrny odstranit lehkým vydrhnutím vatovým tamponem namočeným do šťávy z citronu nebo octa.

1. Umístěte robota na rovný povrch. Nastavte vysavač do polohy **Power Off** / otáčením přepínače proti směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví a dokud se zcela neobjeví nabíjecí port.

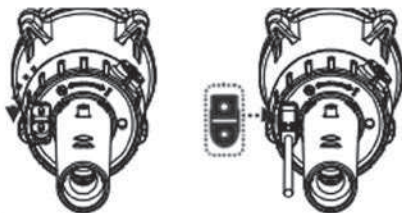

2. Připojte nabíjecí kabel USB k nabíječce a poté připojte nabíječku USB ke zdroji napájení. Jakmile se elektrický vakuový vysavač začne nabíjet, kontrolka se rozsvítí červeně. Plného nabití se běžně dosáhne za přibližně 4,5 – 6 hodin. Jakmile je elektrický vysavač téměř plně nabitý, kontrolka se rozsvítí zeleně.
3. Po dokončení nabíjení odpojte nabíječku USB od zdroje napájení a odpojte kabel USB od elektrického vysavače.

POZNÁMKA

- **USB nabíječku vždy odpojte od zdroje napájení, jakmile je nabíjení dokončeno.**
- **Pokud zjistíte některý z následujících stavů, okamžitě odpojte USB nabíječku od zdroje napájení:**
 - **Nepříjemný nebo neobvyklý zápach**
 - **Nadměrné teplo**
 - **Deformace, praskliny, netěsnosti**
 - **Kouř**

Elektrický vysavač může normálně pracovat až 30 minut na plné nabití (po 4,5-6 hodinách nabíjení).

POZNÁMKA: Pravidelně čistěte filtr. Nadměrné nečistoty nebo znečištěný filtr zvyšují zatížení motoru a ve výsledku zkracují dobu provozu.

POZNÁMKA: Před opětovným nabitím nechte vysavač odpočívat asi 30 až 40 minut.


Příprava bazénu

- Pokud je fólie křehká, poškozená nebo zvrásněná, obraťte se před použitím vysavače na kvalifikovaného odborníka, který provede nezbytné opravy nebo výměnu fólie.
- Pokud používáte bazén se slanou vodou, ujistěte se, že je veškerá sůl rozpuštěna před umístěním vysavače do vody.



OBSLUHA

Ponořte elektrický vakuový vysavač do vody, dokud voda nedosáhne k přepínači. Podle směru značení „I“ otočte přepínačem ve směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví (uslyšíte „cvaknutí“ a odkryje se zelená tečka), elektrický vakuový vysavač začne ihned fungovat.

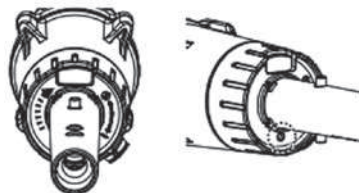

POZOR


- NEZAKRÝVEJTE boční štěrbinu (středovou mezeru) elektrického vysavače, mohlo by dojít k poškození rotoru/motoru.
- Jakmile je čištění dokončeno, vyjměte elektrický vysavač z bazénu/vířivky. POZOR! Ujistěte se, že elektrický vysavač směřuje vždy dolů, když je umístěn v bazénu. V opačném případě může dojít k ohnutí nebo poškození pólového konektoru. Abyste mohli elektrický vakuový vysavač vyjmout z bazénu/vířivky, vytáhněte vysavač, aby z něj mohla vytéct voda. Po každém použití opláchněte vysavač čistou vodou. NEPOUŽÍVEJTE žádný čistící prostředek.

VYPRAZDŇOVÁNÍ FILTRU

UPOZORNĚNÍ! Abyste zvýšili účinnost čištění vysavače na maximum, čistěte filtrační sáček/koš před a po každém použití. POZOR! Čištění vysavače nesmí probíhat během nabíjení.

Vyprazdňování filtračního sáčku/koše

1. Postavte elektrický vysavač na rovný povrch.
2. Držte tělo elektrického vysavače a otáčejte horním krytem proti směru hodinových ručiček, dokud se bílé označení na krytu nedostane ke značce pro odblokování. (Obr. 1) Sejměte kryt a vyjměte filtrační sáček / koš filtru z elektrického vakuového vysavače.
3. Vyčistěte nečistoty a opláchněte filtrační sáček/filtrační koš vodou. Pokud považujete za nutné, použijte měkký kartáč a vysavač opatrně očistěte.
4. Vyměňte filtrační sáček/filtrační koš uvnitř elektrického vysavače.

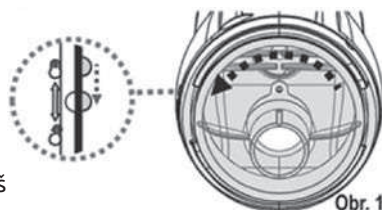

Zopakujte předchozí kroky, abyste znovu vyrovnali kryt a připojte jej k elektrickému vysavači otáčením proti směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví.

POZOR! Před další manipulací vyměňte poškozený filtrační sáček/koš za nový.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ



POZNÁMKA:

1. Plochy kolem nabíjecího portu a nabíjecích kolíků nezapomeňte po každém použití očistit a osušit, abyste zabránili tvorbě skvrn (vedlejší produkt přirozené chemické reakce mezi elektrickým proudem a vodou). Jinak lze skvrny odstranit lehkým vydrhnutím vatovým tamponem namočeným do šťávy z citronu nebo octa.
2. Baterie se během skladování sama vybije. Baterie by měla být skladována při pokojové teplotě, nabitá na přibližně 30 až 50 % své kapacity. Pokud baterii nepoužíváte často, musíte ji dobít alespoň jednou za tři měsíce.
3. Odpojte všechny periferie USB nabíječky. • Odpojte od vysavače veškeré příslušenství. V případě potřeby vypláchněte přístroj a příslušenství čistou vodou. **NEPOUŽÍVEJTE saponát.** • Před uskladněním nezapomeňte z elektrického vysavače vypustit vodu. • K čištění a sušení elektrického vysavače a jeho příslušenství použijte vlhký hadřík. • Skladujte je na dobře větraném místě mimo dosah slunečních paprsků, tepla, zdrojů vznícení, chemikálií v bazénu a dětí. Okolní teplota pro skladování by měla být v rozmezí od 10 °C do 25 °C (50 °F–77 °F). **POZNÁMKA:** Vyšší teplota může snížit životnost baterie během skladování.

UPOZORNĚNÍ! - V žádném případě se nepokoušejte sami rozebrat elektrický vysavač a vyměnit rotor, motor a baterii.

POZOR!

- Nadměrné teplo může poškodit baterii a v důsledku toho snížit životnost vašeho elektrického vysavače.
- Poradte se s prodejcem ohledně výměny baterie (, pokud dojde k následujícímu:
 - Baterie je poškozená nebo se plně nenabije.
 - Provozní doba baterie se zřetelně zkracuje.

Sledujte a zaznamenávejte doby chodu prvních několika operací (při plném nabití). Tyto doby chodu použijte jako referenční bod pro srovnání s dobami provozu starších baterií.

- **POZNÁMKA:** Nesprávná údržba může snížit životnost baterie a ovlivnit její kapacitu.

POZNÁMKA: Dobíjecí lithium-iontová baterie je klasifikovaná jako spotřební materiál. Má omezenou životnost a postupně ztrácí schopnost držet kapacitu. Proto se doba chodu robota bude po opakovaném nabíjení a vybití po celou dobu jeho životnosti postupně snižovat. Jakmile životnost baterie dosáhne konce, postupujte podle pokynů v části "LIKVIDACE BATERIE" ohledně likvidace baterie a výměny otočné hlavy.



LIKVIDACE BATERIE

(Provede výhradně autorizovaný technik)

- Před likvidací musí být baterie z elektrického vakuového vysavače vyjmuta. Baterie vašeho elektrického vysavače je bezúdržbová dobíjecí lithium-iontová baterie, kterou je třeba řádně zlikvidovat. Je vyžadována recyklace; pro více informací kontaktujte vaše místní úřady. Baterie musí být bezpečně zlikvidována v souladu s místními nařízeními nebo předpisy.

UPOZORNĚNÍ! Baterii se nikdy nepokoušejte rozebírat.

- Baterie může vytvořit zkratový proud a způsobit tak těžké popálení – POZOR na nejen možné zkraty nářadím, ale i prstýnky na rukou apod.
- Baterii nevystavujte ohni nebo intenzivnímu teplu, neboť to může vést k výbuchu.

POZOR! Dojde-li k úniku baterie, vyhněte se kontaktu s unikajícími kapalinami a vložte výrobek s poškozenou baterií do plastového sáčku. Pokud se unikající kapaliny dostanou do kontaktu s kůží a oblečením, opláchněte je okamžitě velkým množstvím mýdla a vody. - Pokud se unikající kapaliny dostanou do kontaktu s očima, oči nemněte, okamžitě vypláchněte chladnou tekoucí vodou minimálně po dobu 15 minut. Oči nemněte a co nejdříve vyhledejte lékařskou pomoc.



ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Elektrický vakuový vysavač nezachytává nečistoty	Baterie je vybitá	Baterii znovu nabijte.
	Rotor je zaseknutý	Vypněte elektrický vakuový vysavač a zkontrolujte středový otvor vysavače, abyste zjistili, zda není rotor zablokovaný většími nečistotami. Pokud je to možné, odstraňte nečistoty pomocí malého nářadí s co možná největší šetrností a opatrností. V případě potřeby kontaktujte svého prodejce pro další pokyny. UPOZORNĚNÍ! Při údržbě vysavače se ujistěte, že je vypnutý.
	Rotor je poškozený	Pro výměnu kontaktujte autorizovaného prodejce.
	Filtrační sáček/koš je plný	Vyčistěte filtrační sáček/koš.
Z filtru unikají nečistoty	Klapka sací trysky je zlomená	Aby se zabránilo úniku nečistot z filtru, funguje klapka sací trysky jako dveře. Pro vyžádání náhradních dílů a pokynů kontaktujte prodejce.
	Filtrační sáček/koš je poškozený	Vyměňte filtrační sáček/koš za nový. Pro výměnu kontaktujte autorizovaného prodejce.
Elektrický vakuový vysavač nelze nabíjet/dobíjet	Baterie je poškozená	Pro výměnu kontaktujte autorizovaného prodejce. UPOZORNĚNÍ! NEOTVÍREJTE elektrický vakuový vysavač a nevyměňujte baterii sami. Mohlo by dojít k vážnému nebo smrtelnému zranění a rovněž ke ztrátě záruky.
	Je poškozený USB kabel	Vyměňte USB kabel za nový.
	USB nabíječka je rozbitá	Vyměňte USB nabíječku za novou.
Doba nabíjení je delší, než je uvedeno	Na nabíjecích kolíčkách jsou skvrny	Skvrny na nabíjecích kolíčkách anebo v jejich okolí lze odstranit použitým vatového tamponu namočeným v citronové šťávě.
Otočná sací hlava (je-li k dispozici) se nepohybuje volně	Kolo je zaseknuté	Vyčistěte nečistoty z kola. Poznámka: Kola se nepokoušejte vyjmout.
Vysavač nevysává	Není nabitý	Nabijte vysavač.
	Vadná baterie	Kontaktujte servisní středisko Marimex CZ.
	Vysavač není plně ponořen do vody	Ponořte do vody.

Ekologické programy, Evropská směrnice WEEE



Dodržujte prosím předpisy Evropské unie a pomáhajte chránit životní prostředí. Nefunkční elektrické zařízení zašlete do firmy stanovené vaším obecním úřadem pro řádnou recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zařízení nevyhazujte do kontejnerů s netříděným odpadem. U zařízení obsahujících vyjímatelné akumulátory vyjměte akumulátory před likvidací výrobku.

Pokud požadujete kopii tohoto návodu k obsluze, kontaktujte prosím náš zákaznický servis na e-mailu.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE




Vyrobeno v Číně

Kontakty

www.marimex.cz

Zákaznické centrum
tel.: 261 222 111

e-mail: info@marimex.cz

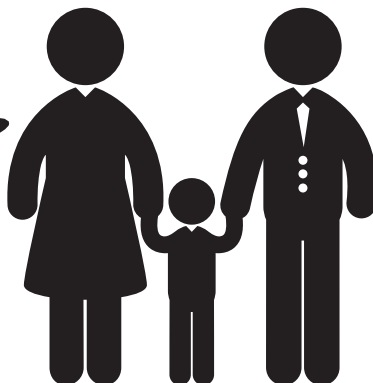



Vysávač pre bazény a vírivky - nabíjací TELSA 02 Užívateľský manuál

Bezpečnostné pokyny & upozornenia

Informácie obsiahnuté v tomto návode na obsluhu vám pomôžu bezpečne používať vysávač, chrániť vás aj ostatných pred nebezpečenstvom a predchádzať poškodeniu zariadenia a ďalšieho majetku.



TIETO INŠTRUKCIE SI STAROSTLIVO PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE

UPOZORNENIE!

- Tento výrobok nie je HRAČKA. Zaistite, aby k tomuto bazénovému vysávaču a jeho príslušenstvu nemali prístup deti. Nikdy nedovoľte deťom používať, ani inak manipulovať s týmto výrobkom. Tento elektrický vákuový vysávač nie je určený na používanie pre osoby so zníženými fyzickými (motorickými), zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ im nebol poskytnutý dohľad alebo pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a nerozumie možnému riziku nebezpečenstva.
- Tento elektrický vysávač nepoužívajte, ak sú vo vode prítomní ľudia/domáce zvieratá. Nebezpečenstvo zachytenia prisatím: tento elektrický vákuový vysávač vytvára sací efekt. Zabráňte kontaktu vlasov, pokožky alebo akýchkoľvek častí oblečenia so sacím otvorom vysávača. Nikdy neumiestňujte do sacieho otvoru a pohyblivých častí elektrického vysávača časti tela, oblečenia alebo iné predmety.

🔌 Odnímateľná napájacia jednotka (externý adaptér).

- Na nabíjanie batérie používajte iba odpojiteľnú napájaciu jednotku (číslo modelu adaptéra USB: HNAA050100E1 / HNAC050100B1), ktorá je súčasťou tohto elektrického vákuového vysávača.
- Pred uvedením vysávača do prevádzky sa uistite, že nie je poškodený. Satié funguje iba pri ponorení do vody. Pri zvislom držaní zariadenia musí dosahovať hladina vody v bazéne minimálne nad spínacie tlačidlo elektrického vysávača.
- Maximálna prevádzková hĺbka je 3 metre (9,8 stôp).
- Nepoužívajte vysávač, pokiaľ je teplota vody mimo uvedeného rozmedzia: 5 °C (41 °F) – 42 °C (107,6 °F)
- Nepoužívajte tento elektrický vysávač, pokiaľ zistíte, že je poškodený. Poškodené diely bezodkladne vymeňte. Používajte iba diely certifikované distribútorom alebo výrobcom.

- Nezabudnite pripojiť USB nabíjačku k zdroju napájania cez istič zvyškových prúdov RCD/prúdový chránič (GFCI). V prípade pochybností sa obráťte na kvalifikovaného elektrikára.
- Pred vykonávaním akejkoľvek údržby, ako je čistenie filtra, vypojte elektrický vysávač z elektrickej siete.
- Vstavaná batéria je dobíjacia lítium-iónová batéria. Nepokúšajte sa ju vymeniť sami. Tento elektrický vysávač nabíjajte iba priloženým USB káblom.
- NEMANIPULUJTE s elektrickým vysávačom pri nabíjaní mokrými rukami a bez topánok.
- NEPOUŽÍVAJTE tento elektrický vysávač bez neporušeného filtračného vrečka/ filtračného koša, inak dôjde k strate záruky.
- Výrobok je určený iba na použitie pod vodou, a to v bazéne alebo vo vírivke; pri akomkoľvek inom použití dôjde k strate záruky.
- Tento elektrický vysávač nikdy NEPOUŽÍVAJTE na vysávanie toxických látok, horľavých alebo zápalných kvapalín, ako je benzín alebo za prítomnosti výbušných a horľavých výparov.
- Nevysávajte týmto vysávačom tvrdé alebo ostré predmety. Mohli by poškodiť elektrický vysávač a filter.
- Za žiadnych okolností by ste sa nemali pokúšať elektrický vysávač rozoberať sami a meniť rotor, motor a batériu. - Nikdy do rotora nekladajte žiadne veci.
- Tento elektrický vysávač obsahuje batériu, ktorú môžu vybrať iba kvalifikovaní pracovníci.
- Podrobnosti o likvidácii batérie nájdete v časti „Likvidácia batérie“ v tejto príručke. Batéria musí byť bezpečne zlikvidovaná v súlade s miestnymi nariadeniami alebo predpismi.



POZOR!

- Používajte iba originálne príslušenstvo dodané s týmto výrobkom.
- NEPOUŽÍVAJTE tento elektrický vysávač ihneď po použití chlór šoku. Odporúčame vodu v bazéne nechať cirkulovať minimálne 24-48 hodín.
- NEPOUŽÍVAJTE tento elektrický vysávač s iným elektrickým vákuovým vysávačom súčasne.
- Pri čistení schodov bazéna buďte opatrní.

Aby nedošlo k poškodeniu USB kábla, vždy pred prenášaním vysávač odpojte.

- **POZOR!** Vysávač nabíjajte v interiéri na dobre vetranom mieste mimo dosahu slnečného svetla, detí, tepla, zdrojov vznietenia a v rozsahu okolitých teplôt 5 °C (41 °F) a 25 °C.

NENECHÁVAJTE vysávač nabíjať dlhšie ako 10 hodín!

- Pokiaľ nebudete elektrický vysávač dlhšiu dobu používať, uistite sa, že je vypnutý a pomocou vlhkej handričky vyčistite a vysušte jeho príslušenstvo. Elektrický vysávač dobíjajte každé tri mesiace. Ďalšie podmienky nájdete v oddiele: Údržba a Skladovanie



Vyššie uvedené výstrahy a upozornenia nezahŕňajú všetky možné zdroje rizík alebo vážnych úrazov. Majitelia bazénov/víriviek by mali pri používaní produktu vždy dbať na zvýšenú opatrnosť zdravého rozumu a všeobecne známych pravidiel.

ZAČÍNAME

Nabíjanie batérie




DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: Elektrický vákuový vysávač pred prvým použitím plne nabite po dobu približne 6 hodín.

UPOZORNENIE!

- Nepoužívajte USB kábel/nabíjací port, ak zistíte akékoľvek poškodenie.
- Pred nabíjaním elektrického vákuového vysávača sa uistite, že je čistý a suchý, rovnako ako nabíjací port. (TIPY: pre vysušenie nabíjacieho portu a nabíjacích kolíkov použite vatovú tyčinku).
- Nabíjacie kolíky sú vodotesné. Zvyšky vody v porte a okolo kolíkov však môžu mať za následok prirodzený výskyt škvrn (vedľajší produkt chemickej reakcie medzi vodou a elektrickými prúdmi). Inak je možné škvrny odstrániť ľahkým vydrhnutím vatovým tampónom namočeným do šťavy z citróna alebo octu.

1. Umiestnite robota na rovný povrch. Nastavte vysávač do polohy **Power Off** /otáčaním prepínača proti smeru hodinových ručičiek, kým sa nezastaví a kým sa úplne neobjaví nabíjací port.

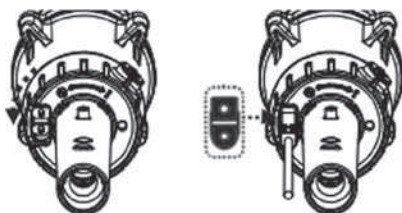

2. Pripojte nabíjací kábel USB k nabíjačke a potom pripojte nabíjačku USB k zdroju napájania. Akonáhle sa elektrický vákuový vysávač začne nabíjať, kontrolka sa rozsvieti na červeno. Plné nabitie sa bežne dosiahne za približne 4,5 – 6 hodín. Akonáhle je elektrický vysávač takmer plne nabitý, kontrolka sa rozsvieti na zeleno.
3. Po dokončení nabíjania odpojte nabíjačku USB od zdroja napájania a odpojte kábel USB od elektrického vysávača.

POZNÁMKA

- **USB nabíjačku vždy odpojte od zdroja napájania, akonáhle je nabíjanie dokončené**
- **Ak zistíte niektorý z nasledujúcich stavov, okamžite odpojte USB nabíjačku od zdroja napájania:**
 - **Neprijemný alebo neobvyklý zápach**
 - **Nadmerné teplo**
 - **Deformácia, praskliny, netesnosti**
 - **Dym**

Elektrický vysávač môže normálne pracovať až 30 minút na plné nabitie (po 4,5-6 hodinách nabíjania).

POZNÁMKA: Pravidelne čistite filter. Nadmerné nečistoty alebo znečistený filter zvyšujú zaťaženie motora a vo výsledku skracujú dobu prevádzky.

POZNÁMKA: Pred opätovným nabitím nechajte vysávač odpočívať asi 30 až 40 minút.


Príprava bazéna

- Ak je fólia krehká, poškodená alebo zvrásnená, obráťte sa pred použitím vysávača na kvalifikovaného odborníka, ktorý vykoná nevyhnutné opravy alebo výmenu fólie.
- Pokiaľ používate bazén so slanou vodou, uistite sa, že je všetka soľ rozpustená pred umiestnením vysávača do vody.



OBSLUHA

Ponorte elektrický vákuový vysávač do vody, kým voda nedosiahne k prepínaču. Podľa smeru značenia „I“ otočte prepínačom v smere hodinových ručičiek, kým sa nezastaví (započujete „cvaknutie“ a odkryje sa zelená bodka), elektrický vákuový vysávač začne ihneď fungovať.

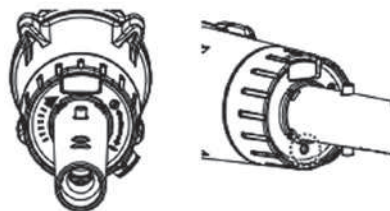

POZOR


- NEZAKRÝVAJTE bočnú štrbinu (stredovú medzeru) elektrického vysávača, mohlo by dôjsť k poškodeniu rotora/motora.
- Hneď ako je čistenie dokončené, vyberte elektrický vysávač z bazéna/vírivky. **POZOR!** Uistite sa, že elektrický vysávač smeruje vždy dole, keď je umiestnený v bazéne. V opačnom prípade môže dôjsť k ohnutiú alebo poškodeniu póloveho konektora. Aby ste mohli elektrický vákuový vysávač vybrať z bazéna/vírivky, vytiahnite vysávač, aby z neho mohla vyteciť voda. Po každom použití opláchnite vysávač čistou vodou. **NEPOUŽÍVAJTE** žiadny čistiaci prostriedok.

VYPRÁZDŇOVANIE FILTRA

UPOZORNENIE! Aby ste zvýšili účinnosť čistenia vysávača na maxime, čistite filtračné vrečko/kôš pred a po každom použití. **POZOR!** Čistenie vysávača nesmie prebiehať počas nabíjania.

Vyprázdňovanie filtračného vrečka/koša

1. Postavte elektrický vysávač na rovný povrch.
2. Držte telo elektrického vysávača a otáčajte horným krytom proti smeru hodinových ručičiek, kým sa biele označenie na kryte nedostane k značke pre odblokovanie. (Obr. 1) Odoberte kryt a vyberte filtračné vrečko / kôš filtra z elektrického vákuového vysávača.

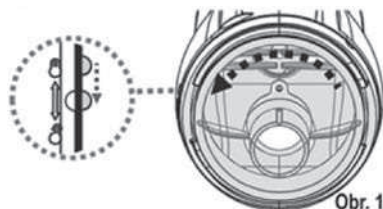

3. Vyčistite nečistoty a opláchnite filtračné vrečko/filtračný kôš vodou. Pokiaľ považujete za nutné, použite mäkkú kefu a vysávač opatrne očistite.
4. Vymeňte filtračné vrečko/filtračný kôš vo vnútri elektrického vysávača.

Zopakujte predchádzajúce kroky, aby ste znovu vyrovnali kryt a pripojte ho k elektrickému vysávaču otáčaním proti smeru hodinových ručičiek, kým sa nezastaví.

POZOR! Pred ďalšou manipuláciou vymeňte poškodené filtračné vrečko/kôš za nové.

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE



POZNÁMKA:

1. Plochy okolo nabíjacieho portu a nabíjacích kolíkov nezabudnite po každom použití očistiť a osušiť, aby ste zabránili tvorbe škvŕn (vedľajší produkt prirodzenej chemickej reakcie medzi elektrickým prúdom a vodou). Inak je možné škvŕny odstrániť ľahkým vydrhnutím vatovým tampónom namočeným do šťavy z citróna alebo octu.
2. Batéria sa počas skladovania sama vybije. Batéria by mala byť skladovaná pri izbovej teplote, nabitá na približne 30 až 50 % svojej kapacity. Pokiaľ batériu nepoužívate často, musíte ju dobiť aspoň raz za tri mesiace.
3. Odpojte všetky periférie USB nabíjačky. • Odpojte od vysávača všetko príslušenstvo. V prípade potreby vypláchnite prístroj a príslušenstvo čistou vodou. **NE-POUŽÍVAJTE** saponát. • Pred uskladnením nezabudnite z elektrického vysávača vypustiť vodu. • Na čistenie a sušenie elektrického vysávača a jeho príslušenstva použite vlhkú handričku. • Skladujte ich na dobre vetranom mieste mimo dosahu slnečných lúčov, tepla, zdrojov vznietenia, chemikálií v bazéne a detí. Teplota okolia na skladovanie by mala byť v rozmedzí od 10 °C do 25 °C (50 °F – 77 °F).
POZNÁMKA: Vyššia teplota môže znížiť životnosť batérie počas skladovania.

UPOZORNENIE! - V žiadnom prípade sa nepokúšajte sami rozobrať elektrický vysávač a vymeniť rotor, motor a batériu.

POZOR!

- Nadmerné teplo môže poškodiť batériu a v dôsledku toho znížiť životnosť vášho elektrického vysávača.
- Poradte sa s predajcom ohľadom výmeny batérie (, ak dôjde k nasledujúcemu:
 - Batéria je poškodená alebo sa úplne nenabije.
 - Prevádzková doba batérie sa znateľne skracuje.

Sledujte a zaznamenávajte doby chodu prvých niekoľkých operácií (pri plnom nabití). Tieto doby chodu použite ako referenčný bod pre porovnanie s dobami prevádzky starších batérií.

- **POZNÁMKA:** Nesprávna údržba môže znížiť životnosť batérie a ovplyvniť jej kapacitu.

POZNÁMKA: Dobíjacia lítium-iónová batéria je klasifikovaná ako spotrebný materiál. Má obmedzenú životnosť a postupne stráca schopnosť držať kapacitu. Preto sa doba chodu robota bude po opakovanom nabíjaní a vybíjaní po celú dobu jeho životnosti postupne znižovať. Akonáhle životnosť batérie dosiahne koniec, postupujte podľa pokynov v časti "LIKVIDÁCIA BATÉRIE" ohľadom likvidácie batérie a výmeny otočnej hlavy.



LIKVIDÁCIA BATÉRIE

(Vykoná výhradne autorizovaný technik)

- Pred likvidáciou musí byť batéria z elektrického vákuového vysávača vybrať. Batéria vášho elektrického vysávača je bez údržbová dobíjacia lítium-iónová batéria, ktorú treba riadne zlikvidovať. Vyžaduje sa recyklácia; pre viac informácií kontaktujte vaše miestne úrady. Batéria musí byť bezpečne zlikvidovaná v súlade s miestnymi nariadeniami alebo predpismi.

UPOZORNENIE! Batériu sa nikdy nepokúšajte rozoberať.

- Batéria môže vytvoriť skratový prúd a spôsobiť tak ťažké popálenie – POZOR na nielen možné skraty náradím, ale aj prstami na rukách a pod.
- Batériu nevystavujte ohňu alebo intenzívnemu teplu, pretože to môže viesť k výbuchu.

POZOR! Ak dôjde k úniku batérie, vyhnite sa kontaktu s unikajúcimi kvapalinami a vložte výrobok s poškodenou batériou do plastového vrečka. Pokiaľ sa unikajúce kvapaliny dostanú do kontaktu s pokožkou a oblečením, opláchnite ich okamžite veľkým množstvom mydla a vody. - Pokiaľ sa unikajúce kvapaliny dostanú do kontaktu s očami, oči nemyte, okamžite vypláchnite chladnou tečúcou vodou minimálne po dobu 15 minút. Oči nemyte a čo najskôr vyhľadajte lekársku pomoc.



RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná príčina	Riešenie
Elektrický vákuový vysávač nezachytáva nečistoty	Batéria je vybitá	Batériu znovu nabite.
	Rotor je zaseknutý	Vypnite elektrický vákuový vysávač a skontrolujte stredový otvor vysávača, aby ste zaistili, či nie je rotor zablokovaný väčšími nečistotami. Ak je to možné, odstráňte nečistoty pomocou malého náradia s čo možno najväčšou šetrnosťou a opatrnosťou. V prípade potreby kontaktujte svojho predajcu pre ďalšie pokyny. UPOZORNENIE! Pri údržbe vysávača sa uistite, že je vypnutý.
	Rotor je poškodený	Pre výmenu kontaktujte autorizovaného predajcu.
	Filtračné vrečko/ kôš je plný	Vyčistite filtračné vrečko/ kôš.
Z filtra unikajú nečistoty	Klapka sacej trysky je zlomená	Aby sa zabránilo úniku nečistôt z filtra, funguje klapka sacej trysky ako dvere. Pre vyžiadanie náhradných dielov a pokynov kontaktujte predajcu.
	Filtračné vrečko/ kôš je poškodený	Vymeňte filtračné vrečko/ kôš za nový. Pre výmenu kontaktujte autorizovaného predajcu.
Elektrický vákuový vysávač nemožno nabíjať/ dobíjať	Batéria je poškodená	Pre výmenu kontaktujte autorizovaného predajcu. UPOZORNENIE! NEOTVÁRAJTE elektrický vákuový vysávač a nevymieňajte batériu sami. Mohlo by dôjsť k vážnemu alebo smrteľnému zraneniu a zároveň k strate záruky.
	Je poškodený USB kábel	Vymeňte USB kábel za nový.
	USB nabíjačka je rozbitá	Vymeňte USB nabíjačku za novú.
Doba nabíjania je dlhšia, ako je uvedené	Na nabíjaciach kolíkoch sú škvrny	Škvry na nabíjaciach kolíkoch alebo v ich okolí možno odstrániť použitím vatového tampónu namočeného v citrónovej šťave.
Otočná sacia hlava (ak je k dispozícii) sa nepohybuje voľne	Koleso je zaseknuté	Vyčistite nečistoty z kolesa. Poznámka: Kolesá sa nepokúšajte vybrať.
Vysávač nevysáva	Nie je nabitý	Nabite vysávač
	Chybná batéria	Kontaktujte servisné stredisko
	Vysávač nie je úplne ponorený do vody	Ponorte vysávač do vody

Ekologické programy, Európska smernica WEEE



Dodržujte prosím predpisy Európskej únie a pomáhajte chrániť životné prostredie. Nefunkčné elektrické zariadenie zašlite do firmy stanovenej vašim obecným úradom pre riadnu recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zariadenie nevyhadzujte do kontajnerov s netriedeným odpadom. U zariadení obsahujúcich vyberateľné akumulátory vyberte akumulátory pred likvidáciou výrobku.

Ak požadujete kópiu tohto návodu na obsluhu, kontaktujte prosím náš zákaznícky servis prostredníctvom e-mailu.

TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE



Vyrobené v Číne

Kontakty

<http://www.marimex.sk>

Zákaznícke centrum
tel.: +421 233 004 194

e-mail:
info@marimex.sk

