




SPREVÁDZKOVANIE A STAROSTLIVOSŤ O VÍRIVKU

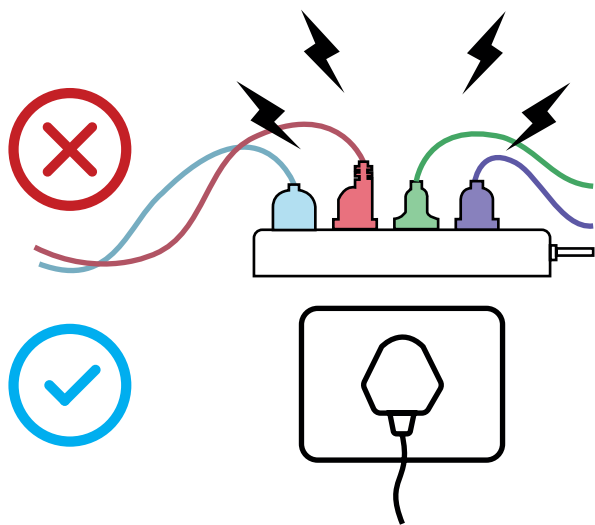


Vírivku zapojte priamo do zásuvky, nie do predlžovacieho kábla

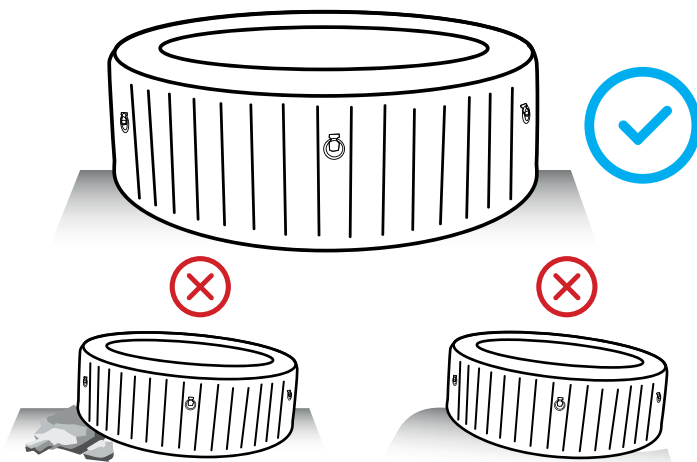


Vírivku umiestnite na vodorovnú plochu bez kamienkov a ostrých prvkov

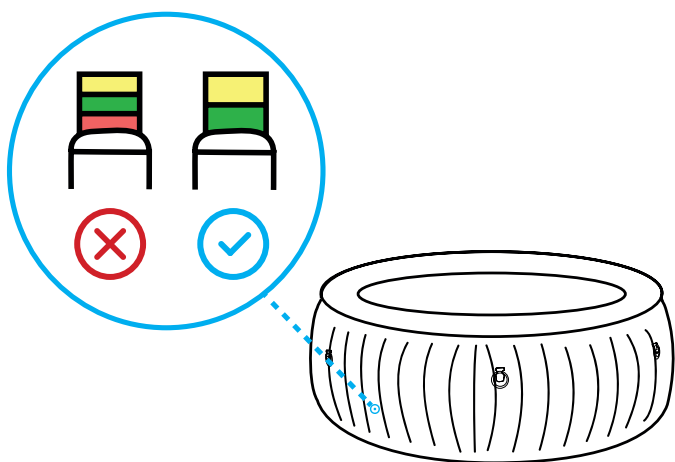


Skontrolujte, či je vírivka správne nafúknutá

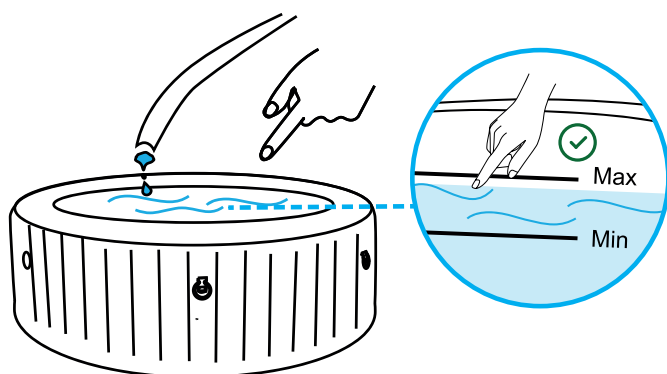


Vodu napustite po vyznačenú rysku

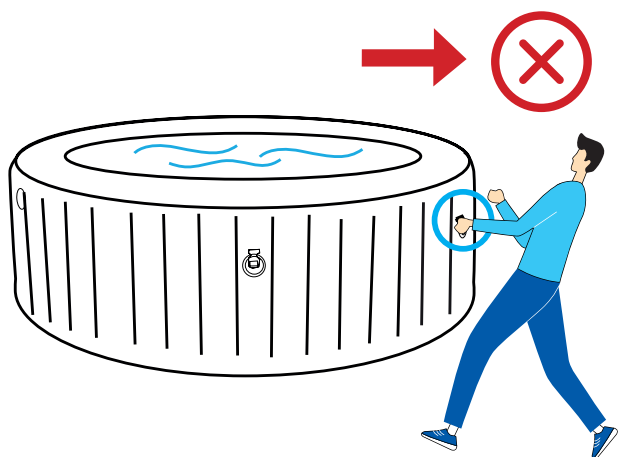

Napustenú vírivku neprenášajte

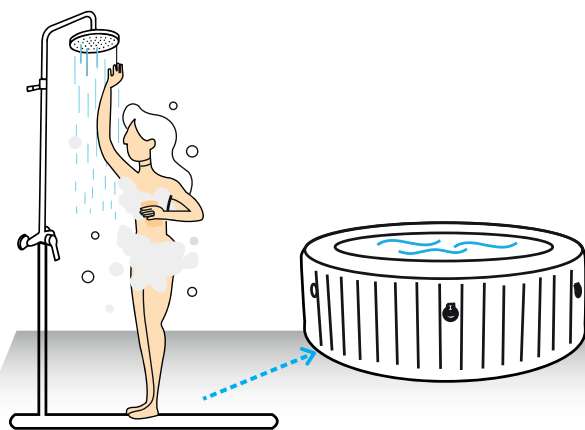

Pred použitím vírivky sa osprchujte

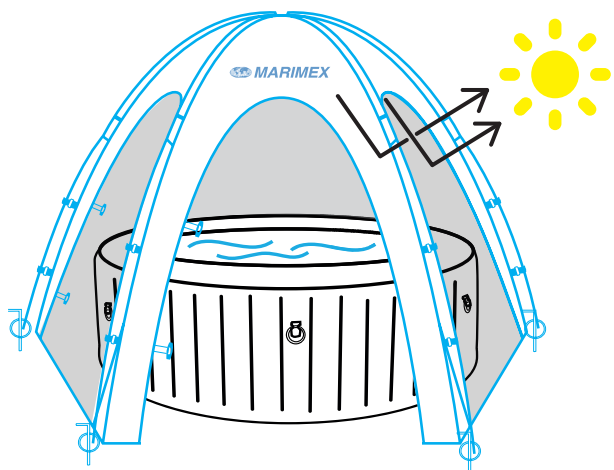


Neumiestňujte vírivku na priame slnko


ZÁSADITOSŤ
80 – 120 ppm

pH
6,8 – 7,2


TVRDOŠŤ VODY
200 – 250 ppm

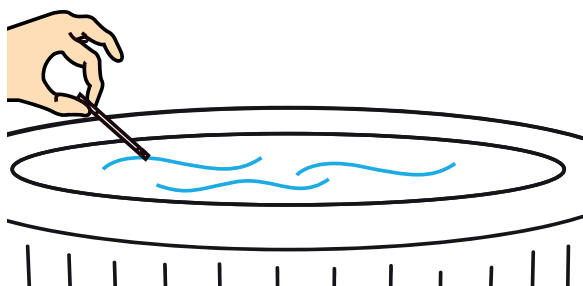

Týždenne kontrolujte hodnoty chémie vo vírivke

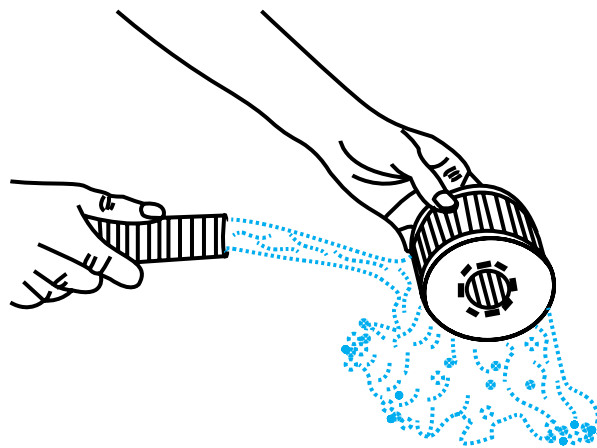

Prepláchnite filter po každom použití

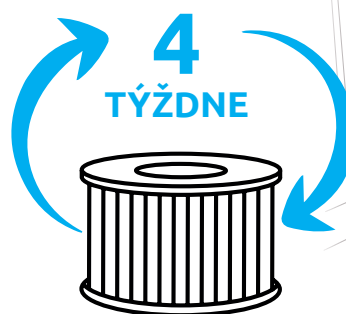

Raz za 4 týždne vymeňte filter a vyčistite vstup aj výstup



Používajte sieťku na odstránenie hrubých nečistôt



Zakrývajte vírivku krytom, keď sa nepoužíva