



MARIMEX SK

BAZÉNY A PRÍSLUŠENSTVO • SAUNY • VÍRIVE VANE

NÁVOD NA INŠTALÁCIU BAZÉNA



Tampa

3,66 x 6,10 x 1,22 m

3,66 x 7,32 x 1,22 m

3,05 x 5,49 x 1,07 m

www.marimex.sk/eshop - internetový obchod

www.marimex.sk

www.marimex.sk/eshop - najväčší internetový obchod s bazénmi

www.aquamax.cz - bazénová chémia chlórová

www.blueone.cz - bazénová chémia bezchlórová

Rožňavská 17, 831 04 Bratislava

Infolinka: 00421 2 4445 3001

E-mail: info@marimex.sk

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

Upozornenie na nebezpečenstvo:

- Pred inštaláciou, používaním a demontážou si vždy preštudujte celý návod a hlavne kapitolu o zásadách bezpečnosti práce.
- Vyberajte miesto pre postavenie bazéna tak, aby v prípade nehody alebo poškodenia bazéna mohla vytekajúca voda bez problémov odtekať bez toho, aby ohrozila ľudí a zvieratá alebo poškodila budovy či pozemky.
- V okruhu 2m od bazéna sa nesmú nachádzať žiadne vyvýšené miesta (terasy, balkóny a pod.) ani vysoké stromy, z ktorých hrozí nebezpečenstvo pádu do bazéna.
- Pre vstup a výstup z bazéna používajte vždy rebrík.
- Udržujte vodu neustále čistú, aby bolo zreteľne vidieť dno a bolo možné správne odhadnúť hĺbku bazéna.
- Pokiaľ nie je bazén používaný, odstráňte z neho schodíky a uložte ich mimo dosah detí a ostatných neoprávnených osôb.
- Neustále udržiavajte vodu dezinfikovanú a zdravotne nezávadnú. Používajte filtračné zariadenie a pravidelne do vody pridávajte bazénové chemikálie. Nedezinfikovaná voda je vážnym zdravotným rizikom.
- Uistite sa, či bazén, vrátane jeho príslušenstva, je zostavený v súlade s týmto návodom.
- Vykonávajte pravidelnú kontrolu a údržbu bazéna a jeho príslušenstva.

Požiadavky na osoby používajúce bazén:

- Bez dozoru môžu bazén používať len osoby staršie ako 18 rokov, telesne i duševne spôsobilé.
- Deti musia byť v bazéne pod neustálym dohľadom dospelých, aby nedošlo k zraneniu alebo aby sa neutopili.
- Neplavci, deti (hlavne menšie než je výška hladiny vody v bazéne) a osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie sa môžu kúpať, vstupovať do bazéna a vystupovať z neho iba v sprievode a pod dohľadom plavcov či iných kompetentných dospelých osôb (starších ako 18 rokov), t.j. telesne a duševne spôsobilých.
- Manipulovať s elektrickým príslušenstvom môžu len osoby staršie ako 18 rokov, musia sa riadiť príslušnými zásadami bezpečnosti práce a musia mať kvalifikáciu pre prácu na elektrických zariadeniach podľa príslušných národných predpisov a noriem.
- Neprevádzkujte nebezpečné hry v bazéne alebo v jeho blízkosti, ktoré by mohli ohroziť kúpajúce sa osoby alebo konštrukciu a príslušenstvo, ktorými je bazén vybavený.
- Prečítajte si ustanovenia v tomto návode o inštalácii a používaní rebríka pri väčších rozmeroch bazéna.
- Prečítajte si ustanovenia v tomto návode o inštalácii a používaní filtračného zariadenia.
- Zariadenie nie je určené pre používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, pokiaľ nie je zaistený ich dohľad a inštrukcia zodpovednou osobou; osobami, ktoré nie sú oboznámené s obsluhou v rozsahu tohto návodu; osobami pod vplyvom liekov, omamných prostriedkov a pod., ktoré znižujú schopnosť rýchlej reakcie. Zariadenie zabezpečte tak, aby sa k nemu nemohli dostať deti bez dozoru.

Zakázané použitie:

- Z bezpečnostných dôvodov nesmie byť bazén inštalovaný na terasách a balkónoch.
- Je zakázané skákať do bazéna „hlavičky“ alebo z okraja bazéna.
- Nekúpte sa v noci alebo pri nedostatočnom osvetlení.
- Nekúpte sa pod vplyvom alkoholu, drog či iných omamných látok.
- Boje a násilné hry sú v bazéne zakázané.
- Zákaz používania iného príslušenstva, než aké je predpísané výrobcom.
- Je zakázané sadať si na okraj bazéna alebo iným spôsobom narušovať statiku bazéna.
- Za žiadnych okolností neupravujte súčasti bazéna. Nerobte otvory do bazéna ani do schodíkov.
- Je zakázané kúpanie pri zapnutom filtračnom zariadení (t.j. pripojenie čerpadla k elektrickej sieti).
- Je zakázané prekračovať povolenú nosnosť rebríka.

Bezpečnostné pokyny pre používanie filtračného zariadenia:

- Filtračné zariadenie pripájajte k elektrickej zásuvke, ktorá zodpovedá platným normám,
- Filtračné zariadenie zapínajte len vtedy, keď nikto nie je v bazéne,
- Zabráňte deťom v manipulácii s filtračným zariadením.
- Zariadenie nie je určené pre používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, pokiaľ nie je zaistený ich dohľad a inštruktáž zodpovednou osobou; osobami, ktoré nie sú oboznámené s obsluhou v rozsahu tohto návodu; osobami pod vplyvom liekov, omamných prostriedkov a pod., ktoré znižujú schopnosť rýchlej reakcie. Zariadenie zabezpečte tak, aby sa k nemu nemohli dostať deti bez dozoru.

Uschovajte si tieto pokyny k neskoršiemu nahliadnutiu!

Náklady na ekologickú likvidáciu elektrických súčastí výrobku sú zahrnuté v cene výrobku.

PRÍPRAVA POVRCHU A UMIESTNENIE BAZÉNA

1. Jednotlivé diely si pred stavbou bazéna skontrolujte. Dodržujte pokyny k inštalácii uvedené v návodoch k skimmeru a k čerpadlu, ktoré tvoria súčasť tohto návodu.
 2. Zvolené miesto by malo byť slnečné a chránené pred vetrom. V blízkosti by sa nemali nachádzať stromy, ktorých listy by mohli znečisťovať bazén. Odstráňte trávu a korene, ktoré by mohli poškodiť bazén. Zem musí byť úplne rovná, dostatočne pevná, neílovitá, bez dier a zbavená ostrých predmetov.
 3. Naše bazény sú navrhnuté pre inštaláciu na povrch. Tento povrch musí byť starostlivo vyčistený. Nikdy nestavajte bazén na štrku, dechtovom papieri, asfaltovom koberci alebo na akejkoľvek zmesi obsahujúcej naftu.
- Pod bazén je nutné použiť geotextilnú podložku, ktorá nie je súčasťou balenia!**
4. Neťahajte bazén po zemi. Následkom toho by mohli vzniknúť netesnosti bazénu či iné poškodenia.

MONTÁŽ BAZÉNA TAMPA


(3,66 x 6,10 x 1,22 m; 3,66 x 7,32 x 1,22 m; 3,05 x 5,49 x 1,07 m)

K montáži bazénu potrebujete tieto diely:

Číslo	Popis	Množstvo		
		366 x 610	366 x 732	305 x 549
050M - 01 2	Vodorovný nosník (A)		2	2
050M - 02 0	Vodorovný nosník (B)		0	2
050M - 03 2	Vodorovný nosník (C)		2	2
050M - 04 4	Držiaci pás		4	6
050M - 05 4	Postranná U - podpera		4	6
050M - 06 1	Plášť		1	1
050M - 07 0	Dlhá hadica (s maticami)		1	1
Filter pump 1	Kartušové filtračné zariadenie		1	1
Pump hose 1	Krátka hadica (s maticami)		1	1
Large strainer 0	Prechod cez stenu		2	2
Plunger valve 0	Uzatvárací ventil		2	2
1	Schodíky		1	1
1	Podložka pod bazén	1		1
LM - 6	Koncové viečko U podpery			Vopred nainštalované
LM - 7	Koncové viečko na nosník			Vopred nainštalované
LM - 8	Pružina s jedným tlačidlom			Vopred nainštalované
LM - 9	Svorka s dvoma tlačidlami			Vopred nainštalované
LM - 10 4	Spojovací kolík		4	6

Bazén položte na vodorovnú plochu tak, aby vypúšťací otvor smeroval k miestu, kam má byť voda vypustená. Rozprestrite dno, aby bolo čo najhladšie. Presvedčte sa, že vypúšťací otvor na dne je zvnútra bazéna zazátkovaný a na vonkajšej strane steny bazéna je naskrutkované viečko. Pred napustením bazéna naskrutkujte do otvorov pre pripojenie filtračného zariadenia prechody cez stenu a priamo na ne uzatváracie ventily. Uistite sa, že je plášť otvorený, maximálne rozprestretý na podložke, spojte vodorovný nosník A (s vodorovným nosníkom B pri rozmere 366 x 732) a vodorovným nosníkom C a vložte ich do otvoreného púzdra tak, aby otvory v kovovej konštrukcii boli súmerné s bielymi púzdrovými otvormi a to isté na druhej strane (viď obr. 1)



www.marimex.sk/eshop - internetový obchod

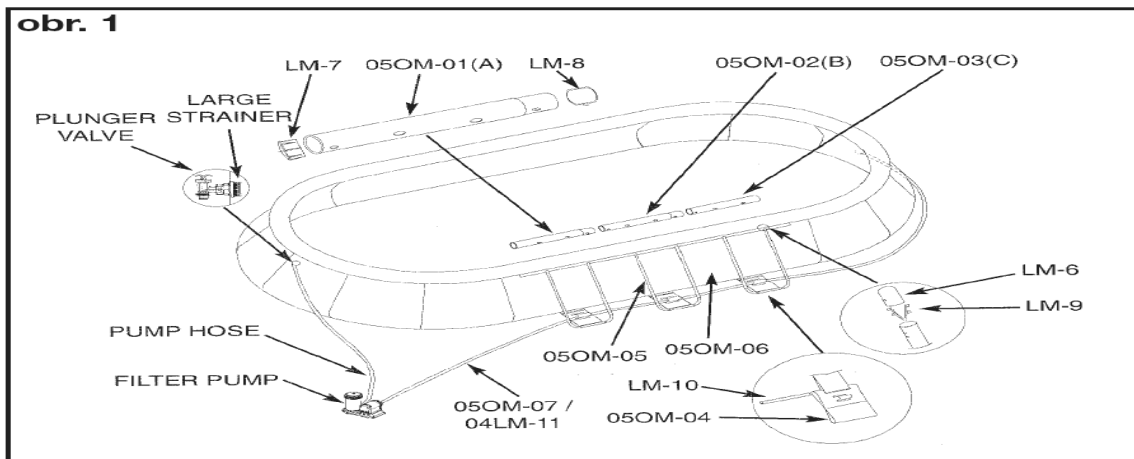



Navlečte do držiaceho pásu postrannú U - podperu a pripevnite ju k vodorovnému nosníku. Vršky postranných U - podpier majú dvojité zapínanie s príchytkou. Vložte podpery do nosníku A-B-C tým, že zatlačíte spodné tlačidlo dovnútra. Zatiačenie tohto spodného tlačidla umožní vsunutie podpery do nosníku.

Ako náhle je U - podpera vsunutá do nosníku, uvoľnite tlak prstom a podpera tak zaklapne na miesto.


Tento postup opakujte pre všetky bočné U - podpery (viď obr. 3)

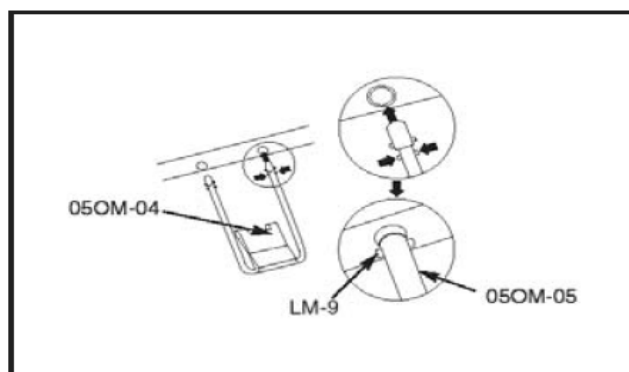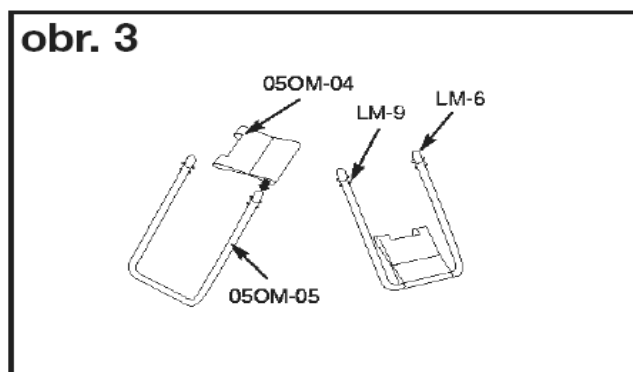

Vsuňte spojovacie kolíky do prekrývajúcich sa otvorov a spojte plášťové pásy s držiacími pásmi (viď obr. 2)

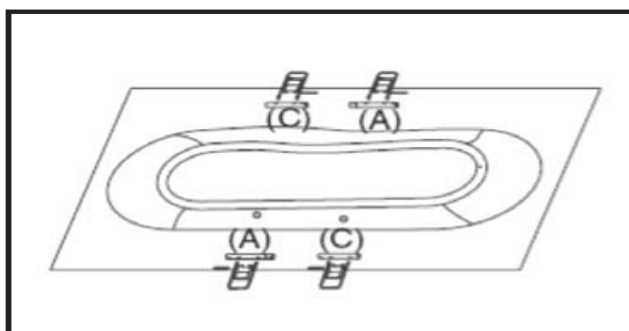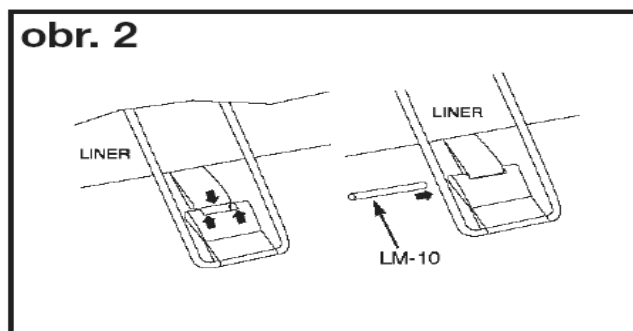

Pokiaľ nie je zem pevná, musíte na miesto položiť kúsok tlaku odolnej dosky, veľkosti 40 x 40 x 3 cm a zarovnať ju do úrovne okolitého terénu (viď obr. 4).

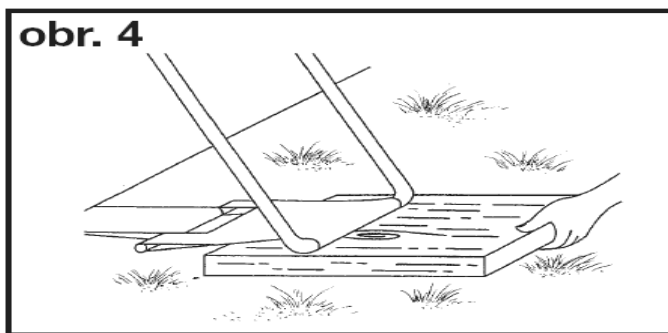

Pred napustením vody sa uistite, či:

- sú všetky držiace pásy umiestnené uprostred postranných U - podpier
- plášťové pásy sú odtiahnuté od dna bazéna a držiace pásy sú napnuté a ležia rovno na zemi
- vypúšťací ventil zvnútra bazéna je uzavretý a vypúšťací uzáver zvonka je napevno naskrutkovaný

Nafúknite vrchní prstenec ručnou pumpou, nikdy nie kompresorom (nenafukujte nadmerne, hrozí deformácia, na ktorú sa nevzťahujú záručné podmienky).

Napusťte do bazéna vodu, maximálne 5 - 10 cm a začnite vyhladzovať nerovnosti fólie na dne bazéna. Fóliu vyhladzujte smerom od stredu ku kraju, popoťahujte smerom von z miesta, kde sa spája dno bazéna so stenou, alebo zvonka bazéna siahnite pod stenu bazéna, uchopte jeho dno a ťahajte smerom von.

Pred úplným napustením bazéna vložte do otvorov pre pripojenie filtračného zariadenia sieťka z vnútornej strany bazéna. Svorkami pripojte hadice k otvorom na vonkajšej strane bazéna. Jednu hadicu napojte na otvor umiestnený bližšie k hladine, koniec hadice pripojte svorkami na filtračné zariadenie (výtlak vody do bazéna). Druhú hadicu napojte na otvor umiestnený bližšie ku dnu bazéna, koniec hadice pripojte svorkami na filtračné zariadenie (sanie vody z bazéna). Filtračné zariadenie umiestnite v maximálnej vzdialenosti (čo dovoľujú prepojovacie hadice) od bazéna.


Po vyhladení dna bazén ďalej napúšťajte vodou. Fólia bazénovej steny sa bude sama vztyčovať súbežne s plnením bazéna vodou. Voda smie byť naplnená do výšky pod spodnú hranu nafúknutej obruče.

FILTRAČNÉ ZARIADENIE

(3,05 x 5,49 x 1,07 m)

- kartušové filtračné zariadenie
- výkon 2m³/h
- napätie 230 V / 330 W

Odvzdušňovacia skrutka

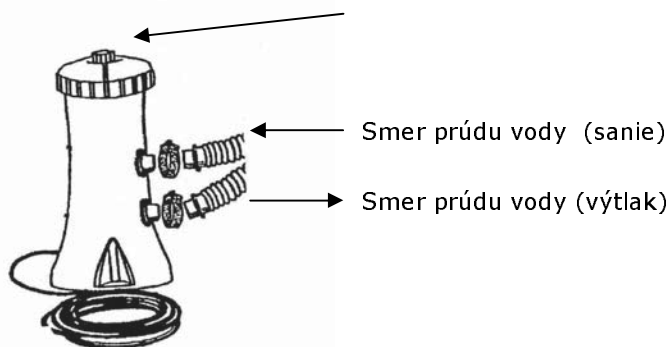

www.marimex.sk/eshop - internetový obchod

Odvzdušnenie filtračného zariadenia

Odvzdušnenie sa vykonáva po usadení filtračného zariadenia na svoje miesto pod úrovňou hladiny vody v bazéne pred pripojením do zásuvky. Pred odvzdušnením je vhodné doplniť vodu do bazéna tak, aby bol plný. Pri odvzdušňovaní napojte filtráciu na bazén a povolte odvzdušňovaciu skrutku. Až bude vytekať voda, odvzdušňovaciu skrutku utiahnite.

(3,66 x 6,10 x 1,22 m; 3,66 x 7,32x 1,22 m)

- kartušové filtračné zariadenie
- výkon 5,7 m³/h
- napätie 230 V / 330 W

Pri napúšťaní bazénu pretiahnite dlhú hadicu cez hadicové lemy na držiacich pásoch a napojte ju na uzatvárací ventil, ktorý je vyššie k hladine. Druhý koniec hadice napojte na filtračné zariadenie. Kratší diel hadice napojte medzi druhý uzatvárací ventil a filtračné zariadenie (filtračnú komoru). Na saciu stranu filtračného zariadenia sa z vnútornej strany bazénu napája závesný skimmer, ktorý slúži ako zberač nečistôt (platí pre bazény 3,66 x 6,10 x 1,22 m; 3,66 x 7,32x 1,22 m).

Odvzdušnenie filtračného zariadenia

Odvzdušnenie filtračného zariadenia sa deje pri napustenom bazéne. Pri odvzdušnení otvorte obidva uzatváracie ventily, nechajte natiecť vodu do filtračného zariadenia tak, aby tlak vody umožnil vzduchu zachytenému vnútri uniknúť z odvzdušňovacieho ventilu. Po úniku všetkého vzduchu uzavrite odvzdušňovaciu skrutku a tlačidlom ON zapnete filtračné zariadenie.

Bezpečnostné pokyny pre používanie filtračného zariadenia:

Nedodržaním pokynov uvedených v tomto návode na obsluhu môže viesť k zraneniam alebo aj smrti spôsobené elektrickým prúdom. Táto príručka upozorňuje na základné riziká spojené s prevádzkou bazénových zariadení, nezahŕňa však všetky riziká. Pri svojich vodných aktivitách používajte vždy zdravý rozum.

Pri inštalácii a používaní tohto elektrického zariadenia je nutné vždy dodržiavať základné bezpečnostné pokyny, aj nasledujúce:

- Aby sa znížilo riziko úrazu, nedovoľte deťom používať bazén, ak nie sú pod stálym dozorom dospelaj osoby.
- Nebezpečenstvo úrazu el. prúdom. Zariadenie pripojte len el. rozvodu, cez prúdový chránič s nominálnym vypínacím prúdom neprekračujúcim 30mA.
- Prívodnú šnúru el. zariadenia nezakopávajte do zeme. Umiestnite ju tak, aby nemohla byť poškodená sekačkou na trávu, nožnicami na živé ploty alebo podobným zariadením.
- Prívodnú šnúru el. zariadenia nie je možné vymeniť. V prípade jej poškodenia sa obráťte na svojho predajcu.
- Zariadenie pripojte priamo do zásuvky, ktorú inštaloval odborník s elektrotechnickou kvalifikáciou.
- V prípade použitia predlžovacieho prívodu používajte len taký, ktorý je určený na vonkajšie použitie.
- Spojenie vidlice prívodnej šnúry a zásuvky napájacieho obvodu musí zostať prístupná pre možnosť okamžitého odpojenia zariadenia od el. rozvodu a toto spojenie musí byť vo vzdialenosti min. 3,5m od steny bazéna.
- Montáž a demontáž môže vykonávať len dospelá osoba.
- Nepokúšajte sa pripojiť alebo odpojiť vidlicu prívodnej šnúry zo zásuvky, ak máte mokré ruky alebo ak stojíte vo vode.
- Deti udržujte v bezpečnej vzdialenosti od zariadenia a napájacieho káblu.
- Nikdy nepoužívajte filtračnú jednotku, ak sú v bazéne ľudia.
- Pred čistením, kontrolou a údržbou filtračnej jednotky vždy odpojte prívodnú šnúru od el. rozvodu.
- Nikdy nenechávajte bežať filtračné zariadenie bez vody (nasucho).
- Pokiaľ je skimmer v chode, nič z neho neodstraňujte a nezakrývajte ho.

ČIŠTENIE FILTRA

- Vypnite čerpadlo tým, že vytiahnete vidlicu prívodnej šnúry zo zásuvky
- Aby nevytekala voda z filtračnej jednotky, zdvihnite ju nad úroveň hladiny a povoľte odvzdušňovaciu skrutku (voda hadicami stečie späť do bazéna).
- Rukou odskrutkujte veko a vyberte tesnenie veka. Buďte opatrný, aby ste tesnenie nepoškodili.
- Vytiahnite vložku filtra. Vložku vyčistite prúdom čistej vody.
- Nenechajte filtračnú vložku vyschnúť pred čistením.
- V prípade, že vložka už nejde vyčistiť, alebo je poškodená vymeňte ju.
- Čistú vložku vložte späť do telesa filtrácie.
- Dajte späť tesnenie veka a naskrutkujte veko. Veko filtrácie rukou pevne utiahnite.
- Povoľte odvzdušňovaciu skrutku a dajte filtráciu späť na svoje miesto. Počkajte až unikne vzduch a začne vytekať voda a skrutku opäť utiahnite. Teraz je možné filtráciu znova uviesť do prevádzky.

SKLADOVANIE FILTRÁCIE CEZ ZIMU

Odpojte prívodné hadice, snímte veko filtra, vyberte filtračnú vložku. Všetky časti nechajte pred uskladnením vyschnúť. Na tesnenie naneste vazelinu. Demontované súčasti uschovajte spolu.

DEMONTÁŽ BAZÉNA A USKLADNENIE

- Presvedčte sa, že je pevne zatlačená vypúšťacia zátka na vnútornej strane vypúšťacieho otvoru na dne bazéna.
- Odskrutkujte viečko z vypúšťacieho otvoru na vonkajšej strane bazénovej steny.
- Naskrutkujte prechodový kus s nátrubkom pre nasunutie záhradnej hadice.
- Nasuňte na nátrubok prechodového kusu koniec hadice.
- Druhý koniec hadice položte na miesto, kam môže byť voda bezpečne vypustená.
- Vytiahnite a odklopte zátku, ktorá je zasunutá do vypúšťacieho otvoru z vnútra bazéna. Voda začne vytekať.
- Po vypustení zazátkujte vypúšťací otvor z vnútra bazéna. Stiahnite hadicu z nátrubku prechodového kusu a prechodový kus odskrutkujte a uskladnite ho.
- Na výtokový otvor z vonkajšej strany bazéna naskrutkujte späť viečko.
- Odpojte hadice od bazéna a od filtračnej jednotky.
- Vyberte a vyčistite vložku podľa postupu uvedenom vyššie.
- Vylejte vodu z telesa filtra a všetky súčiastky osušte.
- Pre novú sezónu odporúčame použiť novú filtračnú vložku. Pripravte si ju.
- Všetky tesnenia ľahko namažte tukom, aby sa zachovala ich pružnosť.
- Pre skladovanie odporúčame uschovať a použiť pôvodný kartónový obal.
- Diely filtračnej jednotky uskladnite na suchom a vetranom mieste.
- Presvedčte sa, že bazénová fólia je celkom suchá skôr, ako ju dlhodobo uskladníte.

SPRIEVODCA PRI KOMPLIKÁCIACH

PROBLÉM	KONTROLA	MOŽNÉ RIEŠENIE
NAFUKOVACÍ PRSTENEC NEDRŽÍ VZDUCH	- Uistite sa, či je ventil dobre uzavretý. Rukou overte, či nedochádza k úniku vzduchu.	- Keď je prstenec nafúknutý za horúceho a slnečného dňa a následne večer alebo ráno teplota klesne, vzduch vo vnútri sa zmrští (zniži sa tlak) a môže sa zdať, že prstenec prepúšťa. - Prstenec neprefukujte a uistite sa, že vzduchový ventil je správne vložený.
FILTRAČNÉ ZARIADENIE NEŠARTUJE	- Motor nie je zapojený. - Skontrolujte skriňu s poiskami. - Vypnutý prúdový chránič.	- Prívodná šnúra musí byť zapojená cez Prúdový chránič. - Vynulujte istič. Ak opakovane vypadáva, môže byť problém vo vašom rozvodného systému. - Motor je príliš horúci, nechajte ho vychladnúť.
FILTRAČNÉ ZARIADENIE NEČISTÍ BAZÉN	- Nesprávny obsah chlóru alebo hladiny pH. - Znečistená vložka filtra - Poškodená vložka filtra - Príliš znečistený bazén	- Upravte obsah chlóru alebo hladinu pH. - Vyčistite alebo vymeňte vložku filtra. - Skontrolujte, či vložka filtra nie je deravá. Ak áno, vymeňte ju. - Vyčistite mriežku prechodu stenou vo vstupnom konektore bazéna.

	-Mriežka prechodu stenou znemožňuje prúdenie vody	
FILTRAČNÉ ZARIADENIE NEFUNGUJE NA PLNÝ VÝKON	-Vstup/výstup je upchaný -Do prívodu preniká vzduch -Vložka filtra je zanesená -Príliš znečistený bazén	-Skontrolujte, či prívodná alebo vypúšťacia hadica nie je zanesená. -Utiahnite svorky hadice, skontrolujte poškodenie hadíc a hladinu vody. -Vymeňte vložku filtra. -Častejšie čistite vložku filtra.
ČERPADLO NEFUNGUJE	-Nízka hladina vody. -Filtračná mriežka je upchaná. -Do prívodnej hadice preniká vzduch. -Havária motora alebo pumpy. -Vzduch vo vnútri komory vložky filtra.	-Upravte hladinu vody. -Vyčistite filtračnú mriežku na vstupnom konektore bazéna. -Dotiahnite svorky hadice, skontrolujte poškodenie hadíc. -Skontrolujte a vyčistite nečistoty a listy na vstupe do čerpadla. -Otvorte odvzdušňovací ventil na vrchnej časti čerpadla.
HORNÉ VIEČKO FILTRAČNÉHO ZARIADENIA PRETEKÁ	-Chýba O-krúžok -Kryt nie je pevne dotiahnutý -Znečistená vložka filtra	-Zložte kryt a skontrolujte O-krúžok. -(Ručne) dotiahnite kryt. -Vymeňte, alebo vyčistite vložku filtra.
HADICA PRETEKÁ	-Svorky hadice	-Dotiahnite /vymeňte svorky hadice.
VZDUCHOVÁ BUBLINA	-Vzduch v púzdre čerpadla a vstupnej hadici	-Otvorte odvzdušňovací ventil, zdvihnite vstupnú hadicu do výšky a pridržte do tej doby, až z odvzdušňovacieho ventilu začne vytekať voda. Potom ventil uzavrite.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY BAZÉNOV TAMPA

- Bazén a filtračné zariadenie bolo vyrobené z materiálov najvyššej kvality a vysokej kvality vyhotovenia. Všetky súčiastky boli skontrolované a sú považované za nezávadné. Záruka platí na dobu dvoch rokov od dátumu nákupu. Uschovajte všetky doklady o nákupe spoločne s návodom. Doklad o nákupe bude požadovaný pri uplatňovaní záručných nárokov.
- Reklamácia tovaru sa riadi právnym poriadkom SR.
- Záruka sa vzťahuje na všetky závady spôsobené chybou vo výrobe alebo vadami materiálu ovplyvňujúce tesnosť a nepriepustnosť bazéna, jeho nafukovacieho prstenca a filtračného zariadenia.
- Kupujúci je povinný okamžite po zakúpení bazéna skontrolovať, či nie je porušený transportný obal alebo poškodený bazén vrátane filtrácie či inak znehodnotený a o tejto skutočnosti okamžite informovať predajcu.
- Kupujúci je povinný bazén vrátane filtrácie okamžite po zakúpení uviesť do prevádzky.

- Ak vykazuje bazén vrátane filtrácie zjavné vady, ktoré sa prejavia ihneď po sprevádzkovaní, a pre ktoré zariadenie nemožno užívať, je kupujúci povinný tovar okamžite reklamovať, najneskôr však do troch mesiacov od zakúpenia.
- Pri zistení závady na jednotlivých častiach bazéna (bazén, filtračné zariadenie, schodíky atď.) reklamujte len vadnú časť.

Na reklamácie po tejto lehote sa bude nazerať takto:

záruka sa nevzťahuje na:

- opotrebenie v dôsledku nesprávnej inštalácie alebo nesprávneho používania, príp. nesprávneho uskladnenia,
- bežné opotrebenie zariadenia zodpovedajúce charakteru a dobe jeho užívania,
- vady spôsobené mechanickým poškodením,
- vady spôsobené vplyvom živelných síl,
- vady vzniknuté v dôsledku použitia neštandardných prostriedkov pre chemickú údržbu bazénovej vody a nevhodných čistiacich pomôcok,
- prirodzené starnutie a blednutie fólie bazéna v dôsledku používania chemických prostriedkov na ošetrovanie bazénovej vody, alebo vplyvom slnečného žiarenia,
- na deformácie vzniknuté v súvislosti s nestabilným alebo neupraveným podložím,
- neoprávnený zásah do filtračného zariadenia, alebo jeho poškodenie zanesenou vložkou filtra, upchatie prírodného sitka a škody spôsobené vodou.

Výdavky spojené so stratou vody nie sú rovnako predmetom záruky.

TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE!

MONTÁŽ BAZÉNOVÝCH SCHODÍKOV

(VÝŠKA 91 cm, 107 cm, 122 cm)

!UPOZORNENIE!

- UMIESTNITE SCHODÍKY NA PEVNÚ ZÁKLADŇU
 - NA SCHODÍKOCH MUSÍ BYŤ LEN JEDNA OSOBA V DANÝ OKAMIH. PREDÍDETE TAK PRÍPADNÉMU ZRANENIU
 - SCHODÍKY MUSIA BYŤ INŠTALOVANÉ PODĽA INŠTRUKCII UVEDENÝCH VÝROBCOM
 - PO SCHODÍKOCH SA VŽDY POHYBUJTE ČELOM (PRI VTUPE DO BAZÉNA AJ PRI JEHO OPÚŠŤANÍ)
 - AK NIE JE BAZÉN POUŽÍVANÝ, ODSTRÁŇTE A ZAISTITE SCHODÍKY. ZABRÁNITE TAK UŽÍVANIU BAZÉNA NEOPRÁVŔENÝM OSOBÁM (NAPR. DEŤOM BEZ DOZORU, NEPLAVCOM) A PRÍPADNÉMU UTOPENIU
 - NEPOUŽÍVAJTE SCHODÍKY NA ŽIADNY INÝ ÚČEL, NEŽ NA AKÝ SÚ URČENÉ.
- KONTROLUJTE PRAVIDELNE DOTIAHNUTIE VŠETKÝCH MATÍC A SKRUTIEK A UISTITE SA, ŽE SCHODÍKY SÚ STABILNÉ
- AK POUŽÍVATE BAZÉN V NOCI, POUŽÍVAJTE UMELE SVETLO PRE OSVETLENIE VŠETKÝCH BEZPEČNOSTNÝCH ŠTÍTKOV, SCHODÍKOV, STÚPAČIEK A PRÍSTUPOVÝCH CIEST
 - VŽDY ZAISTITE, ABY BOLI SCHODÍKY POUŽÍVANÉ POD TRVALÝM DOZOROM DOSPELEJ OSOBY
 - DO BAZÉNA NESKÁČTE, JE PLYTKÝ

DODRŽUJTE TIETO PRAVIDLÁ, ABY STE SA VYHLI VÁŽNYM ZRANENIAM ALEBO UTOPENIU

Náradie, ktoré budete potrebovať: skrutkovač + kombinované kliešte

DÔLEŽITÉ: Neutahujte všetky spojovacie prvky na doraz, ak nie je dokončený posledný krok montáže.

1. Inštalácia nožičiek

Zarovnajzte do roviny otvory s drážkou, spojte horné časti nožičiek „A“ (7) so spodnými časťami nožičiek „A“ (9) a časť „B“ s „B“. Vrchné časti nožičiek otočte po smere hodinových ručičiek pre ich zaistenie.

2. Inštalácia stupienkov

Nožičky schodíkov majú nainštalované objímky, na ktoré sa umiestňujú stupienky.

Objímka má

na zadnej strane šípku smerujúcu dohora. Nasuňte stupienok (6) na objímku po smere šípky

na stupienku. Uistite sa, či je zadná časť stupienka v jednej rovine s objímkou. Ak tomu tak nie

je, je stúpačka nainštalovaná hore nohami.

DÔLEŽITÉ: Počas montáže – noha „A“ pasuje do otvoru „A“ stupienka, noha „B“ pasuje do

otvoru „B“. Zatlačte istiace kolíky (5) do určených dier a zaistite stupienok pevne v správnej polohe.

3. Inštalácia vrchného zahnutého madla

Nainštalujte vrchné zahnuté madlá (1) na konštrukciu podľa výkresu a spojte ich skrutkami (2).

DÔLEŽITÉ: Pre uľahčenie montáže vrchného zahnutého madla na nohy schodíkov a jeho ľahké nasunutie, zatlačte na obe strany schodíkov smerom do vnútra.

4. Inštalácia vrchnej plošiny (postupne na každej strane); (len schody 122 cm)

Na hornej časti plošiny (11) vyhľadajte označenie „A“. Nasuňte otvor „A“ plošiny na nožičku „A“,

„B“ na „B“. Upevnite plošinu skrutkami (3) ako je na výkrese.

DÔLEŽITÉ: V tejto fáze neutahujte skrutky napevno. Postupujte podľa výkresu.

5. Dokončenie montáže

Pevne podoťahujte všetky skrutky a z vrchu zatlačte na všetky stupienky, aby ste sa uistili, že


sú zasunuté správne. Teraz sú schodíky pripravené na použitie.

USCHOVAJTE NÁVOD PRE PRÍPAD OPĀTOVNEJ MONTÁŽE.

PREHLAD MONTÁŽNYCH DIELOV


ČÍSLO POLOŽKY	POPIS	VEĽKOSŤ SCHODÍKOV A PREHLAD DIELOV		
		VÝŠKA 91 CM	VÝŠKA 107 CM	VÝŠKA 122 CM
1	Vrchné zahnuté madlo	2	2	2
2	Horné spevňovacie lišty	2	2	0
3	Krátka skrutka	5	5	5
4	Dlhá skrutka	5	5	5
5	Istiaci kolík	26	26	26
6	Stupienok	6	6	6
7	Horná časť nohy (vylisované „A“ na záslepke)	2	2	2
8	Horná časť nohy (vylisované „B“ na záslepke)	2	2	2
9	Spodná ohnutá časť nohy (vylisované „A“ na záslepke)	2	2	2
10	Spodná ohnutá časť nohy (vylisované „B“ na záslepke)	2	2	2
11	Vrchná plošina	0	0	1

1.

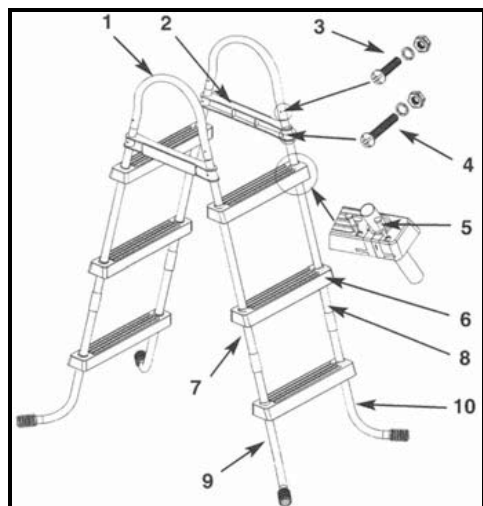


3.


2.

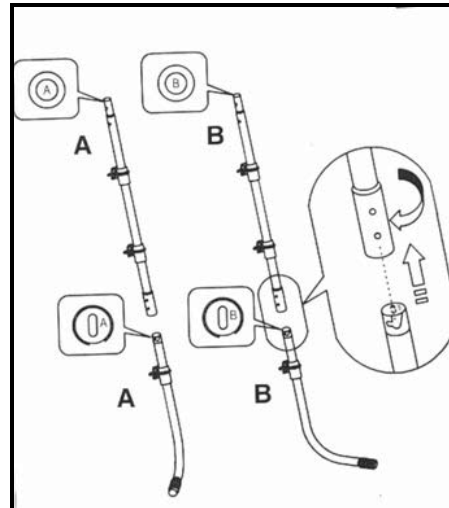


4.

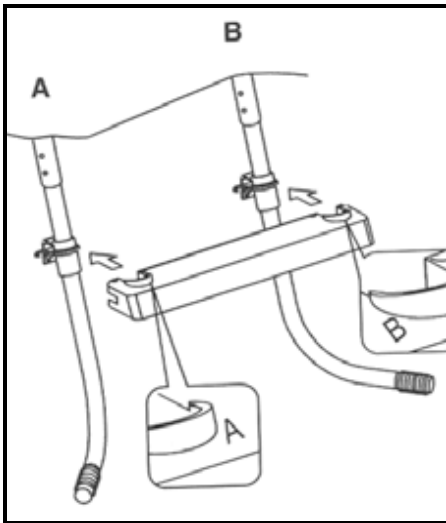


5.

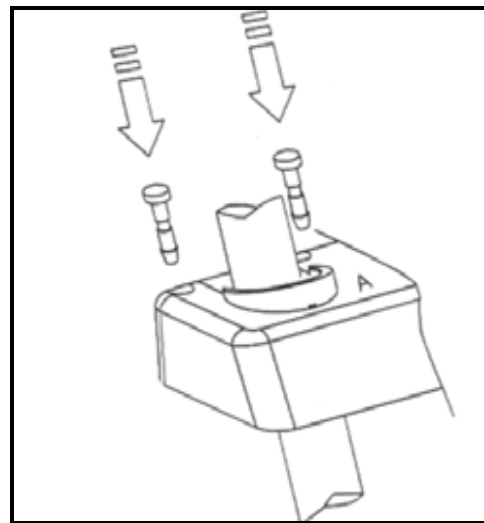


8.

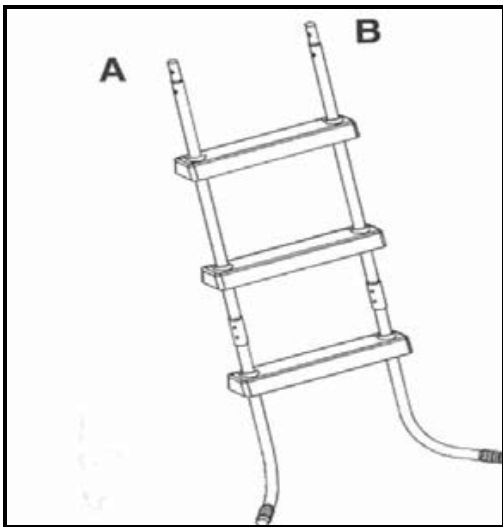


6.

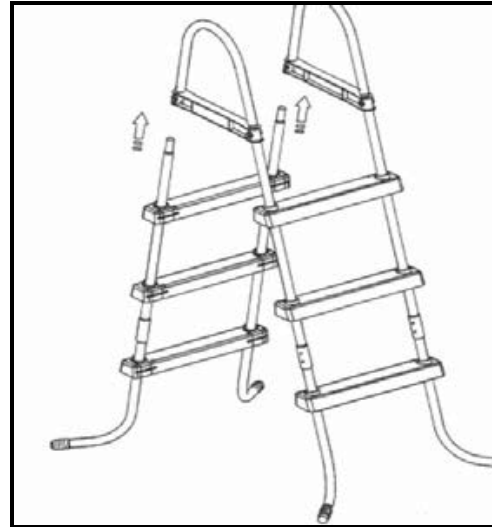



9.

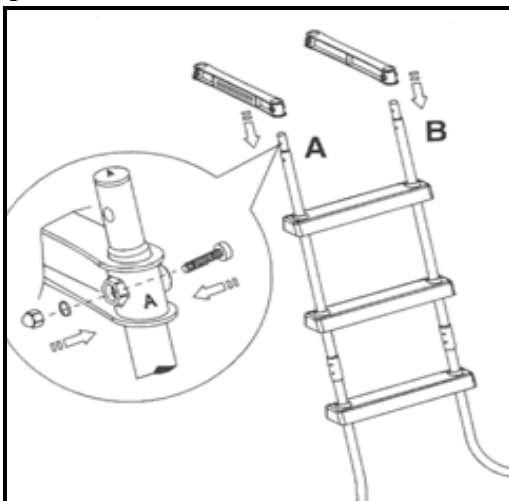

7.

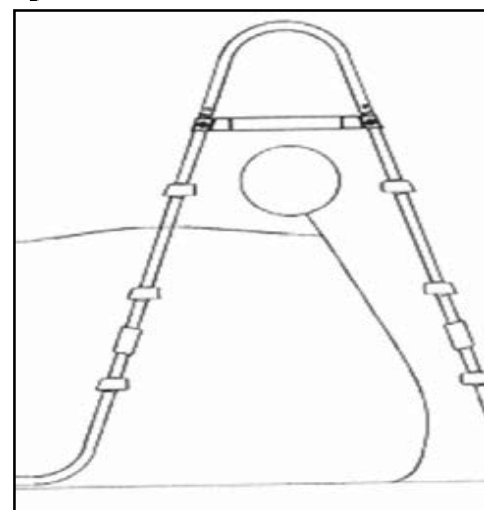

11.

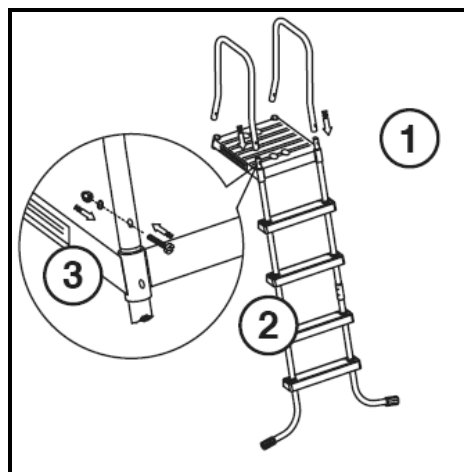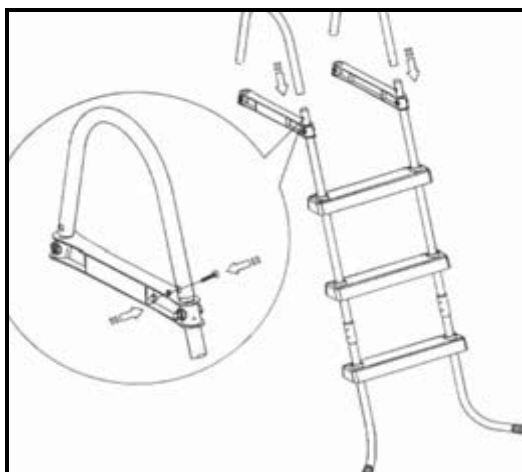

Navštívte našu predajňu v Bratislave na Rožňavskej ul. 17.





MARIMEX SK
BAZÉNY A PRÍSLUŠENSTVO • SAUNY • VÍRIVE VANE

nákup na internete

www.marimex.sk

Rožňavská 17, 831 04 Bratislava

tel. : 02/4445 3001

fax : 02/4445 3002

E-mail: info@marimex.sk

www.marimex.sk/eshop



