


MARIMEX SK

Návod na inštaláciu a použitie

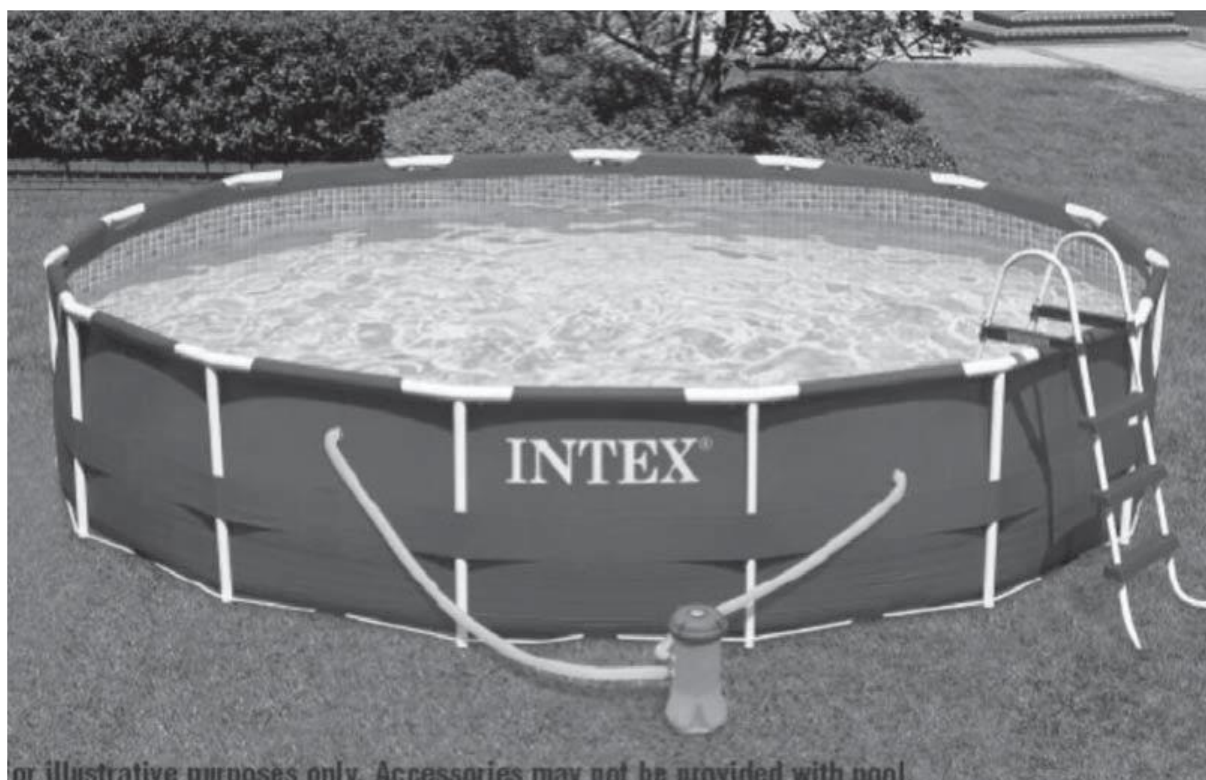

Bazén Florida

3,66x0,84m

3,66x1,07m

3,66x0,99m

4,57x1,07m

4,57x1,22m

S KARTUŠOVOU FILTRÁCIOU

OBSAH:

1. Dôležité bezpečnostné pravidlá.....	str. 2
2. Príprava povrchu a umiestnenia bazéna	str. 3
3. Montáž bazéna	str. 4
4. Filtračné zariadenie	str. 6
5. Demontáž bazéna a uskladnenie	str. 8
6. Sprievodca pri komplikáciách	str. 9
7. Záručné podmienky	str. 10
8. Montáž bazénových schodíkov	str. 11
9. Prípravky chlórovej rady Aquamar	str. 15
10. Zákaznícke informácie/Kontakt	str. 16

1. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

Upozornenie na nebezpečenstvo:

- Pred inštaláciou, používaním a demontážou si vždy preštudujte celý návod a najmä kapitolu o zásadách bezpečnosti pri práci.
- Vyberajte miesto pre postavenie bazéna tak aby, ak by došlo k nehode alebo poškodeniu bazéna, mohla vytekajúca voda bez problémov odtekať bez toho, aby ohrozila ľudí, zvieratá alebo poškodila budovy či pozemky.
- V okruhu 2m od bazéna sa nesmú nachádzať žiadne vyvýšené miesta (terasy, balkóny, a pod.) ani vysoké stromy, z ktorých hrozí nebezpečenstvo pádu konárov do bazéna.
- Pre vstup a výstup z bazéna používajte vždy schodíky.
- Udržujte vodu neustále čistú, aby bolo dobre vidieť dno a bolo možné správne odhadnúť hĺbku bazéna.
- Ak nie je bazén používaný, odstráňte z neho schodíky a uložte ich mimo dosah detí a ostatných neoprávnených osôb.
- Neustále udržiavajte vodu dezinfikovanú a zdravotne nezávadnú. Používajte filtračné zariadenie a pravidelne do vody pridávajte bazénovú chémiu. Nedezinfikovaná voda je vážnym zdravotným rizikom.
- Uistite sa či bazén, aj s jeho príslušenstvom, je postavený v súlade s týmto návodom.
- Vykonávajte pravidelnú kontrolu a údržbu bazéna a jeho príslušenstva.

Požiadavky na osoby používajúce bazén:

- Bez dozoru môžu bazén používať len osoby staršie ako 18 rokov, telesne i mentálne spôsobilé.
- Deti musia byť v bazéne pod neustálym dohľadom dospelšej osoby, aby nedošlo k zraneniu alebo aby sa neutopili.
- Neplavci, deti (najmä menšie ako je výška hladiny vody v bazéne) a osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie sa môžu kúpať, vstupovať do bazéna a vystupovať z neho len za dohľadu plavcov či iných kompetentných dospelých osôb (starších ako 18 rokov), t.j. telesne a duševne spôsobilých.
- Manipulovať s elektrickým príslušenstvom môžu len osoby staršie ako 18 rokov, musia sa riadiť príslušnými zásadami bezpečnosti práce a musia mať kvalifikáciu pre prácu na el. zariadeniach podľa príslušných národných predpisov a noriem.

- Zariadenie nie je určené pre používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, pokiaľ nie je zaistený ich dohľad a inštruktáž zodpovednou osobou; osobami, ktoré nie sú oboznámené s obsluhou v rozsahu tohto návodu; osobami pod vplyvom liekov, omamných prostriedkov a pod., ktoré znižujú schopnosť rýchlej reakcie.
- Zariadenie zabezpečte tak, aby sa k nemu nemohli dostať deti bez dozoru. Neprevádzkujte nebezpečné hry vo vnútri bazéna alebo v jeho blízkosti, ktoré by mohli ohroziť kúpajúce sa osoby alebo konštrukciu a príslušenstvo, ktorým je bazén vybavený.
- Prečítajte si ustanovenia v tomto návode o inštalácii a používaní filtračného zariadenia.

Zakázané použitie:

- Z bezpečnostných dôvodov nesmie byť bazén inštalovaný na terasách a balkónoch.
- Je zakázané skákať do bazéna po hlave alebo z okrajov bazéna.
- Nekúpte sa v noci alebo pri nedostatočnom osvetlení.
- Nekúpte sa pod vplyvom alkoholu, drog či iných omamných látok.
- Boje a násilné hry sú v bazéne zakázané.
- Zákaz používania iného príslušenstva ako je predpísané výrobcom.
- Je zakázané sadieť si na okraj bazéna alebo iným spôsobom narušovať statiku bazéna.
- Za žiadnych okolností neupravujte súčasti bazéna. Nerobte otvory do bazéna ani do schodíkov.
- Je zakázané kúpanie pri zapnutom filtračnom zariadení (t.j. pri pripojení čerpadla k el. sieti).
- Je zakázané prekračovať povolenú nosnosť rebríka.
- Bezpečnostné pokyny pre používanie filtračného zariadenia:
- Filtračné zariadenie pripojte k elektrickej zásuvke, ktorá odpovedá platným normám.
- Filtračné zariadenie zapínajte len vtedy, keď nie je nikto v bazéne.
- Zabráňte deťom v manipulácii s filtračným zariadením.
- Zariadenie nie je určené pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, pokiaľ nie je zaistený ich dohľad a inštruktáž zodpovednou osobou; osobami, ktoré nie sú oboznámené s obsluhou v rozsahu tohto návodu; osobami pod vplyvom liekov, omamných prostriedkov a pod., znižujúcich schopnosť rýchlej reakcie. Zariadenie zabezpečte tak, aby sa k nemu deti bez dozoru nemohli dostať.

Uschovajte si tieto pokyny k neskoršiemu nahliadnutiu!


Náklady na ekologickú likvidáciu elektrosúčiastok výrobku autorizovaným systémom sú zahrnuté v cene výrobku. Elektroodpad prislúchajúci k bazénovému príslušenstvu môže zákazník doručiť na predajňu spoločnosti.

2. PRÍPRAVA POVRCHU A UMIESTNENIE BAZÉNA


1. Jednotlivé diely si pred stavbou bazéna zrovnajte a skontrolujte. Dodržujte pokyny k montáži uvedené v tomto návode.
2. Zvolené miesto by malo byť slnečné a chránené pred vetrom. V blízkosti by sa nemali nachádzať stromy, ktorých listy by mohli znečisťovať bazén. Zem musí byť absolútne rovná, dostatočne pevná, neľovitá, bez dier, čistá a zbavená ostrých predmetov.
3. Naše bazény sú navrhnuté pre inštaláciu na povrch. Tento povrch musí byť starostlivo vyčistený. Nikdy nestavajte bazén na štrku, dechtovom papieri, asfaltovom koberci alebo na akejkoľvek zmesi obsahujúcej naftu. Pod bazén je nutné použiť geotextilnú podložku, ktorá nie je súčasťou balenia!
4. Neťahajte bazén po zemi. Následkom toho by mohli vzniknúť netesnosti bazéna či iné poškodenia.

3. MONTÁŽ BAZÉNA

K montáži bazéna potrebujete tieto diely:

	POPIS	3,05X0,76	3,66x0,76	3,66x0,84	3,66x0,99	3,66x1,07	4,57x1,07	4,57x1,22



		POČET	Č. DIELOV	POČET	Č. DIELOV	POČET	Č. DIELOV	POČET	Č. DIELOV	POČET	Č. DIELOV	POČET	Č. DIELOV	POČET	Č. DIELOV
1	Istiaci kolíček	22	10426	26	10426	26	10426	26	10426	26	10426	32	10312	32	10312
2	Tesnenie	22	10648	26	10648	26	10648	26	10648	26	10648	32	10648	32	10648
3	Spojka v tvare „T“	10	10463	12	10424	12	10424	12	10424	12	10424	15	10310	15	10861
4	Svorka v tvare „V“	10	10313	12	10313	12	10313	12	10313	12	10313	15	10313	15	10313
5	Základňa nohy	10	10576	12	10576	12	10576	12	10576	12	10576	15	10309	15	10309
6	Vodorovný nosník	10	10618	12	10618	12	10618	12	10618	12	10618	15	10414	15	10414
7	Plášť bazéna	1	10615	1	10616	1	11295	1	11213	1	11603	1	10585	1	11413
8	Zvislá noha	10	10619	12	10619	12	11296	12	11214	12	10589	15	10589	15	10864
9	Obvodový pás								-		-	1	10587	1	10587
10	Podložka pod bazén								-		-	1	18932	1	18932
11	Záslepka	3	10127	3	10127	3	10127	3	10127	3	10127	3	10127	3	10127
12	Konektor na vypúšťanie	1	10301	1	10201	1	10301	1	10301	1	10201	1	10201	1	10201
13	Viečko vypustného ventila	1	10649	1	10649	1	10649	1	10649	1	10649	1	10649	1	11044
14	Krycia plachta											1	18901	1	18901

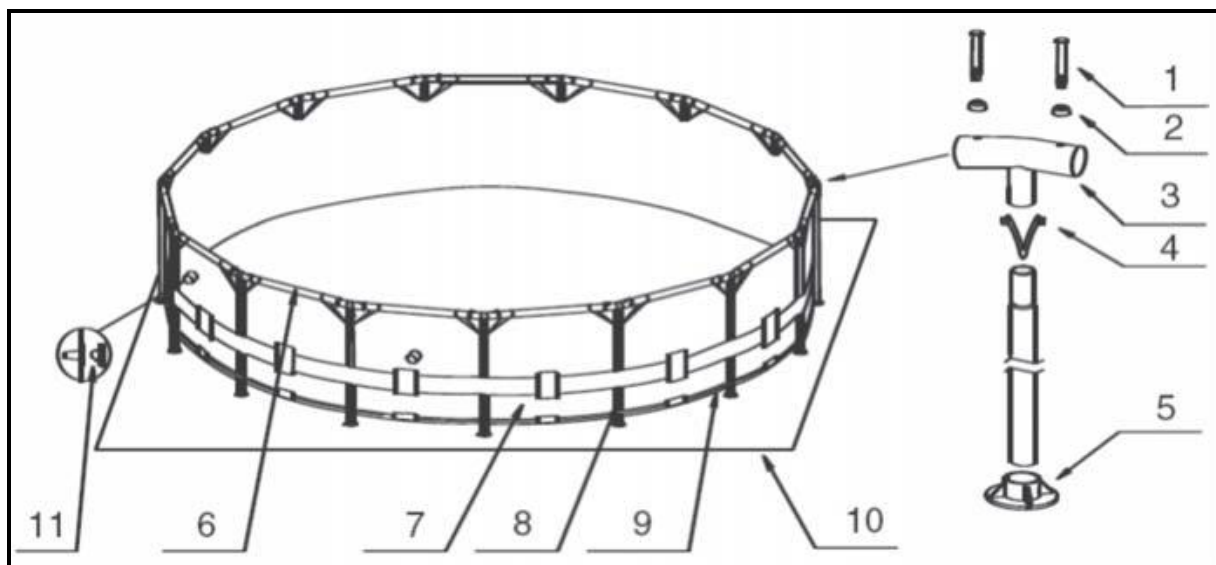

Bazén položte na vodorovnú plochu tak, aby vypúšťací otvor smeroval k miestu, kam má byť voda vypúšťaná. Rozprestrite dno, aby bol čo najhladší. Presvedčte sa, že vypúšťací otvor na dne je z vnútra bazéna zazátkovaný a na vonkajšej strane bazéna je naskrutkované viečko.

K bazénu sú dodávané dve veľkosti trubiek - nohy bazéna (8) a vodorovné nosníky (6). Trubky s väčším priemerom sú vodorovné nosníky, ktoré sa zasúvajú do otvorov v plášti na vrchu bazéna. Trubky s menším priemerom sú zvislé nohy bazéna. Ako nosníky, tak aj nohy bazéna pasujú do spojok v tvare „T“ (3).

Vodorovné nosníky začnite zasúvať do otvoru v plášti z akéhokoľvek miesta, ale vždy jedným smerom. Keď je nosník na svojom mieste, vezmite jednu zo spojok v tvare „T“ a prestrčením istiaceho kolíka (1) skrz tesnenie (2) a predvrtanej diery ju spojte s jednou stranou vodorovného nosníka. Tento postup opakujte stále dokola, pokiaľ nie sú spojené všetky vodorovné nosníky a spojky v tvare „T“ (viď. obr. 2.1.).


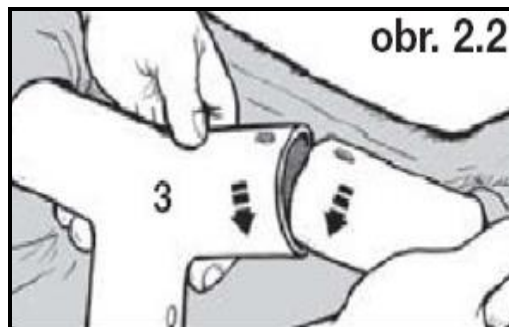
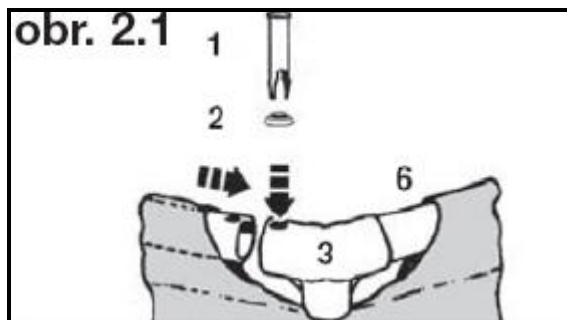


Skompletizovanie posledného spojenia môže byť zložité. Kompletizáciu môžete zjednodušiť tak, že súčasne zdvihnete konce oboch dielov cca o 5 cm do výšky, vložíte nosník do spojky a oba diely začnete opäť dávať dole. Nosník potom vkláza do spojky (viď. obr. 2.2). Pred kompletizáciou bazénových nôh sa uistite, že je posledný nosník dobre pripevnený.

Ďalej zasuňte nohy bazéna do oka v obvodovom páse, ktorý je umiestnený v strede bazénového plášt'a. Spodok nohy musí byť za bielym obvodovým špagátom (9) blízko dna bazéna (okrem bazénov o veľkosti 305 cm (10') a 366 cm (12')). Opatrne zasuňte nohu do oka v páse a koniec nohy umiestnite za obvodový špagát. Potom nasuňte vrchnú časť nohy do spodnej časti spojky v tvare „T“, tak, aby sa prekryvali dierky a istiaci kolíček s pružinou. Na koniec nohy nasadíte základňu nohy (5) (viď. obr. 3.1 a 3.2).

Uchopte bazén za vodorovné nosníky na 2-3 miestach a „zatraste“ s ním, aby ste preverili, či sú v sebe dobre zasunuté všetky spojky, nohy a nosníky. Všetky istiace kolíky zatlačte smerom nadol skrz dierky, aby ste sa uistili, že sú správne umiestnené (viď. obr. 4).

Jemne zatiahnite za spodnú časť nohy smerom od bazéna, aby ste sa uistili, že je noha za obvodovým špagátom. Noha by mala byť vo zvislo-kolmej pozícii.

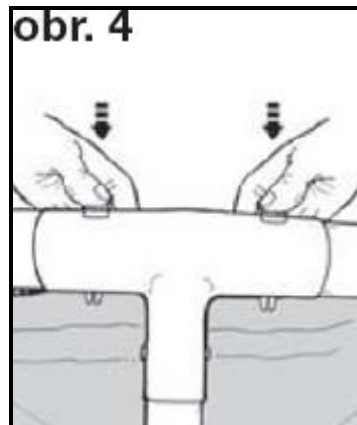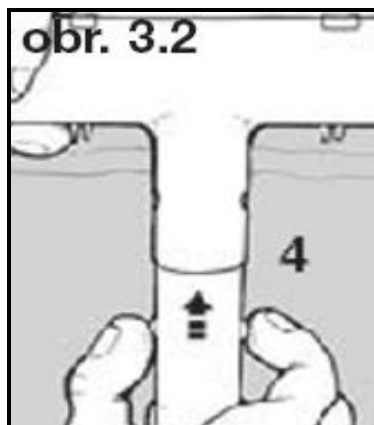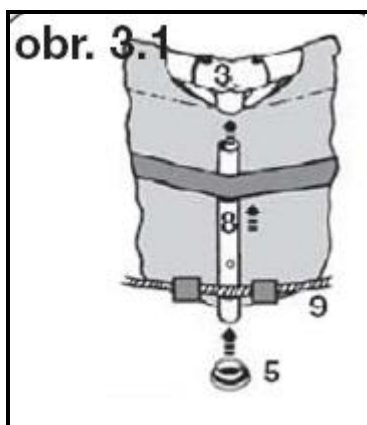


Pred tým, ako začnete bazén napúšťať vodou sa uistite, či je výpustný ventil vo vnútri bazéna uzavretý a či je viečko výpustného ventilu vnútri v bazéne dobre utiahnuté. Bazén napustíte cca do výšky 3 cm vodou a skontrolujte, či nie je výrazný rozdiel v sklone dna bazéna.

DÔLEŽITÉ: Ak sa voda v bazéne tlačí k jednej strane, bazén nie je v úplnej rovine. Postavenie bazéna na nerovnom povrchu má za následok nakláňanie bazéna a výsledkom je vydutie bočnej steny. Ak bazén nie je v úplnej rovine, musíte bazén vypustiť, vyrovnať stanovište bazéna alebo bazén presunúť na iné stanovište, ktoré je rovné a opäť ho napustiť vodou.

Začnite vyrovnávať záhyby na dne bazéna (z vnútornej strany bazéna) tak, že na miestach, kde sa stretáva dno bazéna s jeho stenami, budete tlačiť v smere von alebo (z vonkajšej strany bazéna) siahnite pod stenu bazéna, chytíte jeho dno a zatiahnete ho von. Ak záhyby spôsobuje podložka pod bazén, všetky tieto prehyby sa vyrovnajú ťahaním podložky z jednej strany. Sú


k tomu treba dve osoby.

Pred napustením bazéna vložte do otvoru pre pripojenie filtračného zariadenia sieťka z vnútornej strany bazéna. Svorkami pripojte hadice k otvorom na vonkajšej strane bazéna. Jednu hadicu napojte na otvor umiestnený bližšie k hladine, koniec hadice pripojte svorkami na filtračné zariadenie (výtlak vody do bazéna). Druhú hadicu napojte na otvor umiestnený bližšie ku dnu bazéna, koniec hadice pripojte svorkami na filtračné zariadenie (sanie vody z bazéna). Filtračné zariadenie umiestnite v maximálnej vzdialenosti (čo dovoľujú prepojovacie hadice) od bazéna. Vodu napustite max. do úrovne pod výrezmi v plášti bazéna (viď. obr. 5).

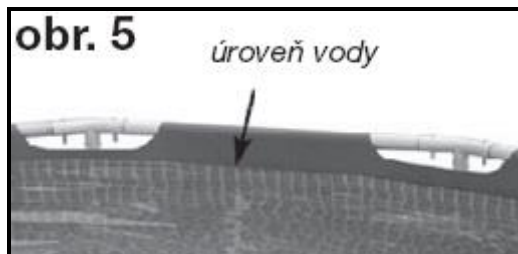

Pred montážou filtračného zariadenia vložte priechody do otvoru v stene bazéna (viď obr.). Vyobrazenie hadicových spôn je len orientačné, ich prevedenie sa môže líšiť.

4. FILTRAČNÉ ZARIADENIE

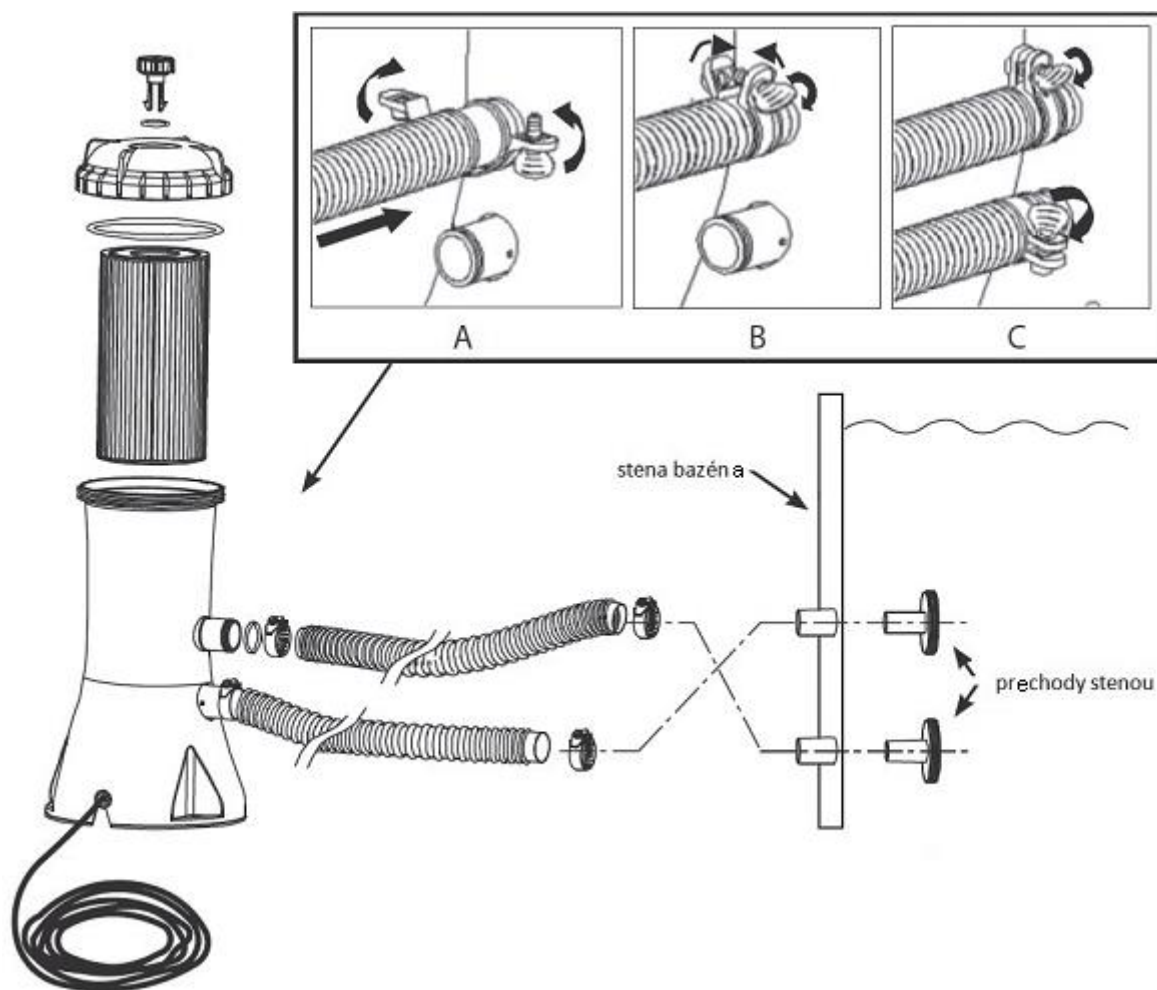

Odvzdušnenie filtračného zariadenia

Odvzdušnenie sa vykonáva po usadení filtračného zariadenia na svoje miesto pod úrovňou hladiny vody v bazéne, pred pripojením do zásuvky. Pred odvzdušnením je vhodné doplniť vodu do bazéna tak, aby bol plný.

Pri odvodušňovaní napojte filtráciu na bazén a povoľte odvodušňovaciu skrutku. Až bude vytekať voda, odvodušňovaciu skrutku utiahnite.

Pokyny pre používateľa:

Pred inštaláciou a uvedením do prevádzky je bezpodmienečne nutné prečítať si nasledujúci návod na obsluhu a montáž. Dodržujte pokyny pre používanie, montáž a bezpečnosť.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nedodržaním pokynov uvedených v tomto návode na obsluhu môže viesť k zraneniam alebo aj smrti spôsobené elektrickým prúdom. Táto príručka upozorňuje na základné riziká spojené s prevádzkou bazénových zariadení, nezahŕňa však všetky riziká. Pri svojich vodných aktivitách používajte vždy zdravý rozum.

Pri inštalácii a používaní tohto elektrického zariadenia je nutné vždy dodržiavať základné bezpečnostné pokyny, aj nasledujúce:

- Aby sa znížilo riziko úrazu, nedovoľte deťom používať bazén, ak nie sú pod stálym dozorom dospelé osoby.
- Nebezpečenstvo úrazu el. prúdom. Zariadenie pripojte len el. rozvodu, cez prúdový chránič s nominálnym vypínacím prúdom neprekračujúcim 30mA.
- Prívodnú šnúru el. zariadenia nezakopávajte do zeme. Umiestnite ju tak, aby nemohla byť poškodená sekačkou na trávu, nožnicami na živé ploty alebo podobným zariadením.
- Prívodnú šnúru el. zariadenia nie je možné vymeniť. V prípade jej poškodenia sa obráťte na svojho predajcu.
- Zariadenie pripojte priamo do zásuvky, ktorú inštaloval odborník s elektrotechnickou kvalifikáciou. V prípade použitia predlžovacieho prívodu používajte len taký, ktorý je určený na vonkajšie použitie.
- Spojenie vidlice prívodnej šnúry a zásuvky napájacieho obvodu musí zostať prístupná pre možnosť okamžitého odpojenia zariadenia od el. rozvodu a toto spojenie musí byť vo vzdialenosti min. 3,5m od steny bazéna.
- Montáž a demontáž môže vykonávať len dospelá osoba.
- Nepokúšajte sa pripojiť alebo odpojiť vidlicu prívodnej šnúry zo zásuvky, ak máte mokré ruky alebo ak stojíte vo vode.
- Deti udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti od zariadenia a napájacieho káblu.
- Nikdy nepoužívajte filtračnú jednotku, ak sú v bazéne ľudia.
- Pred čistením, kontrolou a údržbou filtračnej jednotky vždy odpojte prívodnú šnúru od el. rozvodu.
- Nikdy nenechávajte bežať filtračné zariadenie bez vody (nasucho).


PRAVIDELNÉ ČISTENIE (VÝMENA) FILTRAČNEJ VLOŽKY

- Vypnite čerpadlo tým, že vytiahnete vidlicu prívodnej šnúry zo zásuvky
- Aby nevytekala voda z filtračnej jednotky, zdvihnite ju nad úroveň hladiny a povoľte odvodušňovaciu skrutku (voda hadicami stečie späť do bazéna).
- Rukou odskrutkujte veko a vyberte tesnenie veka. Buďte opatrný, aby ste tesnenie nepoškodili.
- Vytiahnite vložku filtra. Vložku vyčistíte prúdom čistej vody.
- Nenechajte filtračnú vložku vyschnúť pred čistením.
- V prípade, že vložka už nejde vyčistiť, alebo je poškodená vymeňte ju.
- Čistú vložku vložte späť do telesa filtrácie.
- Dajte späť tesnenie veka a naskrutkujte veko. Veko filtrácie rukou pevne utiahnite.
- Povoľte odvodušňovaciu skrutku a dajte filtráciu späť na svoje miesto. Počkajte až unikne vzduch a začne vytekať voda a skrutku opäť utiahnite. Teraz je možné filtráciu znova uviesť do prevádzky.

5. DEMONTÁŽ BAZÉNA A JEHO USKLADNENIE

- Presvedčte sa, že je pevne zatlačená vypúšťacia zátka na vnútornej strane vypúšťacieho otvoru na dne bazéna.
- Odskrutkujte viečko z vypúšťacieho otvoru na vonkajšej strane bazénovej steny.
- Naskrutkujte prechodový kus s nátrubkom pre nasunutie záhradnej hadice.
- Nasuňte na nátrubok prechodového kusu koniec hadice.
- Druhý koniec hadice položte na miesto, kam môže byť voda bezpečne vypustená.
- Vytiahnite a odklopte zátku, ktorá je zasunutá do vypúšťacieho otvoru z vnútra bazéna.
- Voda začne vytekať.
- Po vypustení zazátkujte vypúšťací otvor z vnútra bazéna. Stiahnite hadicu z nátrubku prechodového kusu a prechodový kus odskrutkujte a uskladnite ho.
- Na výtokový otvor z vonkajšej strany bazéna naskrutkujte späť viečko.
- Odpojte hadice od bazéna a od filtračnej jednotky.
- Vyberte a vyčistite vložku podľa postupu uvedenom vyššie.
- Vylejte vodu z telesa filtra a všetky súčiastky osušte.
- Pre novú sezónu odporúčame použiť novú filtračnú vložku. Pripravte si ju.
- Všetky tesnenia ľahko namažte tukom, aby sa zachovala ich pružnosť.
- Pre rozobratie bazéna použite pokyny pre zostavenie, ale v opačnom poradí. Odstráňte všetky inštalčné súčiastky.
- Zaistite, aby bazén a všetky jeho súčasti boli pred zložením úplne suché. Nechajte ich stáť hodinu na slnku (viď. obr. 5). Poprášte bazén kozmetickým púdom, aby sa steny nelepli k sebe. Púder tiež absorbuje všetku vodu, ktorá na stenách ostala.
- Očistite vnútorné strany bazéna čistou vodou, aby pri uskladnení nedošlo k poškodeniu plášt'a chemickými prostriedkami.
- Zložte bazén do tvaru štvorca. Začnite na jednej strane, na dvakrát ohnite jednu šestinú plášt'a bazéna do jej vnútornej strany. Rovnako postupujte na druhej strane (viď. obr. 1 a 2).
- Potom, čo takto vytvoríte dve protiľahlé zložené strany, jednoducho preložte jednu cez druhú tak, ako sa zatvára kniha (viď. obr. 3 až 5).
- Zložte dva dlhé konce do stredu (viď. obr. 6)
- Prehnite jeden dlhý koniec cez druhý a plášť bazéna stlačte (viď. obr. 7).
- Plášť bazéna a príslušenstvo skladujte na suchom mieste s teplotou medzi 0 - 40° C.
- Pre uskladnenie môžete použiť pôvodný baliaci kartón.
- Presvedčte sa, že bazénová fólia je úplne suchá skôr, ako ju dlhodobo uskladníte.

DÔLEŽITÉ: Bazén nie je odolný voči mrazu a preto odporúčame, aby bol dodržaný postup pre jeho uskladnenie cez zimu.

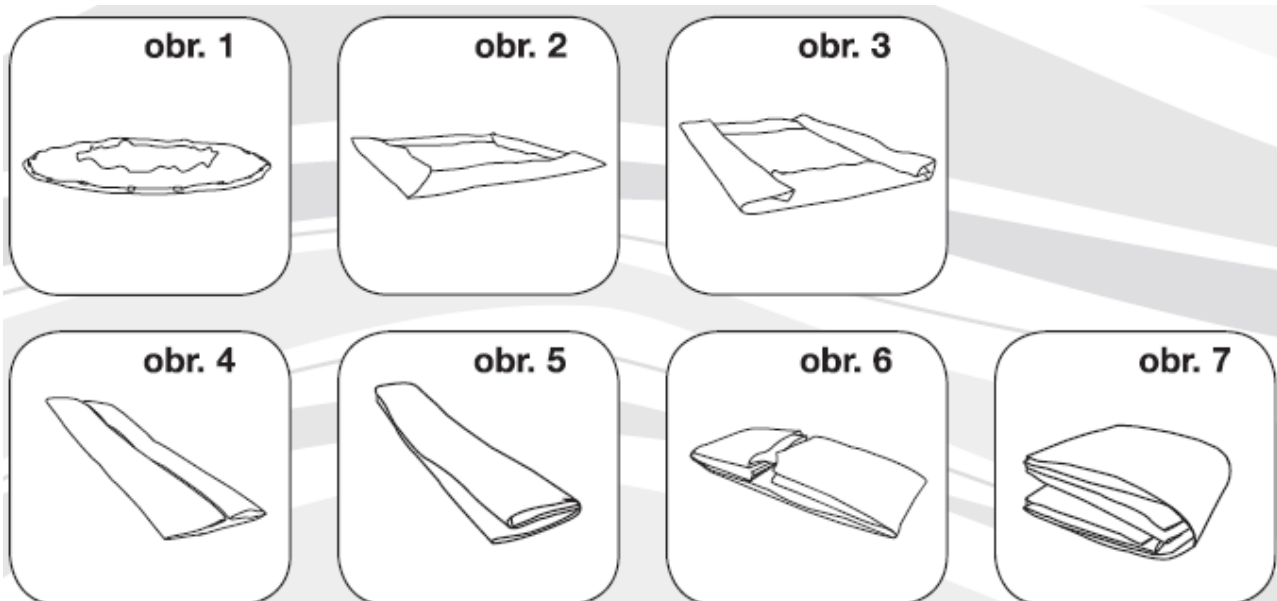

6. SPRIEVODCA PRI KOMPLIKÁCIÁCH

PROBLÉM	KONTROLA	MOŽNÉ RIEŠENIE
MOTOR ČERPADLA NEŠTARTUJE	<ul style="list-style-type: none"> - Motor nie je zapojený. - Skontrolujte skriňu s poistkami. - Vypnutý prúdový istič, alebo uzemňovacia ochrana. 	<ul style="list-style-type: none"> - Prívodná šnúra musí byť zapojená zemnou ochranou - Vynulujte istič. Ak opakovane vypína môže byť vo vašej rozvodni problém, privolajte spôsobilú osobu. - Motor je prehriaty, nechajte ho vychladnúť.
FILTRÁCIA NEČISTÍ BAZÉN	<ul style="list-style-type: none"> - Nesprávny obsah chlóru alebo hladina pH. - Znečistená filtračná vložka. - Poškodená filtračná vložka. - Príliš znečistený bazén. - Filtračná mriežka znemožňuje prúdenie vody. 	<ul style="list-style-type: none"> - Upravte obsah chlóru alebo hladinu pH. Konzultujte problém s dodávateľom bazéna. - Vyčistite alebo vymeňte filtračnú vložku. - Skontrolujte, či filtračná vložka nie je deravá. Ak áno, vymeňte ju. - Vyčistite filtračnú mriežku vo vstupnom konektore bazéna.
FILTER LEN POMALY ALEBO VÔBEC NEPREPÚŠŤA VODU	<ul style="list-style-type: none"> - Vstup/výstup je upchaný. - Do prívodu preniká vzduch. - Vložka filtruje zanesená. - Príliš znečistený bazén. - Znečistená filtračná vložka. 	<ul style="list-style-type: none"> - Skontrolujte, či prívodná alebo vypúšťacia hadica nie je zanesená. - Utiahnite svorky hadice, skontrolujte poškodenie hadice a hladinu vody. - Vymeňte filtračnú vložku. - Častejšie čistite filtračnú vložku.
ČERPADLO NEFUNGUJE	<ul style="list-style-type: none"> - Nízka hladina vody. - Filtračná mriežka je upchaná. - Do prívodnej hadice preniká vzduch. - Havária motora alebo pumpy. - Vzduch vo vnútri komory filtračnej vložky. 	<ul style="list-style-type: none"> - Upravte hladinu vody. - Vyčistite filtračnú mriežku vo vstupnom konektore bazéna. - Utiahnite svorky hadice, skontrolujte poškodenie hadíc. - Skontrolujte a vyčistite nečistoty a listy na vstupe do čerpadla. - Otvorte odvzdušňovací ventil na vrchnej časti čerpadla.
HORNÉ VIEČKO UCHÁDZA	<ul style="list-style-type: none"> - Chýba O-kružok. - Kryt nie je pevne dotiahnutý. - Znečistená filtračná vložka. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sejměte kryt a zkontrolujte O-kroužek. - (Ručně) dotáhněte kryt. - Vyměňte, nebo vyčistěte vložku filtru.
HADICA PRETEKÁ	<ul style="list-style-type: none"> - Svorky hadice. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dotiahnite/vymeňte svorky hadice.
VZDUCHOVÝ VAK	<ul style="list-style-type: none"> - Vzduch v puzdre čerpadla a vo vstupnej hadici. 	<ul style="list-style-type: none"> - Otvorte odvzdušňovací ventil, zdvihnite vstupnú hadicu do výšky a pridržte do tej doby, kým z odvzdušňovacieho ventilu začne vytekať voda. Potom ventil uzavrite.

7. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

- Bazén a filtračné zariadenie bolo vyrobené z materiálu najvyššej kvality a vysokej kvality prevedenia. Všetky súčiastky boli skontrolované a uznané za nezávadné. Záruka platí po dobu dvoch rokov od dátumu nákupu. Uschovajte všetky doklady o nákupe spoločne s návodom. Doklad o nákupe bude požadovaný pri uplatňovaní záručných nárokov.
- Reklamácia tovaru sa riadi právnym poriadkom SR.
- Záruka sa vzťahuje na všetky vady spôsobené chybou vo výrobe alebo vadou materiálu ovplyvňujúca tesnosť a nepriepustnosť bazéna a filtračného zariadenia.
- Kúpujúci je povinný okamžite po zakúpení bazéna skontrolovať, či nie je porušený transportný obal alebo poškodený bazén s filtráciou, či inak znehodnotený a o tejto skutočnosti okamžite informovať predajcu.
- Kúpujúci je povinný po zakúpení výrobku skontrolovať jeho kompletnosť.
- Ak bazén či filtračné zariadenie vykazuje zjavné vady, ktoré sa prejavia ihneď po sprevádzkovaní, a pre ktoré zariadenie nie je možné užívať, je kúpujúci povinný zariadenie bez zdržania reklamovať, najneskôr do 3mesiacov od zakúpenia v mieste nákupu.
- Pri zistení závady na jednotlivých častiach bazéna (bazén, filtračné zariadenie, schodíky atď.) reklamujte len vadnú časť s viditeľne označeným poškodeným miestom.

Záruka sa nevzťahuje na:

- opotrebenie v dôsledku nesprávnej inštalácie alebo nesprávneho používania, prípadne nesprávneho uskladnenia výrobku
- bežné opotrebovanie zariadenia zodpovedajúce charakteru a dobe jeho používania
- vady spôsobené mechanickým poškodením
- vady spôsobené vplyvom živelných pohrôm
- vady vzniknuté v dôsledku použitia neštandardných prostriedkov pre chemickú údržbu
- bazénovej vody a nevhodných čistiacich pomôcok
- prirodzené starnutie a blednutie fólie bazéna v dôsledku používania chemických prostriedkov na ošetrovanie bazénovej vody, alebo vplyvom slnečného žiarenia
- na deformácie vzniknuté v súvislosti s nestabilným alebo neupraveným podložím
- neoprávnený zásah do filtračného zariadenia, alebo jeho poškodenie zanesenou vložkou filtra, upchaním prírodného sitka a škody spôsobené vodou

Výdaje spojené so stratou vody nie sú tak isto predmetom záruky.

TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE!

Odporúčanie: Použite vodu z vodovodného systému.

Pri napúšťaní bazéna studničnou vodou odporúčame, aby bol vykonaný rozbor vody.

8. MONTÁŽ BAZÉNOVÝCH SCHODÍKOV

(VÝŠKA 91 cm, 107 cm)

!UPOZORNENIE!

- UMIESTNITE SCHODÍKY NA PEVNÚ ZÁKLADŇU
- NA SCHODÍKOCH MUSÍ BYŤ LEN JEDNA OSOBA V DANÝ OKAMIH. PREDÍDETE TAK PRÍPADNÉMU ZRANENIU
- SCHODÍKY MUSIA BYŤ INŠTALOVANÉ PODĽA INŠTRUKCIÍ UVEDENÝCH VÝROBCOM
- PO SCHODÍKOCH SA VŽDY POHYBUJTE ČELOM (PRI VTUPE DO BAZÉNA AJ PRI JEHO OPÚŠŤANÍ)
- AK NIE JE BAZÉN POUŽÍVANÝ, ODSTRÁŇTE A ZAISTITE SCHODÍKY. ZABRÁNITE TAK UŽÍVANIU BAZÉNA NEOPRÁVNENÝM OSOBÁM (NAPR. DEŤOM BEZ DOZORU, NEPLAVCOM) A PRÍPADNÉMU UTOPENIU
- NEPOUŽÍVAJTE SCHODÍKY NA ŽIADNY INÝ ÚČEL, NEŽ NA AKÝ SÚ URČENÉ. KONTROLUJTE PRAVIDELNE DOTIAHNUTIE VŠETKÝCH MATÍC A SKRUTIEK A UISTITE SA, ŽE SCHODÍKY SÚ STABILNÉ
- AK POUŽÍVATE BAZÉN V NOCI, POUŽÍVAJTE UMELE SVETLO PRE OSVETLENIE VŠETKÝCH BEZPEČNOSTNÝCH ŠTÍTKOV, SCHODÍKOV, STÚPAČIEK A PRÍSTUPOVÝCH CIEST
- VŽDY ZAISTITE, ABY BOLI SCHODÍKY POUŽÍVANÉ POD TRVALÝM DOZOROM DOSPELEJ OSOBY
- DO BAZÉNA NESKÁČTE, JE PLYTKÝ

DODRŽUJTE TIETO PRAVIDLÁ, ABY STE SA VYHLI VÁŽNYM ZRANENIAM ALEBO UTOPENIU
Tento montážny návod je platný pre schodíky s 3 až 4 stupienkami. Montážne výkresy ukazujú schodíky s 4 stupienkami.

Náradie, ktoré budete potrebovať: skrutkovač + kombinované kliešte

DÔLEŽITÉ: Neut'ahujte všetky spojovacie prvky na doraz, ak nie je dokončený posledný krok montáže.

1. Inštalácia nožičiek

Zarovnajzte do roviny otvory s drážkou, spojte horné časti nožičiek „A“ (obr. 1) so spodnými časťami nožičiek „A“ a časť „B“ s „B“. Vrchné časti nožičiek otočte po smere hodinových ručičiek pre ich zaistenie.

2. Inštalácia stupienkov

Nožičky schodíkov majú nainštalované objímky, na ktoré sa umiestňujú stupienky. Objímka má na zadnej strane šípku smerujúcu dohora. Nasuňte stupienok (obr. 2) na objímku po smere šípky na stupienku. Uistite sa, či je zadná časť stupienka v jednej rovine s objímkou. Ak tomu tak nie je, je stúpačka nainštalovaná hore nohami.

DÔLEŽITÉ: Počas montáže – noha „A“ pasuje do otvoru „A“ stupienka, noha „B“ pasuje do otvoru „B“. Zatláčajte istiace kolíky (obr. 2) do určených dier a zaistite stupienok pevne v správnej polohe.

3. Inštalácia vrchnej plošiny (postupne na každej strane)

Na hornej časti plošiny (obr. 3) vyhľadajte označenie „A“. Nasuňte otvor „A“ plošiny na nožičku „A“, „B“ na „B“. Upevnite plošinu skrutkami (obr. 3) ako je na výkrese.

DÔLEŽITÉ: V tejto fáze neut'ahujte skrutky napevno. Postupujte podľa výkresu.

4. Inštalácia vrchného zahnutého madla.

Nainštalujte vrchné zahnuté madlá (obr. 4) na konštrukciu podľa výkresu a spojte ich skrutkami (obr. 4).

DÔLEŽITÉ: Pre uľahčenie montáže vrchného zahnutého madla na nohy schodíkov a jeho ľahké nasunutie, zatláčajte na obe strany schodíkov smerom do vnútra.





5. Dokončenie montáže





Pevne podot'ahujte všetky skrutky a z vrchu zatláčajte na všetky stupienky, aby ste sa uistili, že sú zasunuté správne. Teraz sú schodíky pripravené na použitie.

USCHOVAJTE NÁVOD PRE PRÍPAD OPĀTOVNEJ MONTÁŽE.

Č. položky	Popis	Veľkosť schodov	
		Výška 91 cm	Výška 107 cm
1	Vrchné zahnuté madlo	2	2
2	Horné spevňovacie lišty	2	2
3	Krátka skrutka	5	5
4	Dlhá skrutka	5	5
5	Istiaci kolík	26	26
6	Stupeň	6	6
7	Horná časť nohy (vylisované „A“ na záslepke)	2	2
8	Horná časť nohy (vylisované „B“ na záslepke)	2	2
9	Spodná ohnutá časť nohy (vylisované „A“ na záslepke)	2	2
10	Spodná ohnutá časť nohy (vylisované „B“ na záslepke)	2	2

Prehľad montážnych dielov pre schody 91cm a 107cm

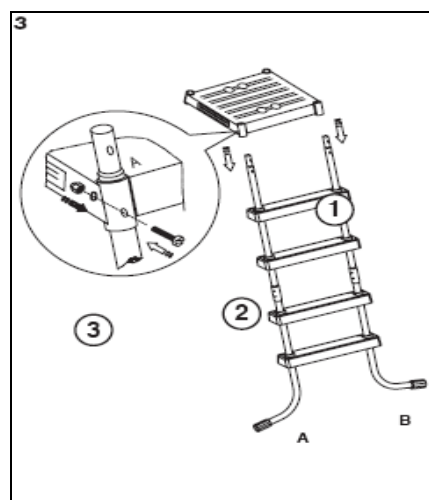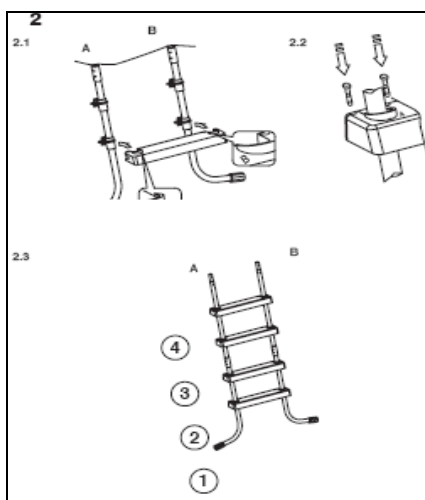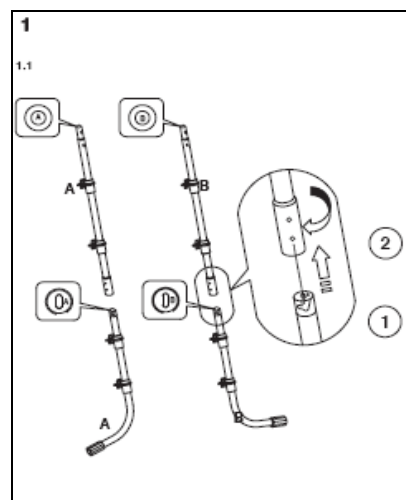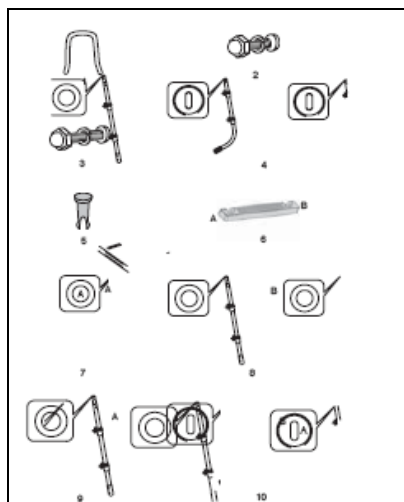

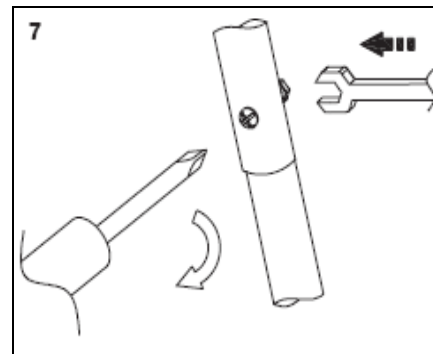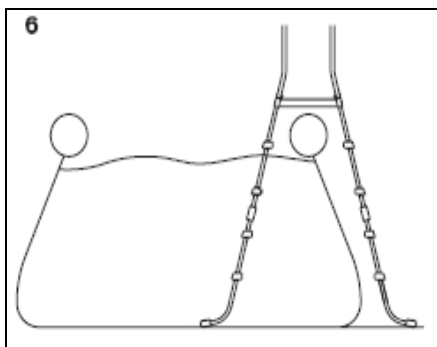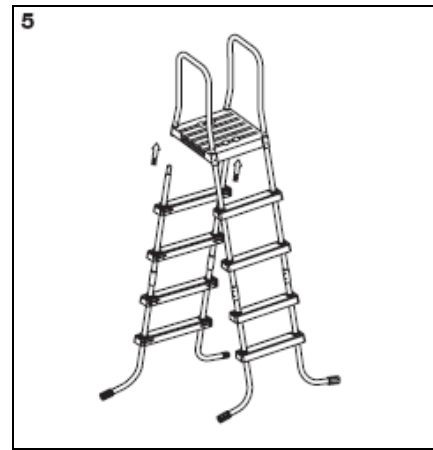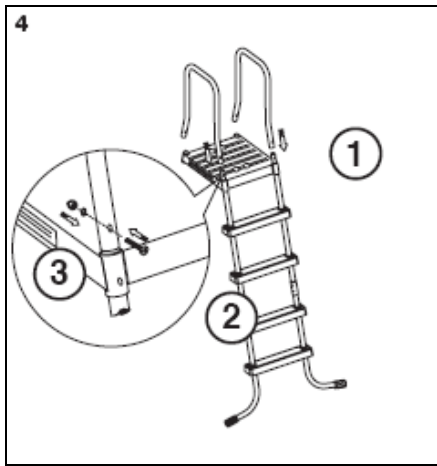

Návod na inštaláciu pre chody 122 cm a 132 cm.

1. Inštalácia nožičiek

Zarovnajzte do roviny otvory s drážkou, spojte horné časti nožičiek „A“ (obr. 2) so spodnými časťami nožičiek „A“ a časť „B“ s „B“. Vrchné časti nožičiek otočte po smere hodinových ručičiek pre ich zaistenie.

2. Inštalácia stupienkov

Nožičky schodíkov majú nainštalované objímky, na ktoré sa umiestňujú stupienky. Objímka má na zadnej strane šípku smerujúcu dohora. Nasuňte stupienok (obr. 3) na objímku po smere šípky na stupienku. Uistite sa, či je zadná časť stupienka v jednej rovine s objímkou. Ak tomu tak nie je, je stúpačka nainštalovaná hore nohami.

DÔLEŽITÉ: Počas montáže – noha „A“ pasuje do otvoru „A“ stupienka, noha „B“ pasuje do otvoru „B“. Zatlačte istiace kolíky (obr. 4) do určených dier a zaistite stupienok pevne v správnej polohe.

3. Inštalácia vrchnej plošiny (postupne na každej strane)

Na hornej časti plošiny (obr. 6) vyhľadajte označenie „A“. Nasuňte otvor „A“ plošiny na nožičku „A“, „B“ na „B“. Upevnite plošinu skrutkami ako je na výkrese.

DÔLEŽITÉ: V tejto fáze neutuľajte skrutky napevno. Postupujte podľa výkresu.

4. Inštalácia vrchného zahnutého madla.


Nainštalujte vrchné zahnuté madlá (obr. 7) na konštrukciu podľa výkresu a spojte ich skrutkami (obr. 8).


DÔLEŽITÉ: Pre uľahčenie montáže vrchného zahnutého madla na nohy schodíkov a jeho ľahké nasunutie, zatlačte na obe strany schodíkov smerom do vnútra.

5. Dokončenie montáže

Pevne podotáhajte všetky skrutky a z vrchu zatlačte na všetky stupienky, aby ste sa uistili, že sú zasunuté správne. Teraz sú schodíky pripravené na použitie.

Prehľad montážnych dielov pre schody 122 cm a 132 cm.

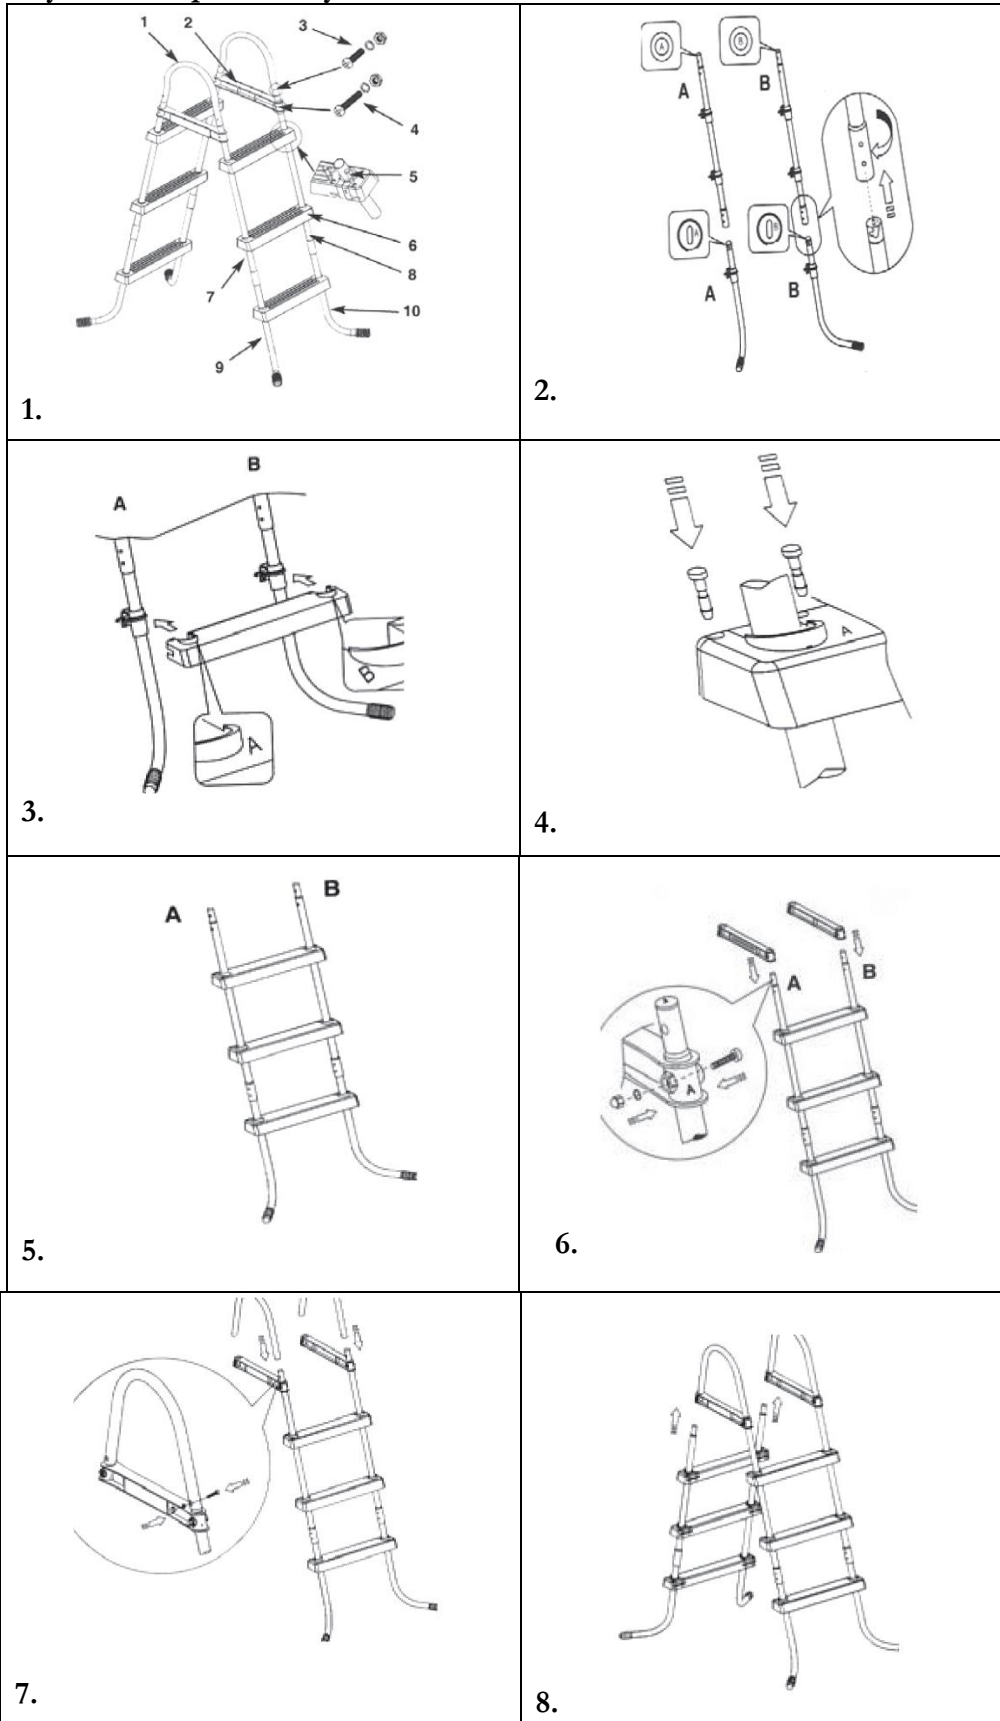

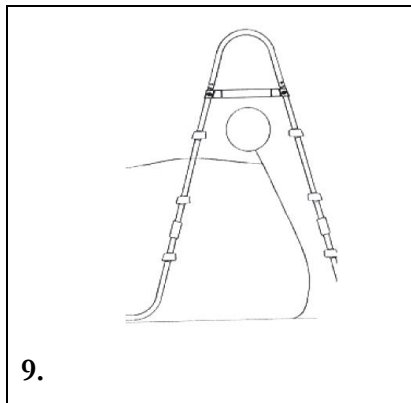

9. CHLÓROVÁ RADA AQUAMAR



Start - chlóróv ý granulat' urceny na prv ý zachlóróvanie, umožnuje rýchlo dodať potrebnú dávku chlóru. Obsahuje stabilizátor chlóru. Vhodný k priebežnému ošetrovaniu vody.

7 Day Tabs - veľké dezinfekčné pomaly rozpustné tablety na priebežné udržiavanie koncentrácie chlóru po použití chlóróv ýho granulat' u Quick. Služi ako protirastový prostriedok účinný proti riasam, plesniam, baktériám a vírusom.

Minitabs - malé dezinfekčné pomaly rozpustné tablety na priebežné udržiavanie koncentrácie chlóru po použití chlóróv ýho granulat' u Quick. Služi ako protirastový prostriedok účinný proti riasam, plesniam, baktériám a vírusom.

Triplex - viacej účelové pomaly rozpustné tablety na dezinfekciu, proti vzniku rias a vyzrážaniu nečistôt. Po ponorení tablety do vody dochádza k postupnému uvoľňovaniu chlóru, zároveň k rozpusteniu látky s algicidným účinkom a vločkovačom.

pH minus - služi na zníženie hodnoty pH vo vode (ideálna hodnota pH je 6,8 až 7,2)

pH plus - služi na zvýšenie hodnoty pH vo vode (ideálna hodnota pH je 6,8 až 7,2)

Shock - krátkodobá a rýchlo zvyšuje koncentráciu chlóru, ktorý ničí väčšinu druhov rias. Účinkuje tiež na baktérie a vírusy.

Algaestop - prípravok určený ako prevencia proti rastu rias.

Super Shock - superaktívny dvojsložkový prostriedok proti už narasteným riasam. Bublínky stúpajúce k hladine strhávajú a nabaľujú riasy na sebe a vynášajú ich so sebou na hladinu.

Chlor Stabil - znižuje straty chlóru spôsobené UV žiarením. Dokáže ušetriť až 75 % chlóru.

Vločkovač - služi na vyzrážanie zákalov, na prejasnenie vody a odstránenie jemných mechanických nečistôt.

Studňa - znižuje tvrdosť vody a zbavuje ju prebytočných minerálov (železo, mangán, meď). Vhodný na preventívnu aplikáciu do studničnej vody.

Chlor mínus - znižuje vysokú koncentráciu voľného chlóru, po použití šokových prípravkov umožňuje v krátkej dobe opätovne kúpanie.

Čistič stien - čistiaci prípravok na fólie, k odstráneniu usadenín na stenách bazéna.

Zazimovač - prípravok na zazimovanie bazénov, spomaľuje rast rias rastúcich pri nízkych teplotách.

Aquamar Set Start - Obsahuje chémiu, ktorú potrebujete pre sprevádzkovanie bazéna (Shock Chlor, Triplex mini, pH mínus, tester).

10. ZÁKAZNÍCKE INFORMÁCIE/KONTAKT



nákup na internete

www.marimex.sk

Rožňavská 17, 831 04 Bratislava

tel. : 02/4445 3001

fax : 02/4445 3002

E-mail: info@marimex.sk