

MARIMEX SK

Návod na inštaláciu a použitie




Vysávač Kontiki 2

Blahoželáme! Stali ste sa vlastníkom automatického vysávača KONTIKI 2 od firmy Marimex SK, špeciálne konštruovaný pre nadzemné bazény a zapustené bazény s plochým dnom.


Vysávač KONTIKY 2 je vhodný pre bazény s objemom 10 až 50 m³ vody, ktoré sú vybavené pieskovou filtráciou o prietoku 5 až 7m³/h.

Poznámka: Pri ostatných filtráciách s prietokom 4m³/h je nutné vysávač vyskúšať. Pri všetkých filtráciách s prietokom 4 alebo 5 m³/h je nutné umiestniť filtráciu tak, aby sa obmedzili na minimum hydraulické straty.


ZOSTAVA VYSÁVAČA OBSAHUJE:

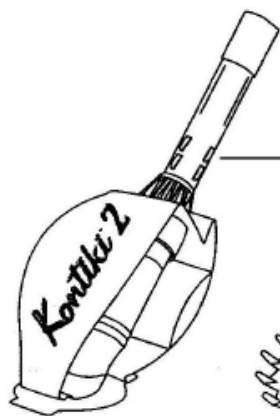

Vysávací hlavica Kontiky 2 (1ks)

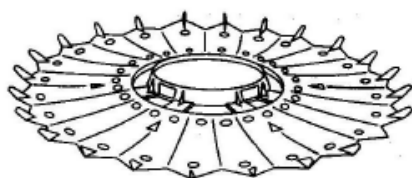


Disk (1ks)



Deflektor (1ks)




Spojka (2ks)

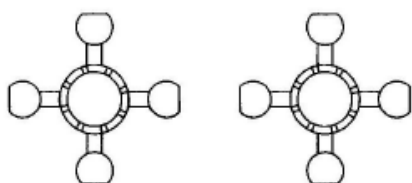

Hadicový deflektor (2ks)

Širší koniec

užší koniec




Diely hadice 1m (8sk)

ZOSTAVENIE:


Toto zariadenie je dodávané vo vopred ktoré sú zobrazené na obrázkoch nižšie.

Navlečte disk na pružné hrdlo vysávacej hlavice. Spojenie skontrolujte – disk sa musí voľne otáčať.

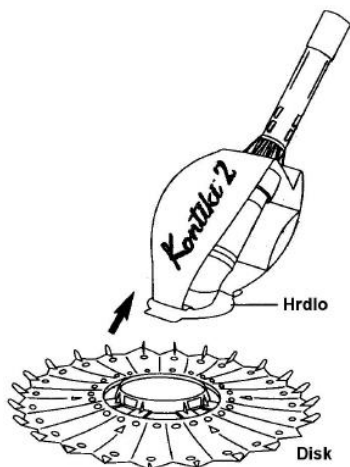

zmontovanom stave. Zostáva už len vykonať niekoľko úkonov,


Koleso deflektora navlečte na spojku a túto spojku širším koncom nasadíte na vonkajší nástavec vysávacej hlavice.

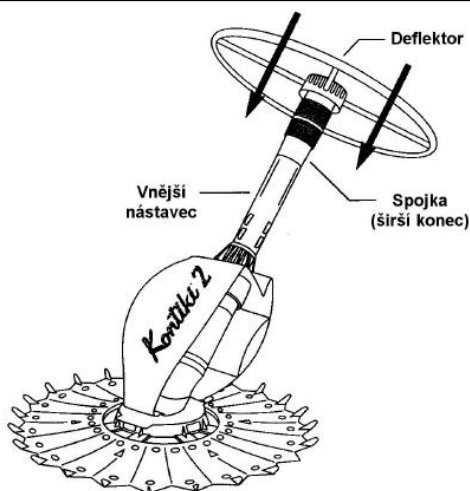

PREPOJENIE HADÍC


Vysávač Kontiki 2 je vybavený 8dielmi hadice o dĺžke 1 m.

- Optimálna dĺžka hadice sa volí tak, aby zodpovedala vzdušnej vzdialenosti miesta spojenia so zberačom alebo stenovou koncovkou a najvzdialenejším bodom bazéna plus diel hadice navyše (obrázok vedľa).
- Po vypočítaní optimálnej dĺžky hadice spojte potrebný počet dielov hadice do hromady.
- Hadicové deflektory navlečte a zaistite na dva diely hadice, ako je zobrazené na obrázku (asi 2 metre od oboch koncov zostavenej hadice – viď obrázok).

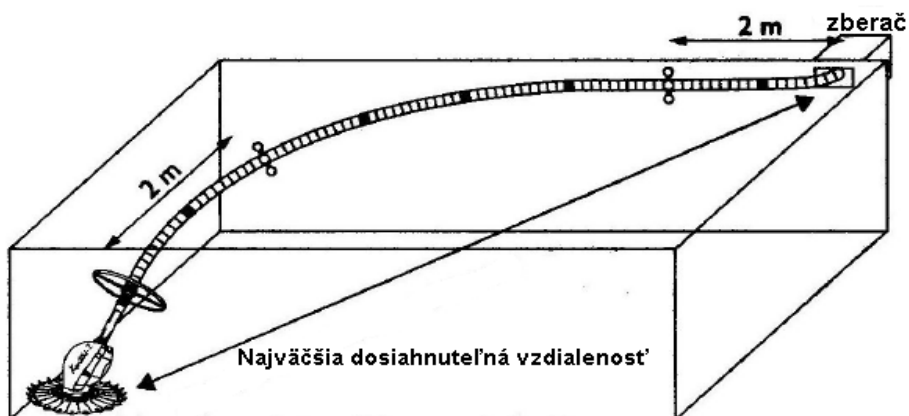

$Dĺžka\ hadíc = najväčšia\ dosiahnuteľná\ vzdialenosť + 1\ diel\ hadice$

Poznámka: Vysávač Kontiki 2 sa pohybuje v bazéne náhodne, inak povedané jeho pohyb je ovplyvňovaný ohybom a krútením hadice. Je preto dôležité, aby hadicové deflektory boli umiestnené tak, ako je popísané vyššie, pretože to má vplyv na chovanie hadice a správny pohyb vysávača. Neobávajte sa umiestniť deflektory podľa potreby bližšie alebo ďalej od koncov hadice, ich polohu je možné kedykoľvek jednoducho zmeniť. Deflektory neplávajú na hladine, ich účel je zaistiť, aby vysávač mohol správne pracovať.

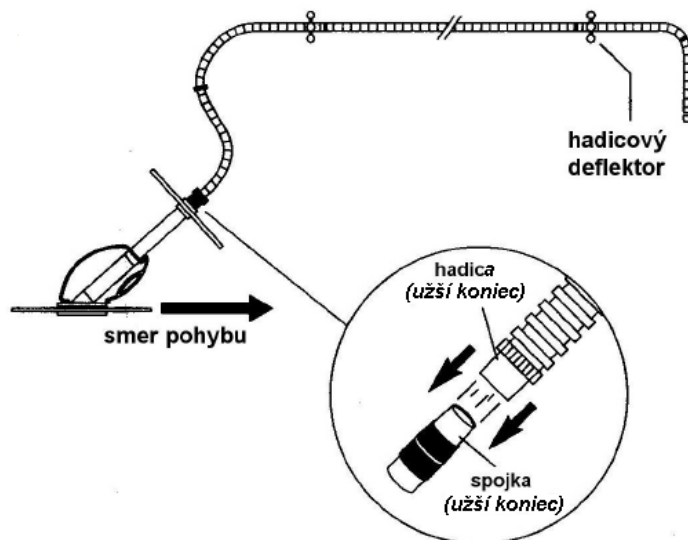

PRIPOJENIE



- Vypnite filtračnú jednotku.
- Presvedčte sa, či zberač, hrubý predfilter čerpadla a filter sú čisté. Z telesa zberača vyberte sitko.
- Na širší koniec hadice nasad'te druhú spojku.
- Zapnite čerpadlo filtrácie.
- Hadicu vysávača naplňte vodou za pomoci prúdu vody z vratnej trysky. Hadicu plňte z tej strany, ktorá bude pripojená k telesu vysávača. Zaisťte, aby zostala hadica neustále ponorená pod hladinou vody.
- Pripojte hadicu vysávača k otvoru na dne telesa zberača. Užší koniec hadice pri tom nechajte priložený k otvoru na vratnej tryske (tak bude hadicou neustále prúdiť voda) a širší koniec vložte do telesa zberača.
- Užší koniec hadice teraz pripojte k vysávaču (viď obrázok na predchádzajúcej strane dole). Dbajte, aby pri tom vysávač aj hadica boli stále pod vodou.

Teraz začne vysávač pracovať.

Odporúčanie: Ak máte k dispozícii tanier pre vysávač (obrázok vedľa), ktorý býva súčasťou dodávky zberača, môžete pripojiť vysávač cez tento tanier. Nechajte sitko v telese zberača a pred zapnutím filtrácie vložte na toto sito tanier. Skontrolujte, či je hrdlo taniera celé pod hladinou vody (ak nie, doplňte do bazéna vodu).

RADY:


- Behom sezóny odporúčame ponechať vysávač Kontiki 2 v bazéne.
- Filtrovanie v troch 2-hodinových cykloch dáva lepšie výsledky ako jeden 6-hodinový cyklus.
- Pred použitím vysávača vyčistite sitko zberača, prípadne sitko čerpadla a skontrolujte filtráciu, či nie je nutné vykonať vyčistenie filtračného piesku.
- S hadicami narábajte opatrne:
 - nevystavujte ich priamemu slnku, ponechajte ich vo vode alebo na tienistom mieste
 - hadice neohýbajte, ponechajte ich v rovnom stave
- Pri aplikácii šokového chlóru buďte opatrní a vyvarujte sa poprskania častí vysávača koncentrovaným chlórrom. Môže dôjsť k poškodeniu dielov vysávača.
- Používajte vysávač pravidelne a nečakajte, až sa bazén naplní riasami a nečistotami. Vaša filtrácia sa potom veľmi rýchlo zanesie a účinok vysávania sa zníži.
- Pred použitím vysávača odstráňte mechanické, napr. sieťkou, veľké kusy nečistôt, pretože inak by mohli spôsobiť upchanie vysávača. Rovnako odstráňte aj iné predmety, ktoré sa do bazéna dostali nedopatrením. Ostré predmety môžu vysávač poškodiť.
- Teplota vody pod 20 °C znižuje účinnosť vysávača Kontiki 2. Pri teplote pod 16 °C už nepracuje.

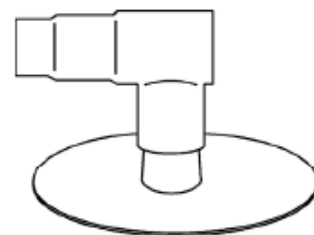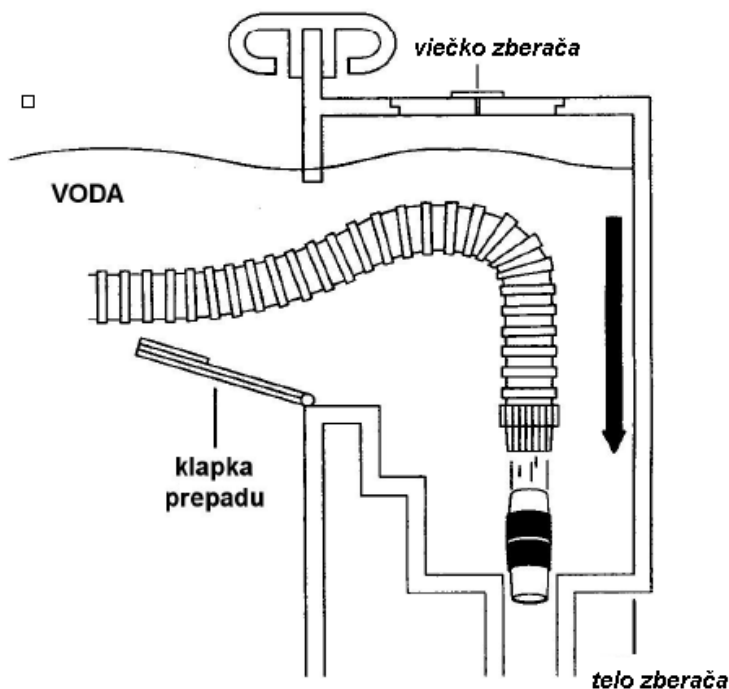

SKLADOVANIE

Po každom použití skontrolujte membránu, či nie je upchaná. Z rovnakého dôvodu skontrolujte tiež hadice.

Dôležité: Behom sezóny odporúčame ponechať vysávač Kontiki 2 v bazéne. Ak si želáte vysávač vybrať, aby ste sa mohli kúpať, vyberte hadice ale nezmotávajte ich. Nikdy nevystavujte hadice ani iné časti vysávača na priamom slnečnom žiarení.

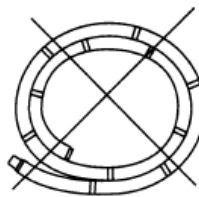

USKLADNENIE NA ZIMU

Po vybratí vysávača z vody ho dôkladne očistite a umyte čistou vodou. Všetky diely nechajte dôkladne vyschnúť a uskladnite ich na suchom mieste chránenom pred mrazom. Hadice skladujte v rovnom stave.


ODSTRÁNENIE BEŽNÝCH ZÁVAD

Problém	Možné riešenie
KONTIKI 2 nepracuje	<p>Ak vysávač nesedí na dne bazéna, je prietok príliš nízky. Ak vysávač zostáva prisatý ku dnu bazéna, je prietok príliš vysoký. - v tom prípade nie je vysávač vhodný pre Váš bazén.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Presvedčte sa, že je prietok filtrácie v poriadku, prípadne vykonajte vyčistenie filtrácie, sitka zberača a čerpadla.▪ Presvedčte sa, či je ventil filtrácie prepnutý do polohy pre FILTROVANIE▪ Presvedčte sa, či sú diely hadice dobre pospájané.▪ Skontrolujte čerpadlo, či nie je poškodené alebo upchané.▪ Skontrolujte, či membrána vysávača nie je upchaná alebo poškodená (viď nižšie kapitola Kontrola – výmena membrány). K poškodeniu membrány môže dôjsť v týchto prípadoch:<ul style="list-style-type: none">– príliš výkonná filtrácia (nad 7m³/h) - v tomto prípade nie je vysávač vhodný pre váš bazén– opotrebovanie používaním – k rýchlejšiemu opotrebeniu dochádza priechodom nečistôt s ostrými hranami (kamienky)
KONTIKI 2 nečistí celú plochu bazéna	<ul style="list-style-type: none">▪ Zaistite, aby filtračné cykly boli dostatočne dlhé, aby behom nich mohlo dôjsť k vyčisteniu celej plochy bazén. Z tohto pohľadu je výhodnejšie namiesto jedného 6-hodinového cyklu použiť tri 2-hodinové cykly. Pri tom zaistite, aby sa filtrácia po každých 2 hod. vyplá (stačí na 2-3min.), aby vysávač zmenil svoju trasu.▪ Presvedčte sa, že hadice majú správnu dĺžku, príp. pridajte ďalší diel.▪ Nasmerujte vratné trysky, aby prúd vody z nich smeroval ku dnu.▪ Skontrolujte stav hadíc (viď skladovanie).▪ Vyskúšajte iné umiestnenie hadicových deflektorov.
KONTIKI 2 sa zachytáva o schody alebo rebrík	<ul style="list-style-type: none">▪ Skontrolujte, či je správne nasadené koleso deflektora na spoje pri hlavici.▪ Schodíky dajte čo najbližšie k stene bazéna, alebo ich vyberte.
KONTIKI 2 sa pohybuje pomaly a v prúde vody sa objavujú vzduchové bubliny	<ul style="list-style-type: none">▪ Skontrolujte tesnosť všetkých spojov – medzi časťami hadice, medzi hlavicom vysávača a hadicou, medzi hadicou a ručným regulátorom prietoku, medzi regulátorom a zberačom.


KONTROLA – VÝMENA MEMBRÁNY

Účinnosť vysávača Kontiki 2 závisí predovšetkým na diely, ktorý je umiestnený vo vnútri vysávacej hadice. Tento diel sa nazýva „membrána“. Táto membrána sa používaním opotrebováva a občas je nutné ju vymeniť. Kontrolu upchania alebo poškodenia membrány vykonáte takto:

- a) Vonkajší nástavec (3) a teleso membrány (5) odpojte od telesa vysávača (6).
- b) Objímku na nástavci (3) odskrutkujte a zatlačte na vnútornú trubicu (10), toľko aby sa z telesa (5) vysunula membrána (8).
- c) Odstráňte smeti z okolia membrány (8) a z vnútornej trubice (10).
- d) Skontrolujte, či nie je membrána (8) poškodená alebo opotrebovaná. Pri výmene membrány (8) vymeňte tiež krúžok (9).
- e) Po kontrole, čistení alebo výmene membrány zostavte vysávač opačným postupom:
 - a. Nasadíte krúžok (9) na membránu (8) a pripojte k vnútornej trubici (10).
 - b. Membránu nasuňte do telesa (5) zatiahnutím za vnútornú trubicu (10).
 - c. Priskrutkujte vonkajší nástavec (3) a celú zostavu namontujte späť do telesa vysávača (6).

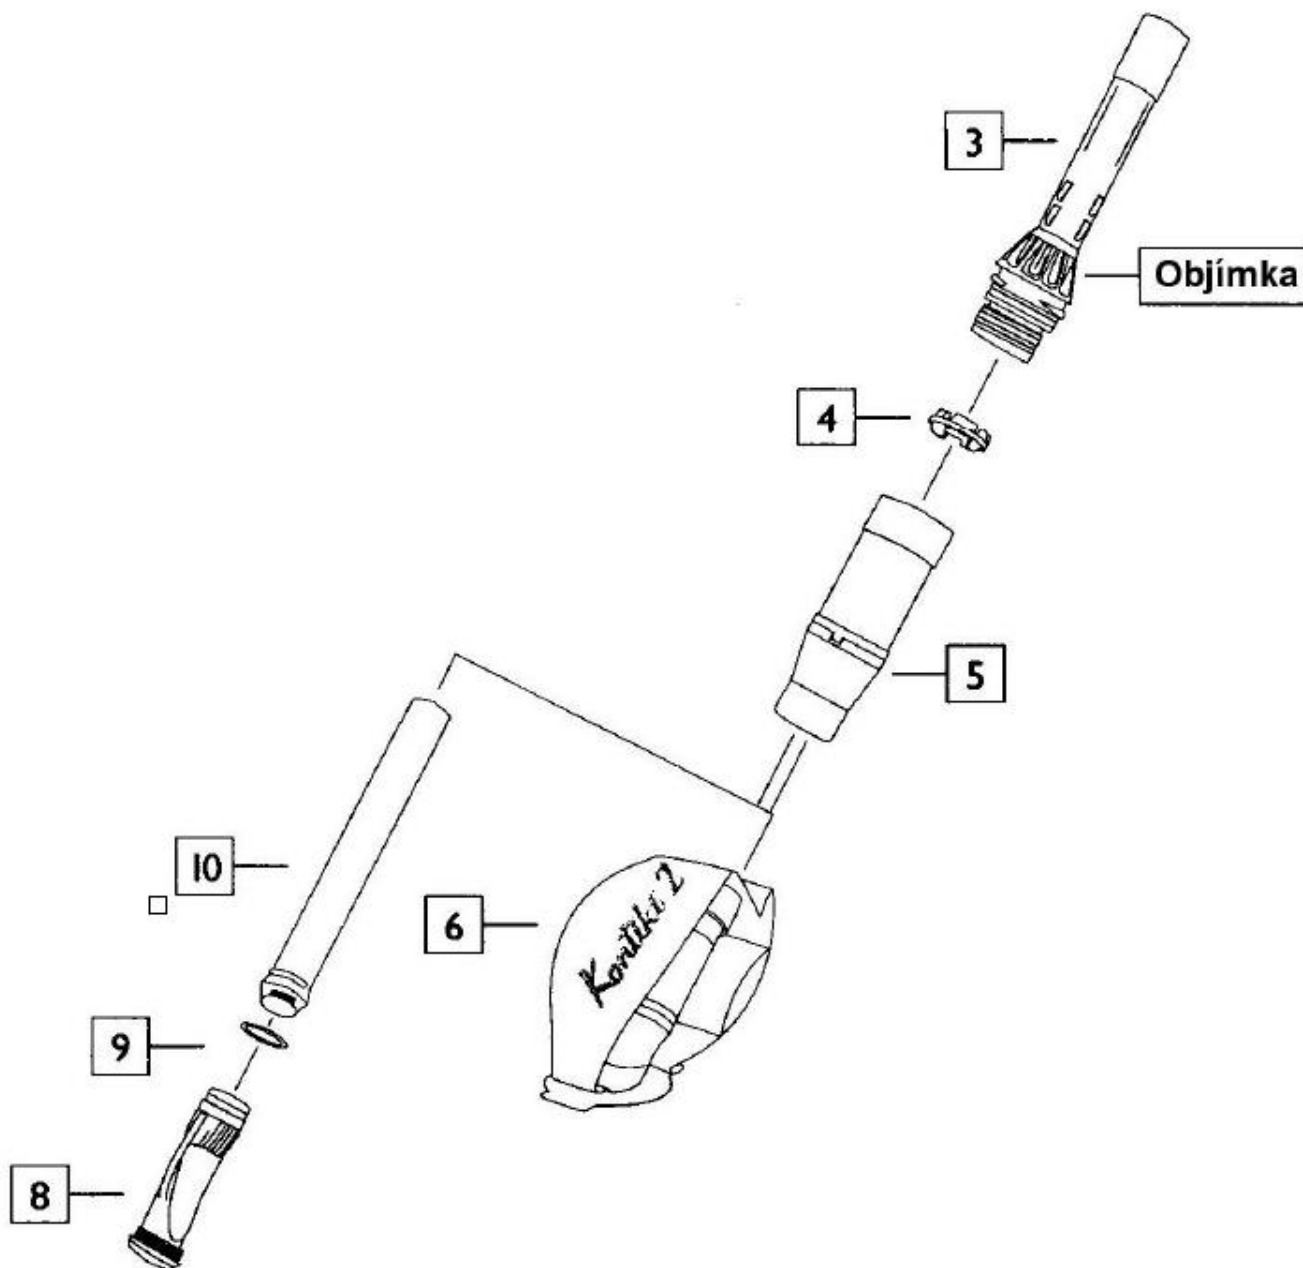

ZOZNAM NÁHRADNÝCH DIELOV

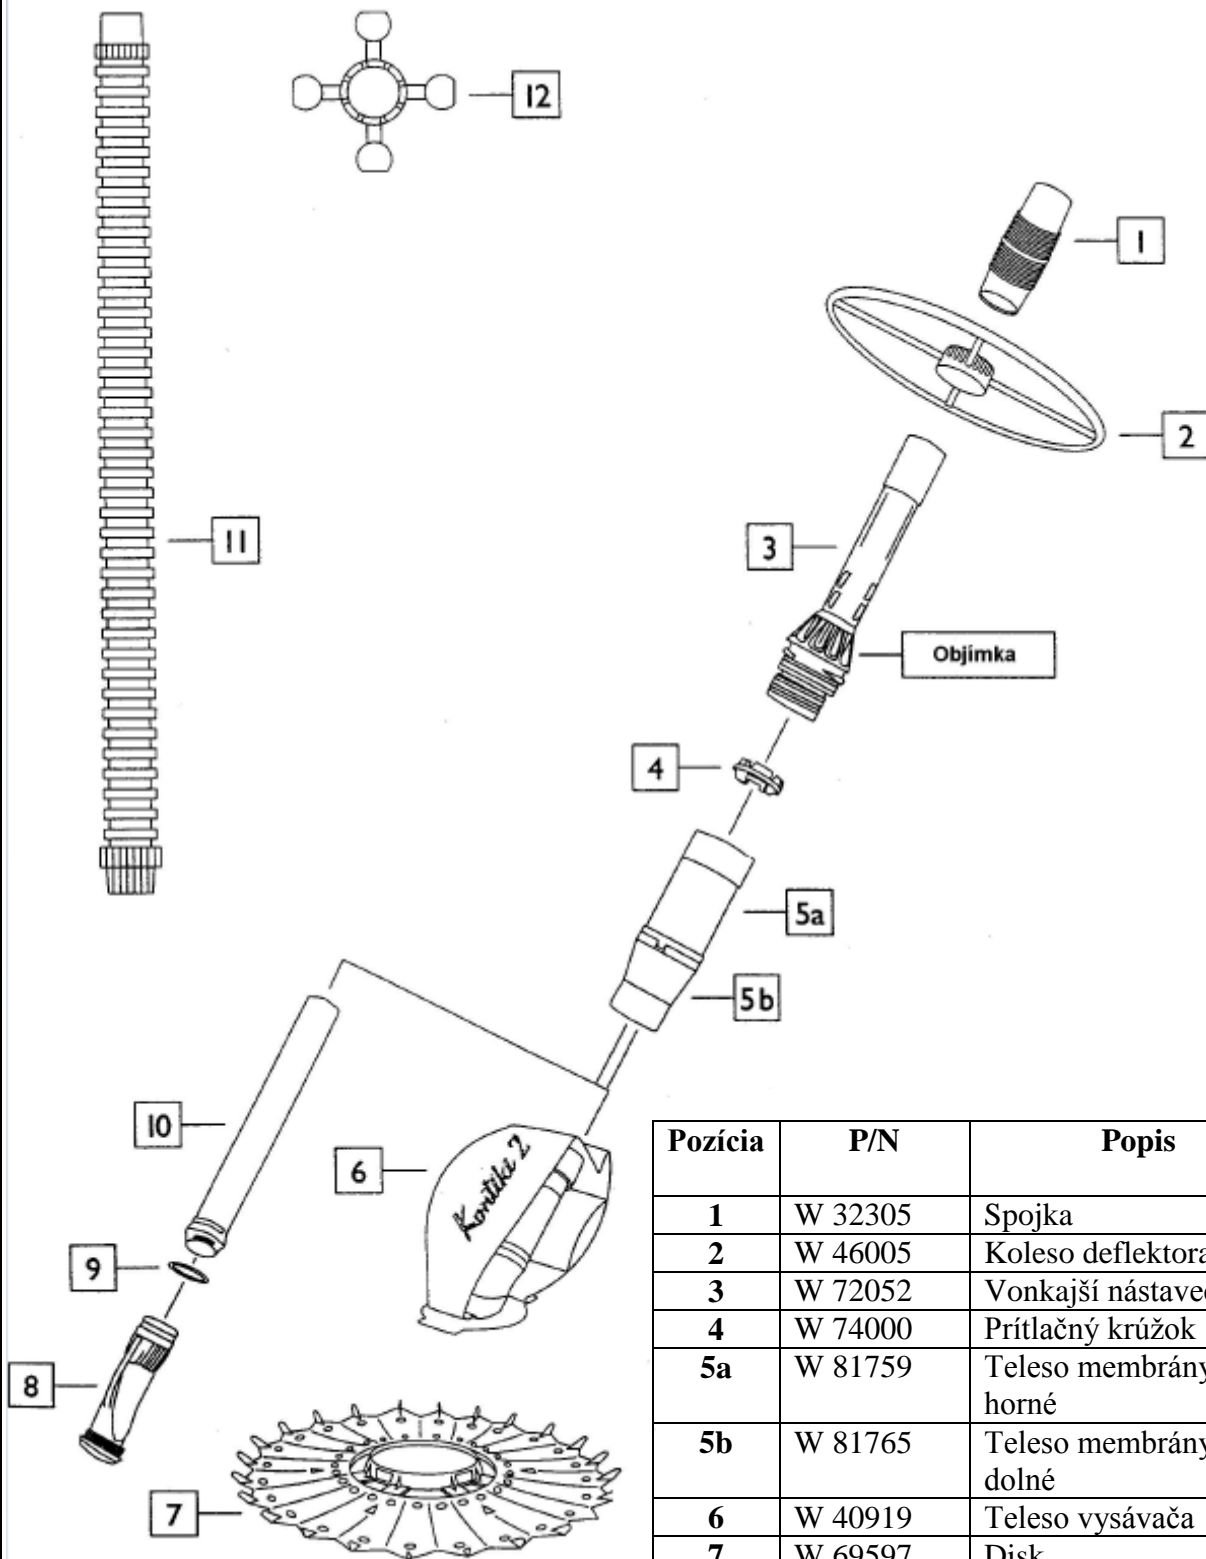

Pozícia	P/N	Popis	Množst vo
1	W 32305	Spojka	2
2	W 46005	Koleso deflektora	1
3	W 72052	Vonkajší nástavec	1
4	W 74000	Prítlačný krúžok	1
5a	W 81759	Teleso membrány horné	1
5b	W 81765	Teleso membrány dolné	1
6	W 40919	Teleso vysávača	1
7	W 69597	Disk	1
8	W 81713	Membrána	1
9	W 81600	Upevňovací krúžok	1
10	W 56525	Vnútoraná trubica	1
11	W 38705	Diel hadice 1m	8
12	W 24206	Hadicový deflektor	2

Ďalšie informácie Vám poskytne predajca alebo výrobca na adrese:

SEVYLOR INTERNATIONAL

2, rue Maurice Mallet

92130 Issy-les-Moulineaux, Francúzsko

Zákaznícky telefón (Francúzsko): 0 892 707 007

SERVIS A NÁHRADNÉ DIELY

Servis a náhradné diely zaisťuje predajca.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

- Vysávač bol vyrobený z materiálov najvyššej kvality a vysokej kvality prevedenia. Všetky súčiastky boli skontrolované a uznané nezávadnými.
- Záruka platí po dobu dvoch rokov od dátumu nákupu. Uschovajte všetky doklady o nákupe spoločne s návodom. Doklad o nákupe bude požadovaný pri uplatňovaní záručných podmienok.
- Reklamácie tovaru sa riadia právnym poriadkom SR.
- Záruka sa vzťahuje na všetky vady spôsobené chybou vo výrobe alebo vadou materiálu ovplyvňujúcou funkčnosť vysávača.
- Kupujúci je povinný bezodkladne po zakúpení výrobku skontrolovať jeho prepravný obal a kompletnosť výrobku, či výrobok nie je poškodený alebo inak znehodnotený a o tejto skutočnosti bezodkladne informovať predajcu.
- Ak vykazuje vysávač zjavné vady, ktoré sa prejavia ihneď po sprevádzkovaní, a pre ktoré nie je možné výrobok používať, je kupujúci povinný výrobok bezodkladne reklamovať, najneskôr do troch mesiacov od kúpi v mieste nákupu.
- Pri zistení závady na jednotlivých častiach vysávača reklamujte kompletný výrobok s viditeľne označeným miestom poškodenia.

Náklady spojené so stratou vody nie sú taktiež predmetom záruky.

TIETO POKYNY USCHOVAJTE!

KONTAKT:



MARIMEX SK
BAZÉNY A PRÍSLUŠENSTVO • SAUNY • VÍRIVE VANE

nákup na internete

www.marimex.sk

Rožňavská 17, 831 04 Bratislava

tel. : 02/4445 3001

fax : 02/4445 3002

E-mail: info@marimex.sk

www.marimex.sk/eshop