

MARIMEX SK

Návod na inštaláciu a použitie



Vysávač ProStar

Vac

Varovanie:

Nebezpečenstvo spojené so saním- Pokiaľ budete používať vysávač, udržujte ho v bezpečnej vzdialenosti od tela, ak je pripojený k saciemu systému.

Nebezpečenstvo utopenia detí- Určené k použitiu len dospelými osobami. Nenechávajte deti pracovať s bazénovým vysávačom. Počas práce s vysávačom nepúšťajte do bazéna žiadne osoby. Uskladnite mimo dosah detí.

Príprava vášho bazéna:

Pred montážou a inštaláciou vášho bazénového vysávača, vám odporúčame, aby ste urobili nasledujúce kroky pre zaistenie vášho bazéna na prácu s vysávačom.

1. Uistite sa, či sú chemické parametre vody vo vašom bazéne správne.
2. Vydrhnite váš bazén a nechajte všetky nečistoty usadiť.
3. Vyčistite filter vášho bazéna, kôš skimmera a sací kôš čerpadla.

A. Inštrukcie pre majiteľa nadzemných bazénov:

5. Z prechodky stenou odskrutkujte plastový košíček, ktorý je vo vnútri bazéna.
6. Miesto košíčka naskrutkujte na prechodku adaptér vysávača.
7. Zapnite filtračnú jednotku.
8. Ponorte vysávač do bazéna, hadicu vysávača naplňte vodou pomocou prúdu vody z vratnej trysky.
9. Po zavodnení vysávača nasadte hadicu na adaptér vysávača. Dbajte na tom, aby vysávač aj hadice boli stále pod vodou.
10. Teraz začnite vysávať.


B. Inštrukcie pre majiteľov zapustených bazénov:

5. Spravte spätný chod bazéna tak, aby bol tok vody smerovaný dolu, aby bolo zaistené úplné vyčistenie bazéna. Tok vody z bazéna spätným chodom môže mať vplyv na výkon bazénového vysávača, lebo môže tlačiť vysávač mimo určenej oblasti alebo môže spôsobiť jeho zotrvanie v jednom úseku bazéna. Pre obrátenie toku smerom dolu stačí spraviť tieto kroky:
 - Uvoľnite poistný krúžok.
 - Otočte guľovú hubicu tak, aby bol tok smerovaný dolu.
 - Utiahnite opäť poistný krúžok.
6. Pokiaľ to bude nutné, nahraďte spojku guľovej hubice odvádzačom spätného prúdu dodávaným spolu s vašim vysávačom bazéna. K tomu stačí spraviť tieto kroky:
 - Uistite sa, že je bazénové čerpadlo vypnuté.
 - Odskrutkujte poistný krúžok.
 - Nahraďte pôvodnú guľovú hubicu odvádzačom spätného prúdu.
 - Uistite sa, že odvádzač spätného prúdu je umiestnený tak, aby smeroval tok dolu.

MONTÁŽ A INŠTALÁCIA BAZÉNOVÉHO VYSÁVAČA. KROK 1: KONTROLA OBSAHU

Vyberte telo vysávača a všetky diely z krabice a skontrolujte, či sú tam nasledujúce komponenty. Vid' obrázok 1.



POPIS	MNOŽSTVO KOMPONENTOV
1. Vysávací hlavica Prostar Vac	1
2. Čistiaci disk	1
3. Hadice	10
4. Deflektor	1
5. Hadicové závažie	3
6. Regulačný ventil prietoku	1
7. Pripojený diel regulačného ventilu	1
8. Odvádzač spätného prúdu vody	1
9. Rýchlo spojný diel	1
10. Adaptér vysávača	1

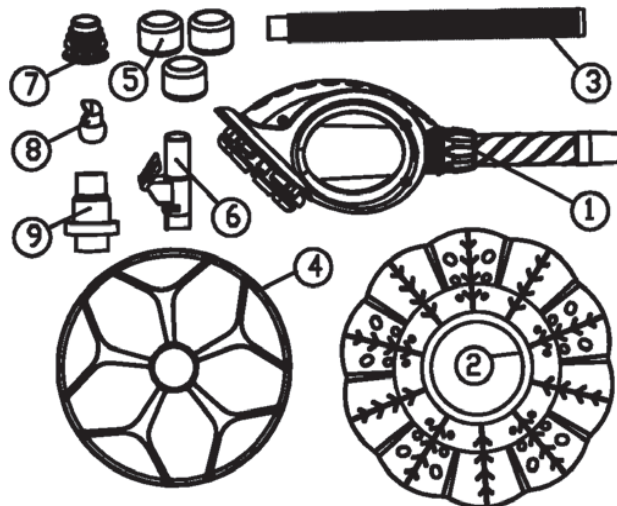

Obrázok 1

KROK 2: MONTÁŽ BAZÉNOVÉHO VYSÁVAČA

Pre montáž jednoducho natiahnite čistiaci disk (2) na hrdlo vysávaciu hlavicu (1). Uistite sa, že vnútorný kruh disku je umiestnený v drážke podložky vysávača hlavice. Spojenie skontrolujte- čistiaci disk sa musí voľne otáčať a rebrovanie musí smerovať hore k vysávaču.

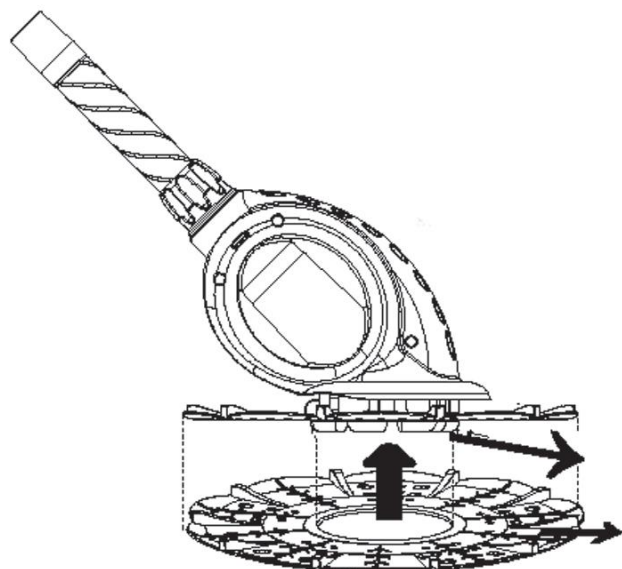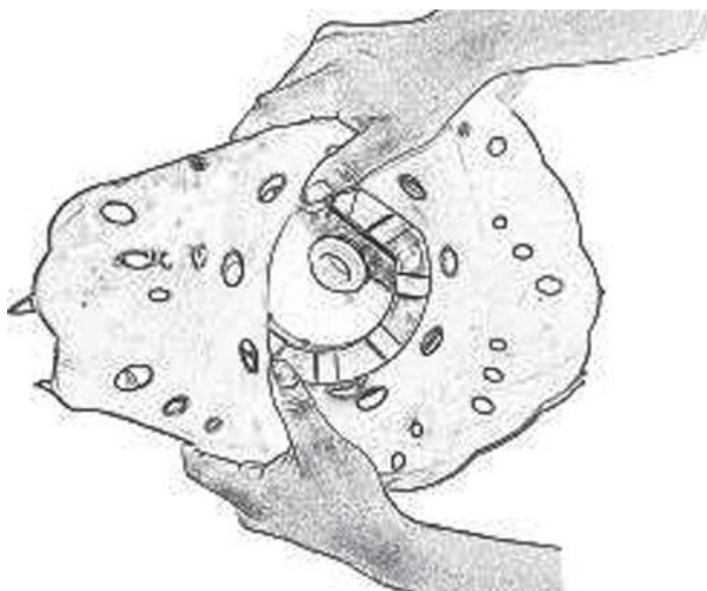

Podložka vysávacej hadice, čistiaci disk


Obrázok 2.

KROK 3: POUŽITIE DEFLEKTORU

Použijete deflektor, ak má váš bazén tesné rohy alebo rebrík. Deflektor pomôže pri navádzaní vášho bazénového vysávača okolo týchto prekážok.


Pre montáž deflektoru ho jednoducho tlačte cez ručnú maticu, dokiaľ správne nezaklapne a nebude sa voľne otáčať. Vid' obr. 3. Vid' obr.1

Obrázok 3

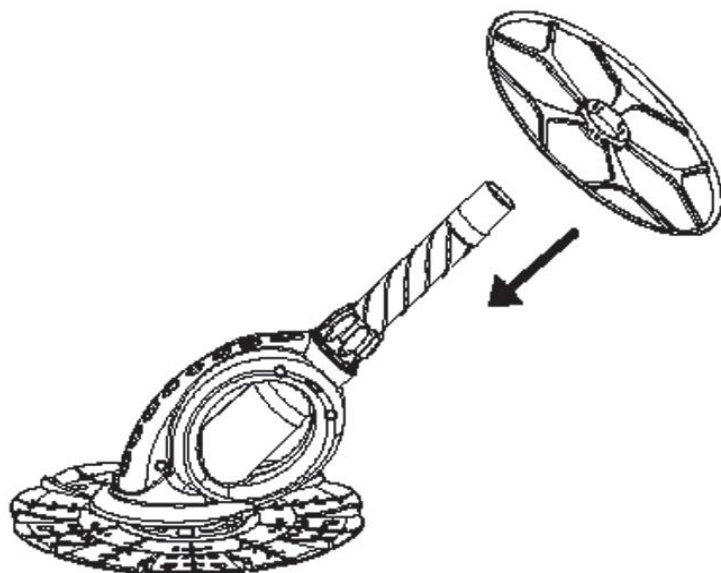

KROK 4: ZAPOJENIE HADICE A UMIESTNENIE ZÁVAŽIA

Pripojte dostatočný počet dielov hadice pre pokrytie vzdialenosti od bazénového skimmera alebo vysávacieho bodu k najvzdialenejšiemu bodu bazéna, plus jeden diel vid' obr.4. Spojka hadice s vnútorným závitom (veľká) sa pripevňuje k vysávaču.

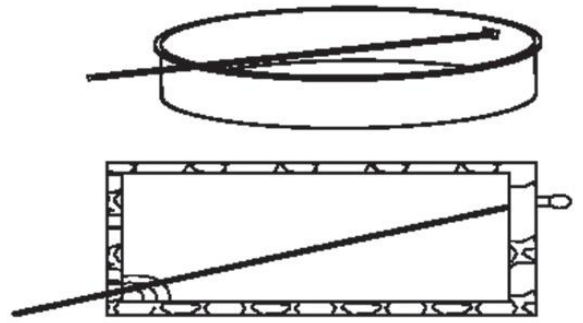


Obrázok 4

Môžete použiť rýchlo spájací diel podľa konkrétneho bazéna. Spojka hadice s vnútorným závitom (malá) sa pripája k bazénovému systému. Vid' obr5.



Obrázok 5. Rýchlo-spájací diel (voliteľné príslušenstvo)

Ak máte hlboký bazén, je možné, že budete potrebovať namontovať hadicové závažie. Ich účelom je pôsobiť proti nadmernému nadnášaniam vytváranému hadicou. Hadicové závažie sa jednoducho nasúva cez hadicovú spojku s vnútorným závitom a môžu byť umiestnené všade na hadici, kde to bude potrebné. Nastavenie polohy hadicových závaží by mohlo zaistiť lepšie výkonové parametre. Vid' obr.6

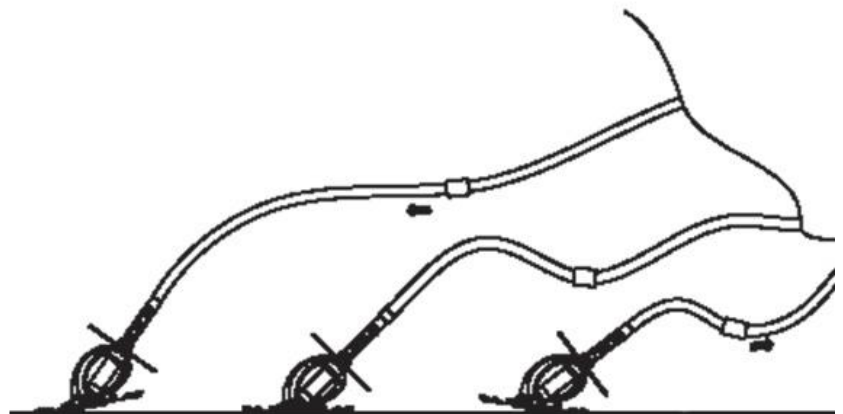

Obrázok 6

KROK 5: ZAPOJENIE A POUŽITIE REGULAČNÉHO VENTILU PRIETOKU


Regulačný ventil prietoku zaisťuje optimálny výkon vášho bazénového vysávača.

- Uistite sa, že je bazénové čerpadlo vypnuté.
- Spravte úplné zavodnenie hadice.
- Pripevnite regulačný ventil prietoku k hadicovému dielu s vonkajším závitom (menší koniec). Vid' obr.7.
- Vložte regulačný ventil prietoku do prepadu/skimmera. V prípade potreby použite pripojený diel regulačného ventilu pre zaistenie dobrého spojenia. Vid' obr.8.
- Zapnite bazénové čerpadlo. Váš bazénový vysávač teraz začne automaticky vysávať bazén.


pripevnite hadicový prípojný diel s vonkajším závitom
(menší koniec)

Regulačný ventil prietoku

Prípojný diel regulačného ventilu

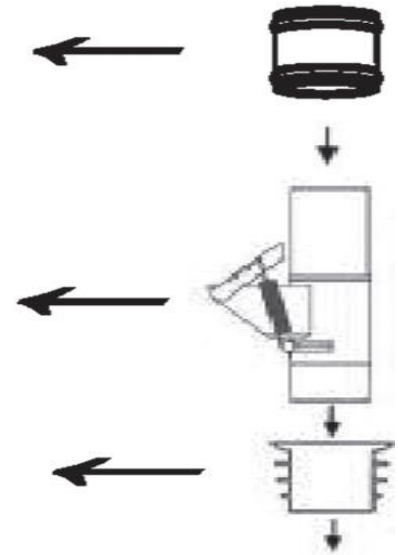

Obrázok 7

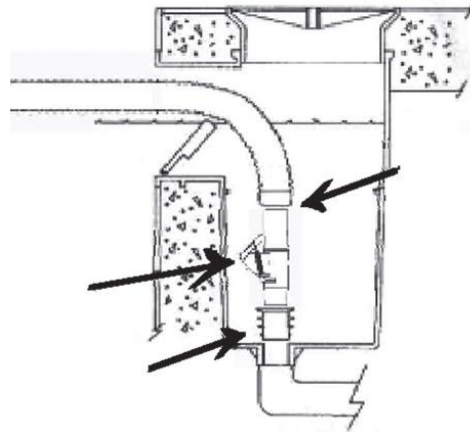


Hadice cez otvor skimmera.
Regulačný ventil prietoku
Prípojný diel regulačného
ventila

Obrázok 8

Pripevnite hadicu ku koncu

Regulačný ventil prietoku je už dopredu nastavený medzi polohami 3-4. To zaisťuje väčšine bazénov ideálny pracovný prietok. Pokiaľ to však bude treba, je možné urobiť nadstavenie prietoku za použitia akéhokoľvek nastavenia od polohy 1 do polohy 6 (1=minimálny prietok pre spomalenie činnosti vysávača, 6=maximálny prietok. Kedy bude vysávač pracovať rýchlejšie). Vid' obr. 9.

Obrázok 9

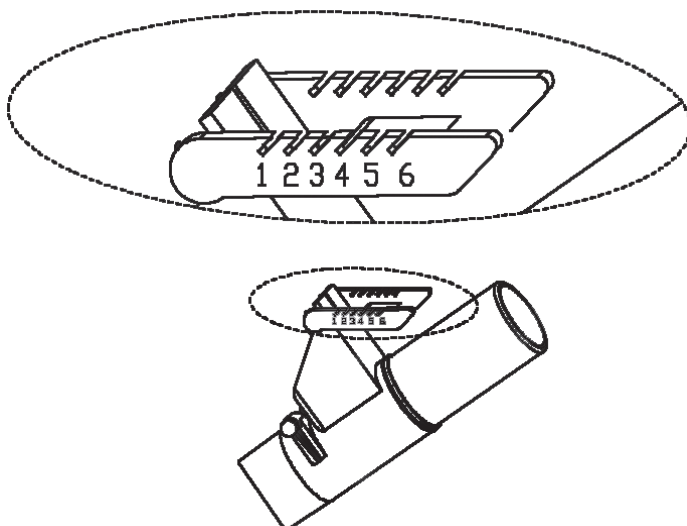

LOKALIZÁCIA CHÝB

Z dôvodu individuálnych charakteristík vášho bazéna je možné, že bude nutné spraviť určité nastavenie pre získanie najlepších výkonných parametrov bazénového vysávača. Nasledujúce odporúčania vám ich pomôžu optimalizovať.

PROBLÉM	RIEŠENIE
Vysávač sa nepohybuje alebo sa pohybuje pomaly	<ul style="list-style-type: none">• Uistite sa, že je hlavný výpust uzavretý• Skontrolujte regulačný ventil prietoku a uistite sa, že prietok k vysávaču je dostatočný.• Spravte spätný preplach filtra a vyprázdňte sací kôš čerpadla
Vysávač sa zasekne pri schodoch alebo v rohu	<ul style="list-style-type: none">• Namontujte deflektor• Uistite sa, že celková dĺžka hadice je správna• Utiahnite spojky guľovej hubice spätného vedenia, aby ste využili prietok vody k navedeniu mimo schody alebo roh
Vysávač sa pohybuje určitým opakujúcim sa spôsobom a nie náhodne	<ul style="list-style-type: none">• Uistite sa, že spojky spätného vedenia sú smerované dolu• Skontrolujte, či sú hadicové závažia umiestnené správne• Uistite sa, či je celková dĺžka hadice správna
Vysávač zostáva iba na jednom konci	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte prietok spätného vedenia a v prípade potreby ho presmerujte• Skontrolujte celkovú dĺžku hadicového vedenia a v prípade potreby pridajte ďalšie diely• Skontrolujte, či sú hadicové závažia umiestnené správne
V toku za spätného vedenia sú vidieť vzduchové bubliny	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte hadicu, aby ste sa uistili, že nedochádza k žiadnym netesnostiam• Skontrolujte zapojenie regulačného ventilu prietoku, aby ste sa uistili, že je po celý čas pod vodou• Skontrolujte, či je veko koša čerpadla správne namontované, či nie je uvoľnené alebo prasknuté a či žiadne O-krúžky nie sú opotrebované alebo nechýbajú. V prípade potreby sa obráťte na odborníkov so žiadosťou o servis.
Vysávač spadá na svoj bok	<ul style="list-style-type: none">• Uistite sa, či sa vonkajšia predlžovacia trubka voľne otáča
Hadica neodpovedá regulačnému ventilu prietoku	<ul style="list-style-type: none">• Namontujte pripojený diel hadice na regulačný ventil prietoku

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

Pre zachovanie parametrov vášho bazénového vysávača riad'te sa nasledujúcimi zásadami:

- Keď bude hadica odstránená z bazéna, zaistite, aby bola uložená v priamej polohe. **Nikdy hadicu nestáčajte** lebo by to mohlo spôsobiť narušenie, čo môže mať negatívny vplyv na vysávač.
- Odstráňte vysávač (vrátane hadice) pred chemickým ošetrovaním bazéna. Počkajte aspoň 4 hodiny po silnom chlórovaní (šokové ošetrovanie) bazéna pred opätovnou inštaláciou vysávača.
- Robte pravidelné čistenie filtra, koša skimmera a koša čerpadla.
- Ak nebudete vysávač používať, udržiajte jeho čistiaci disk v rovnej polohe, aby ste zabránili jeho ohýbaniu.
- Periodicky kontrolujte váš bazénový vysávač, či nevykazuje príznaky opotrebovania. V prípade potreby vymeňte akýkoľvek opotrebovaný diel.


POZNÁMKA: Z dôvodu náročných podmienok v ktorých vysávač pracuje, môže počas doby prísť k vyblednutiu a zmene farieb.

VÝMENA MEMBRÁNY


Membrána pracuje tempom približne 360 pulzov za minútu. Ak bude váš vysávač pracovať denne 8 hodín, tak sa membrána otvorí a zavrie za rok viac ako 60 miliónkrát! Návrh a konštrukcia membrány boli počas rokov sústavne zdokonaľované a keď je o membránu riadne postarané vydrží aj niekoľko sezón. V prípade, že by došlo k jej opotrebovaniu alebo poškodeniu a bolo by treba ju vymeniť, postupujte jednoducho podľa nasledujúcich jednoduchých krokov:




1. Odskrutkujte ručnú matku a odstráňte ju. Spoločne s vonkajšou predlžovacou trúbkou a opornou podložkou. Umiestnite tieto prvky na jednu stranu.

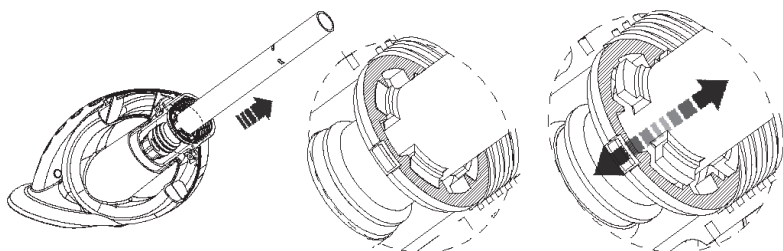


2. Pridržte vnútornú predlžovaciu trúbku a jemne ju priťahnite smerom k sebe. Tým dôjde k vyťaženiu západiek z ich drážiek.

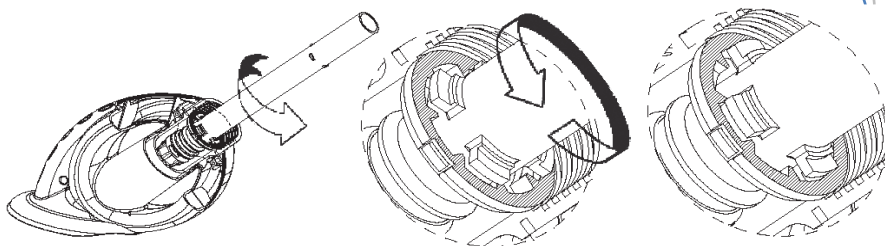


3. Otočte vnútornú predlžovaciu trúbku tak, aby prišlo k vyrovnaniu západiek s otvormi v umiestňovacom systéme vnútornej predlžovacej trúbky. Neodstraňujte vnútornú predlžovaciu trúbku z telesa.

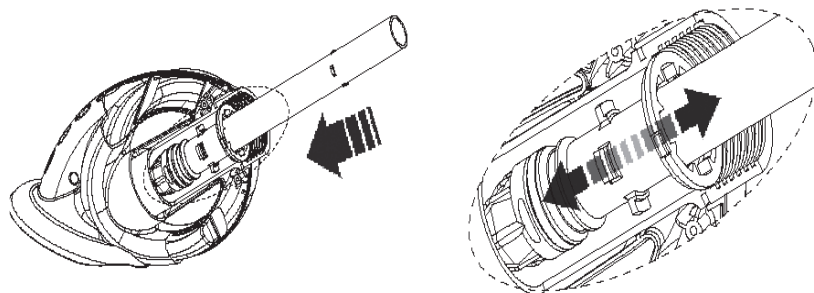

4. Zatlačte vnútornú predlžovaciu trúbku stranou od vás tak, aby západky prešli cez otvory v umiestňovacom systéme vnútornej predlžovacej trúbky.

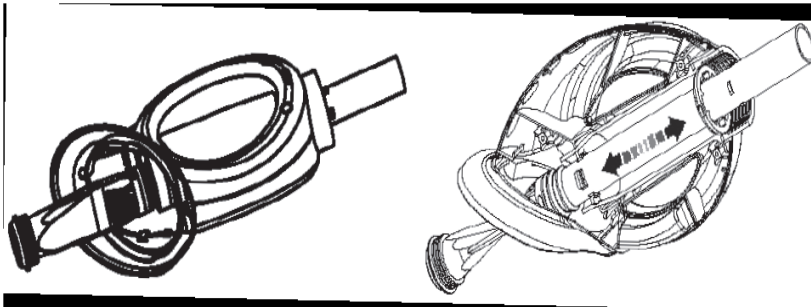

5. Uchopte druhý koniec membrány (jedná sa o ten koniec, ktorý je najviac vzdialený od predlžovacej trubky) a vytiahnite ho z tela vysávača.

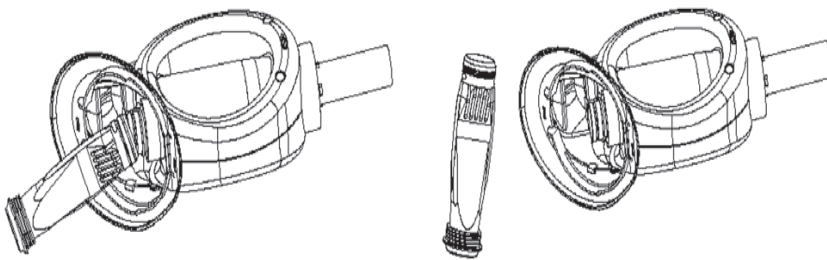

6. Odskrutkujte membránu a odstráňte ju z vnútornej predlžovacej trubky.

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:

PIESKOVÁ FILTRÁCIA PROSTAR 4

Príroda dokáže zázraky - použili sme jej nápad.

Princíp prírodného filtrovania cez pieskovú náplň ponúka jednoduchú, časovo nenáročnú a veľmi účinnú možnosť, ako si užívať bazéna bez zbytočných starostí.

Predstavujeme vám ProStar 4, najpredávanejšiu pieskovú filtráciu posledných 3 rokov.

Bola konštruovaná tak, aby jej výbava spĺňala tie najnáročnejšie požiadavky.

Od teraz bude pre vás bazén len radosť.




Pre inštaláciu novej membrány stačí jednoducho obrátiť celý proces:


(a) Namontujte pridržený krúžok na novú membránu




(b) Natlačte membránu do vnútornej predlžovacej trubky. Uistite sa, že je správne usadená a plne zaklapla

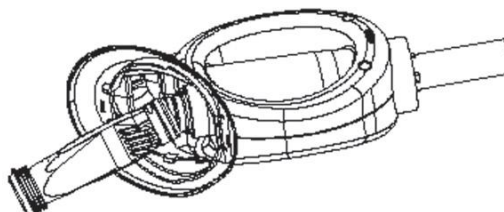


(c) Zatiahnite za vnútornú predlžovaciu trubicu smerom hore cez teleso a umiestnite západky tak, aby ich bolo možné prevliecť cez otvory v umiestňovacom systéme vnútornej predlžovacej trubky.

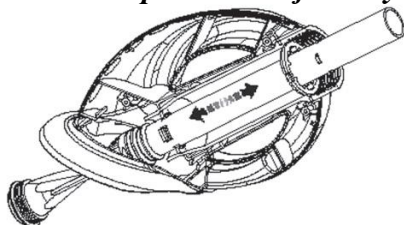


(d) Jemne otáčajte vnútornou predlžovacou trubicou tak, aby boli západky vyrovnané s drážkami v umiestňovacom systéme vnútornej predlžovacej trubky. Uvoľnite vnútornú predlžovaciu trubicu.

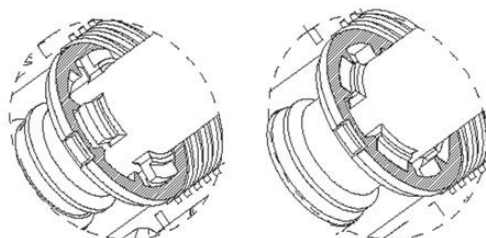


(e) Skontrolujte, či je membrána správne umiestnená. Ak dôjde k jej skrúteniu počas inštalácie, jednoducho vyrovnejte toto skrútenie tak, že mierne otočíte otvorený koniec membrány.

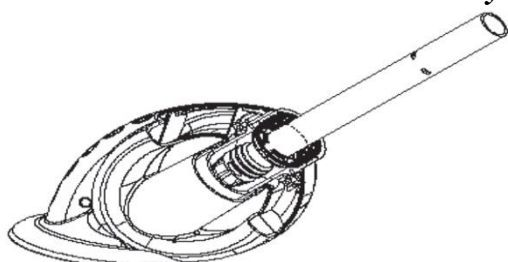

(f) Nasad'te opornú podložku cez vnútornú predlžovaciu trubicu. Plochá strana (najširší priemer) oporná podložka ba mala smerovať dolu.

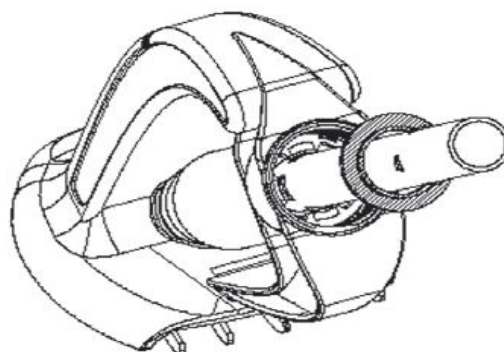


(g) Umiestnite vonkajšiu predlžovacu trubku cez vnútornú predlžovacu trubku.

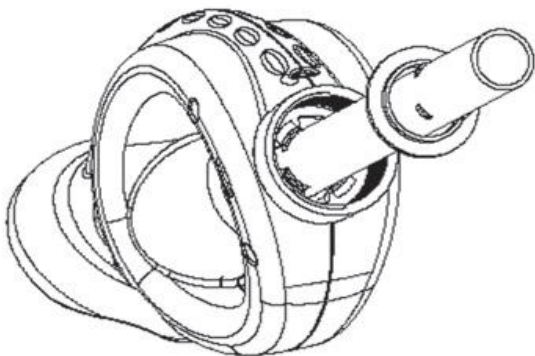

(h) Zaskrutkujte ručnú maticu do príslušného miesta pre zaistenie zostavy.


Dajte pozor na to, aby nedošlo k preťaženiu ručnej matice.

(i) Skontrolujte, či sa vonkajšia predlžovacia trubka voľne otáča.

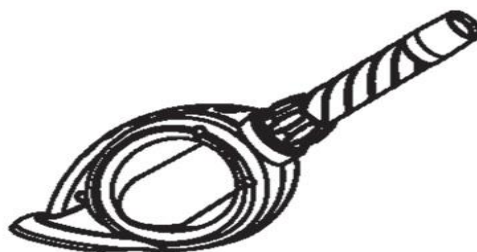

PREHĽAD DIELOV ZARIADENIA

ČÍSLO POZÍCIE	POPIS
1	Hlavné teleso
2	Vonkajšia predlžovacia trubka
3	Ručná matica
4	Vnútorná predlžovacia trubka
5	Oporná podložka
6	Deflektor
7	Podložka vysávacej hlavice
8	Čistiaci disk
9	Umiestňovací systém vnútornej predlžovacej trubky
10	Prídržný krúžok
11	Membrána

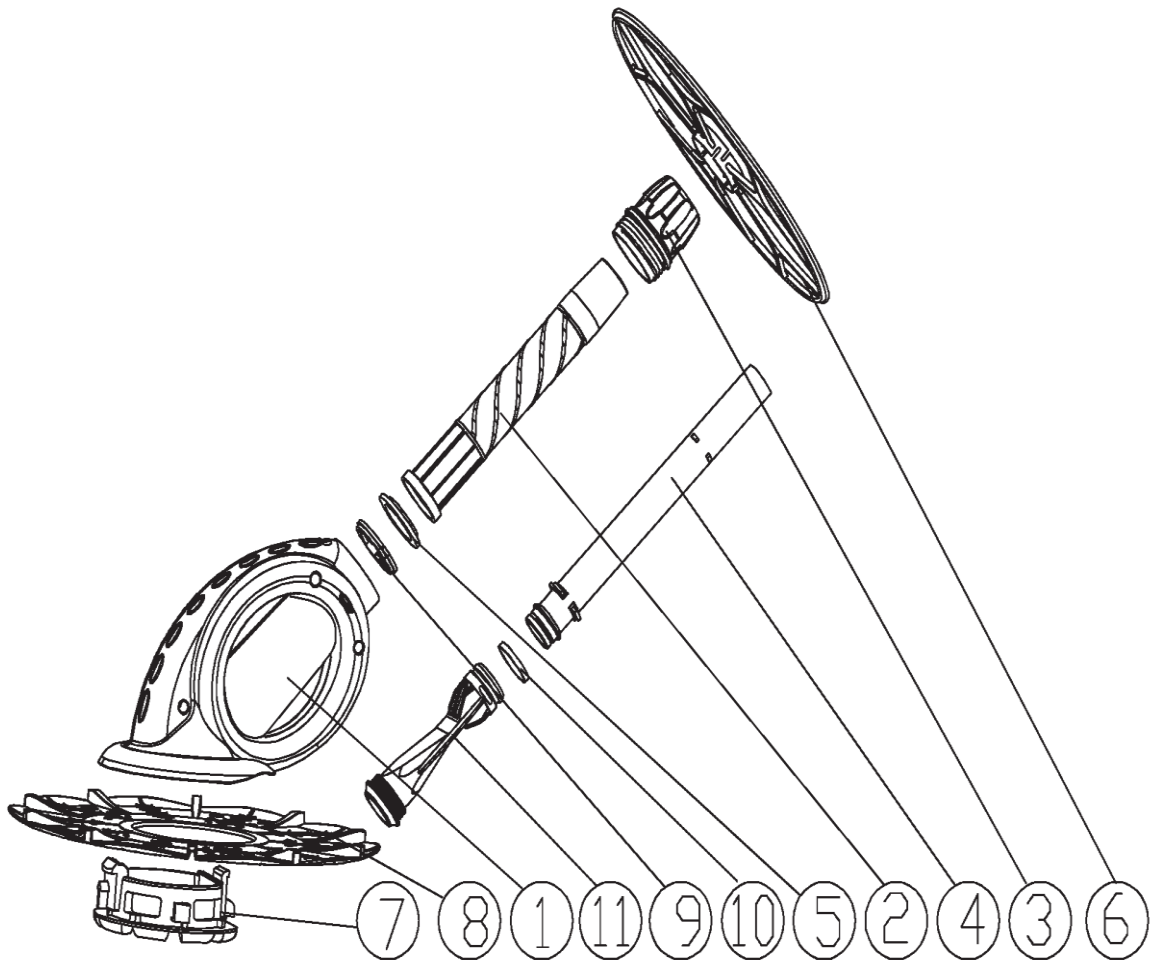

KONTAKT:



nákup na internete

www.marimex.sk

Rožňavská 17, 831 04 Bratislava

tel. : 02/4445 3001

fax : 02/4445 3002

E-mail: info@marimex.sk

www.marimex.sk/eshop

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:

AQUAMAR SET START

Účinnok:

- Praktické zloženie setu chémie Aquamar.
- Pre zahájenie bazénovej sezóny.
- Balenie obsahuje:
 - Aquamar Shock Chlor 0,9kg
 - Aquamar Triplex mini 0,9kg
 - Aquamar pH- 1,35kg
 - Tester na meranie pH a Cl

