

INSTRUCTIONS FOR USE

EN

1. Please keep this instruction sheet safely for future reference.
2. Please do not modify the product or the assembly details in any way. Modifications will affect the structural integrity and replacement parts will be at the buyer's expense. Inappropriate use or faulty application of the product are explicitly forbidden and absolve the manufacturer of all liability. This product needs to be mounted by an adult before use.
3. The use of the item is allowed only under continuous supervision by an adult. The product is suitable for individuals weighing up to 70 kg. The product is not suitable for children under 36 months, due to a lack of extra safety precautions and taking into account the limited mental capacities of toddlers.
4. This product meets all security aspects of the European standard EN71-1, EN71-2, EN71-3 and EN 71-8. It is only suitable for family domestic use, both indoors and outdoors.
5. When installing the product, ensure that the play system or other construction can support the weight (minimum 200 kg) and that there is no risk of entrapment.
6. The product should be at a distance of at least 2 m from all other installations e.g. fences, branches, clothes-line, ...
7. In this safety area no hard, angular or pointed objects should be present. The surface underneath the product should be flat and shockabsorbing. The product must not be placed on asphalt, concrete or any other hard surface. We advise the removal and storage of all accessories during the winter because the characteristics of the soil (when frozen) are not suitable for safe play.
8. The distance between the suspension points along the cross-beam equals or is more than the distance between the junction points of the product, plus 4% of the distance between the ground and beam. See FIG 1.
9. The minimum distance between the accessories as well as the distance between the accessory and the frame should be 45 cm.
10. Please ensure that the top rung, knot or rope is never higher than 2.5 m. Please make sure that children do not climb up the ladder or rope to reach the top beam.
11. Make sure that the upper end of the climbing rope is attached.
12. The distance between the 2 fixing points of the rope ladder (with 2 attachment points) should be the same as the length of the rungs. It is forbidden to have only one fixing point. It might lead to entrapment of the head if the width of the 2 fixing points is smaller than that of the rungs.
13. All pieces should be checked regularly. For replacement material and expansion of the playground equipment, please contact the supplier. Consequently safety will be guaranteed.
14. This product can only be used in combination with sufficiently strong swing hooks with a nylon bearing. Only in this case the safety can be ensured. It is explicitly forbidden to use the metal rings on a suspension system without a hinged element.

INSPECTION AND MAINTENANCE

The frequency of inspection and maintenance will vary with the type of equipment or materials used or other factors (e.g. heavy use, levels of vandalism, coastal location, air pollution, age of equipment, ...). Special attention should be given to the swing hooks, rings, eights, plastic welds and ropes. Moving metal parts must be oiled regularly.

Routine visual inspection (weekly to monthly)

- Always check that the bolts and nuts are securely fastened.
- Check the shock absorbing surface for objects that don't belong there.
- Check for missing parts.
- Check the equipment ground clearances.

Operational inspection (1 to 3 months)

- Check the stability of the construction.
- Check every part for excessive wear and replace when necessary.

Annual inspection (1 to 2 times per year)

- Check for rust and corrosion.
- Check every part for excessive wear and replace when necessary.

GEbruIKSAANWIJZING

NL

1. Gelieve deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig te bewaren.
2. Gelieve geen wijzigingen aan het product aan te brengen, deze kunnen de structurele integriteit beïnvloeden en vervangstukken zullen ten koste van de koper zijn. Onaangepast gebruik of foutieve montage van het product zijn uitdrukkelijk verboden en ontslaan de fabrikant van elke aansprakelijkheid. Dit product moet voor gebruik worden gemonteerd door een volwassene.
3. Het gebruik van het product is enkel toegelaten onder voortdurend toezicht van een volwassene. Het product is geschikt voor personen met een gewicht tot 70 kg. Het product is ongeschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden, bij gebrek aan extra veiligheidsvoorzieningen en gezien de beperkte mentale mogelijkheden van peuters.
4. Dit product voldoet aan alle veiligheidsvoorschriften voorgeschreven in de Europese Normen EN71-1, EN71-2, EN71-3 en EN71-8. Het is enkel geschikt voor huishoudelijk gebruik, dit zowel binnenshuis als buitenshuis.
5. Bij het bouwen van dit product moet men zeker zijn dat het speeltoestel of andere constructie de last (minimum 200 kg) kan dragen en dat gevaar voor beknelling uitgesloten is.
6. Het product moet op een afstand van minstens 2 m van andere installaties verwijderd zijn zoals vb. omheiningen, takken of waslijnen.
7. In deze veiligheidszones mogen zich geen harde of hoekige voorwerpen bevinden. De ondergrond moet vlak zijn en een schokdempende werking hebben. Het product mag dus niet geplaatst worden boven asfalt, beton of een ander hard oppervlak. We adviseren alle toebehoren in de winter te verwijderen en op te slaan daar de bodemeigenschappen (bij vorst) niet geschikt zijn om veilig te spelen.
8. De afstand tussen de ophangpunten bovenaan is gelijk aan of groter dan de afstand tussen de ophangpunten van het product, plus 4% van de afstand tussen grond en onderzijde bovenbalk. Zie FIG I.
9. De minimum afstand tussen de toebehoren onderling alsook tussen het product en de aangrenzende structuur bedraagt 45 cm.
10. Zorg ervoor dat de bovenste sport, knoop of touw nooit op een hoogte van 2,5 m of hoger hangt. Let er op dat een kind via de ladder, het touw of het net niet over de bovenbalk klimt.
11. Zorg er voor dat het bovenste uiteinde van het klimtouw goed is vast gemaakt.
12. De afstand tussen de 2 bevestigingspunten van de touwladder (met 2 ophangpunten) moet dezelfde zijn als de lengte van de sporten. Het is verboden om slechts 1 bevestigingspunt te hebben. Het kan tot hoofdbeknelling leiden als de afstand tussen de 2 bevestigingspunten kleiner is dan de lengte van de sporten.
13. Alle onderdelen moeten regelmatig gecontroleerd worden. Voor vervangmateriaal en bij uitbreiding van het speeltoestel, dient men zich tot de fabrikant te wenden. Hierdoor wordt de veiligheid het meeste gevrijwaard.
14. Dit product mag enkel gebruikt worden in combinatie met voldoende sterke schommelhaken voorzien van een nylon lagering. Alleen dan kan de veiligheid worden gegarandeerd. Gebruik van de metalen ophanging aan een ophangingsstelsel zonder scharnierend element is verboden.

INSPECTIE EN ONDERHOUD

De frequentie van controle en onderhoud hangt af van het type artikel of het materiaal of andere factoren (vb. intensiteit van gebruik, vandalisme, ouderdom van het materiaal, omgeving, ...). Speciale aandacht verdienen de ophanghaken, ringen, stelachten, kunststofverbindingen en touwen. Bewegende metalen delen moeten regelmatig gesmeerd worden.

Routinekeuring (wekelijks tot maandelijks)

- Kijk na of alle bouten en moeren nog voldoende vastzitten.
- Controleer de bodemafwerking op vreemde voorwerpen.
- Controleer op ontbrekende onderdelen.
- Controleer dat de veiligheidszone ontruimd is.

Werkingskeuring (1 tot 3 maandelijks)

- Controleer de stabiliteit van de constructie.
- Controleer elk onderdeel op extreme slijtage en vervang indien nodig.

Periodieke controle (1 tot 2 keer per jaar)

- Controleer op roest en corrosie.
- Controleer elk onderdeel op extreme slijtage en vervang indien nodig.

MODE D'EMPLOI

FR

1. Veuillez soigneusement conserver ce mode d'emploi.
2. Ne veuillez apporter aucune modification au produit, celle-ci pourrait influencer l'intégrité structurelle et les pièces de rechange seraient à charge de l'acheteur. L'utilisation inadaptée ou le montage fautif du produit sont explicitement défendus et dérogent le producteur de toute responsabilité. Le montage de ce produit doit impérativement être effectué par un adulte avant l'usage.
3. L'utilisation du produit est uniquement autorisée sous contrôle d'un adulte. Le produit convient pour des personnes avec un poids jusqu'à 70 kg. Ce produit ne convient pas à un enfant de moins de 36 mois par manque de mesures de sécurité supplémentaires et à cause des capacités mentales limitées des petits enfants.
4. Ce produit est conforme aux normes de sécurité selon la Norme Européenne EN71-1, EN71-2, EN71-3 et EN71-8 et est exclusivement à usage familial et le jouet est destiné à un usage extérieur et intérieur.
5. Lors de l'intégration de ce produit dans une aire de jeux ou dans une autre construction, assurez-vous que l'aire de jeux ou la construction en question peut supporter le poids (au moins 200 kg) et que tout risque de coïncage est exclu.
6. Au moment de l'installation il faut respecter la distance d'au moins 2 m des autres installations comme par exemple des clôtures, des tiges, cordes à linge, ...
7. Dans ces zones de sécurité la présence d'objets durs, anguleux ou pointus est défendue. Le terrain en dessous des agrès de jeux doit être plat et composé d'une matière qui a des caractéristiques pour absorber les chocs. Par conséquent le montage du produit est interdit au-dessus d'une surface asphaltée, bétonnée ou durcie d'une autre façon. Nous conseillons d'enlever et stocker tous les accessoires pendant l'hiver parce que les caractéristiques du sol (quand il gèle) ne permettent pas de jouer sans risque.
8. La distance entre les points de suspension sur la poutre doit être égale ou supérieure à la distance entre les points de suspension du produit plus 4% de l'hauteur du sol au poutre. Voir FIG I.
9. La distance minimale entre les différents accessoires ainsi qu'entre l'accessoire et la structure juxtaposée sera 45 cm.
10. Veillez à ce que l'échelon, le noeud ou la corde supérieur(e) ne soit jamais situé(e) à une hauteur de plus de 2,5 m. Veillez à ce qu'aucun enfant ne grimpe au-dessus de la poutre supérieure à l'aide de l'échelle ou de la corde.
11. Contrôlez que l'extrémité supérieure de la corde lisse est attachée.
12. La distance entre les 2 points de fixation de l'échelle de corde (avec 2 points d'ancrage) doit être la même largeur de celle de l'échelon. Il est interdit d'avoir seulement 1 point de fixation. Cela pourrait conduire à la provocation de la tête si la largeur de 2 points de fixation est plus petite que celle de l'échelon.
13. Tous les pièces doivent être contrôlées régulièrement. Pour le remplacement et aussi pour l'expansion de la portique on peut seulement utiliser des pièces du fabricant. Conséquemment on peut garantir la validité fonctionnelle.
14. Ce produit ne peut être utilisé qu'ensemble avec des crochets assez forts, fournis d'une garde en nylon. Seulement dans ce cas, la sécurité peut être assurée. L'utilisation d'un anneau de suspension en métal pour un système de suspension sans élément charnière est strictement interdite.

CONTRÔLE ET ENTRETIEN

La fréquence des inspections et entretiens dépend du matériel utilisé ou d'autres éléments (utilisation intensive, niveau de vandalisme, situation littorale, pollution d'air, âge de l'équipement...). Une attention spéciale est requise pour les éléments suivants : crochets, anneaux, huils réglables, surmoulages plastic et cordes. Les pièces métalliques mobiles doivent être huilées régulièrement.

Inspection visuelle de routine (hebdomadaire ou mensuelle)

- Toujours s'assurer que les boulons et les écrous soient bien serrés.
- Vérifier que la surface amortissante soit libre.
- Vérifier qu'ils n'y aient des pièces manquantes.
- Contrôler que la piste soit dégagée.

Inspection opérationnelle (1 à 3 mois)

- Contrôler la stabilité de la construction.
- Contrôler chaque pièce sur usure excessive et remplacer si nécessaire.

Inspection annuelle (1 à 2 fois par an)

- Inspecter sur présence de rouille et corrosion.
- Contrôler chaque pièce sur usure excessive et remplacer si nécessaire.

GEBRUCHSANWEISUNG

DE

1. Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig auf.
2. Bitte keine Änderungen an dem Produkt vornehmen, dies könnte die Struktur beeinflussen und Austauschstücke werden dann zu Kosten des Käufers sein. Unangepasstes Benutzen oder falsche Montage sind ausdrücklich verboten und entlasten den Hersteller von seiner Verantwortung. Dieser Artikel muss, vor Gebrauch, durch einen Erwachsenen montiert werden.
3. Das Benutzen von diesem Produkt ist nur zugelassen unter der ständigen Aufsicht eines Erwachsenen. Der Artikel ist geeignet für Personen mit einem Gewicht bis 70 Kg. Das Produkt ist nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten, wenn extra Sicherheitsmassnahmen fehlen und eingedenk die beschränkte mentale Möglichkeiten von Kindern.
4. Dieses Produkt entspricht allen Anforderungen der Europäischen Norm EN71-1, EN71-2, EN71-3 und EN71-8. Dieser Artikel ist nur für den häuslichen Gebrauch bestimmt, dies gilt für den Innen- sowie Außenbereich.
5. Bei der Montage des Produktes muss sichergestellt werden, dass das ausgewählte Spielgerät oder eine andere Konstruktion der Beanspruchung (mindestens 200 Kg) standhält und, dass keine Fangstellen für Gliedmasse oder Kleidungsteile entstehen.
6. Das Produkt muss auf einem Abstand von mindestens 2 Meter von anderen Installationen wie zum Beispiel Zäune, Ästen, Wäscheleinen etc. installiert werden.
7. Innerhalb dieses freien Raumes dürfen sich keine harten, eckigen oder spitzigen Objekte befinden. Der Grund unter dem Produkt soll eben und stossabsorbierend sein. Der Artikel soll nicht über Asphalt, Beton oder anderen harten Untergrund gehängt werden. Wir empfehlen Zusatzgeräte im Winter zu entfernen und zu lagern, weil die Bodeneigenschaften (bei Frost) nicht zum Spielen geeignet sind.
8. Der Abstand der Aufhängepunkte obenan soll gleich oder mehr als dem Abstand zwischen den Aufhängepunkte an dem Produkt, plus 4% des Abstandes zwischen Boden und Balken sein. Siehe FIG I.
9. Die mindest Distanz zwischen den Zusatzgeräten sowie die Distanz zwischen das Zusatzgerät und der anliegende Struktur beträgt 45 cm.
10. Achten Sie bitte darauf, dass die obene Sprosse, Knoten oder Seile niemals auf ein Höhe über 2,5 Meter oder mehr befinden. Passen Sie auf das die Kinder über die (Strick)Leiter oder das Seil nicht über die obene Kugerbalken klettern.
11. Überprüfen Sie, ob das obere Ende des Kletterseiles befestigt ist.
12. Der Abstand zwischen den beiden Befestigungspunkten der Strickleiter (mit 2 Verankerungspunkten) soll die gleiche Breite der Sprosse haben. Es ist verboten nur ein Befestigungspunkt zu haben. Es kann zu Einklemmung des Kopfes führen, wenn die Breite von 2 Befestigungspunkten kleiner als die der Sprosse ist.
13. Alle Teile müssen regelmäßig überprüft werden. Für den Austausch und auch bei Nachrüstungen sind nur Original-Seriensatzteile vom Hersteller zu verwenden. Dadurch werden die Sicherheit und Funktionstüchtigkeit der Geräte am besten gewährleistet.
14. Dieses Produkt darf nur in Kombination mit genügend starken Schaukelhaken mit unilisé Kugellager aus Nylon benutzt werden. Nur in diesem Fall kann die Sicherheit gewährleistet werden. Das Benutzen des Metallringes als Aufhängung ohne Scharnier ist ausdrücklich verboten.

INSPEKTION UND WARTUNG

Die Frequenz der Kontrolle und Unterhalt hängt ab von dem Typ Artikel oder das Material oder andere Faktoren (z.B. Intensität des Gebrauchs, Vandalismus, Alter des Materials, Umwelt). Spezielle Überwachung brauchen folgende Teile : Aufhängehaken, Ringe, Stellachter, Kunststoffverbindungen und Seile. Bewegliche Metallteile soll man regelmäßig ölen.

Routinekontrolle (wöchentlich bis monatlich)

- Kontrollieren Sie ob alle Bolzen und Muttern noch fest genug sitzen.
- Kontrollieren Sie die Bodenausführung auf fremde Sachen.
- Kontrollieren Sie auf fehlende Unterteile.
- Kontrollieren Sie, dass die Sicherheitszone evakuiert ist.

Wirkungskontrolle (1 bis 3 Monaten)

- Kontrollieren Sie die Stabilität der Konstruktion.
- Kontrollieren Sie auf außergewöhnlichen Verschleiß und ersetzen Sie wenn nötig.

Periodische Kontrolle (1 bis 2 Mal pro Jahr)

- Kontrollieren Sie auf Rost und Erosion.
- Kontrollieren Sie auf außergewöhnlichen Verschleiß und ersetzen Sie wenn nötig.

POKYNY K POUŽITIU

SK

1. Prosíme, inštrukcie uchovajte na budúce použitie.
2. Prosíme, neupravujte žiadnym spôsobom výrobok alebo zostavu. Úprava bude mať vplyv na štruktúrnu integritu a náhradné diely bude platiť kupujúci. Nevhodné použitie alebo nesprávna inštalácia produktu je výslovne zakázaná a zbavuje výrobcu akékoľvek zodpovednosti. Montáž pred použitím musí byť vykonaná výlučne dospelou osobou.
3. Použitie produktu je povolené len pod neustálym dohľadom dospelého osoby. Produkt je určený pre jednu osobu do max. Váhy 70 kg. Produkt nie je vhodný pre deti do 36 mesiacov, z dôvodu nedostatkových ďalších bezpečnostných opatrení a s prihliadnutím na obmedzenia duševnej schopnosti batoliat.
4. Tento výrobok spĺňa všetky bezpečnostné aspekty európskej normy EN71-1, EN71-2, EN71-3 a EN 71-8 a je vhodný iba pre domáce použitie - a to vo vnútorných aj vonkajších priestoroch.
5. Pri inštalácii výrobku sa uistite, že hracia zostava alebo iná konštrukcia má dostatočnú nosnosť (minimálne 200 kg) a že neexistuje žiadne riziko zachytenia.
6. Výrobok by mal byť inštalovaný vo vzdialenosti najmenej 2 m od všetkých ostatných vecí, napr. : plotov, vetví, sušiacu bielizeň, ...
7. V tejto bezpečnostnej zóne by sa nemali nachádzať žiadne tvrdé, ostré alebo vyčnievajúce predmety. Podklad pod produktom by mal byť rovný a náraz absorbujúci. Hojďაკe neinštalujte na asfalt, betón či akýkoľvek iný tvrdý povrch. Odporúčame odstránenie a skladovanie všetkého príslušenstva v zimnom období, pretože vlastnosti pôdy (zmrznuté) nie sú vhodné pre bezpečnú hru.
8. Vzdialenosť závesných bodov medzi priernymi nosníkmi musí byť rovná alebo väčšia ako vzdialenosť medzi spojovacími bodmi produktu, plus 4% vzdialenosti medzi zemou a nosníkom - viď obr I.
9. Minimálna vzdialenosť medzi príslušenstvom (lanom, rebrikom) a rámom má byť 45 cm.
10. Prosíme, uistite sa, že vrchná priečka, uzol alebo lano nie je vyššia ako 2,5 m., A že deti nelezú po produkte na horný nosník.
11. Uistite sa, že vrchná časť lana či rebrika je pripojená.
12. Vzdialenosť medzi 2 upevňovacími bodmi lana či rebrika (s 2 pripojenými body) je rovnaká ako dĺžka krúžkom. Je zakázané mať iba 1 upevňovací bod. Hrozí nebezpečenstvo zachytenia hlavy, keď vzdialenosť upevňovacích bodov je menšia ako šírka lanového rebrika.
13. Všetky časti je nutné pravidelne kontrolovať. Pre náhradu materiálu a rozširovanie vybavenia detských ihrísk, sa obráťte sa na svojho dodávateľa. Pri nedodržaní nemôže byť zaručená bezpečnosť.
14. Tento produkt môže byť použitý len v kombinácii s dostatočne silnými výkyvnými hákmi s nylonovým ložiskom. Len v tomto prípade môže byť zaisťená bezpečnosť. Je výslovne zakázané používať kovové krúžky na závesnom systéme bez sklápacieho prvku.

KONTROLA A ÚDRŽBA

Frekvencia kontroly a údržby sa líši podľa typu použitého zariadenia alebo materiálu a iných faktorov (napr. Intenzity používania, úroveň vandalizmu, prírodné obnstri, znečistenie ovzdušia, vek výrobku, ...).

Špeciálna pozornosť by mala byť venovaná houpákových hákom, krúžkom, ôsmám, plastovým svárom a lanám. Pohyblivé kovové časti musia byť pravidelne naolejované.

Bežná vizuálna kontrola (týždenne až mesačne)

- Vždy skontrolujte, či sú skrutky a matice bezpečne upevnené
- Skontrolujte povrch absorbujúci nárazy a odstráňte objekty, ktoré tu nepatria
- Skontrolujte chýbajúce súčiastky
- Skontrolujte voľnosť bezpečnostných zón

Operatívna kontrola (1 až 3 mesiace)

- Skontrolujte stabilitu konštrukcie
- Skontrolujte nadmerné opotrebovanie a prípadne diely vymeniť, ak je potrebné

Ročná kontrola (1x až 2x za rok)

- Skontrolujte hrzdu a koróziu
- Skontrolujte nadmerné opotrebovanie a prípadne diely vymeniť, ak je potrebné

*accessories**toebehoren**accessoires**Zusatzgeräte**PRÍSLUŠENSTVO*

- Prosíme, instrukce uchovejte k budoucímu použití.
- Prosíme, neupravujte žádným způsobem výrobek nebo sestavu. Úprava bude mít vliv na strukturální integritu a náhradní díly bude platit kupující. Nevhodné použití nebo nesprávná instalace produktu je výslovně zakázána a zprošťuje výrobce veškeré zodpovědnosti. Montáž před použitím musí být provedena vylučně dospělou osobou.
- Použití produktu je povoleno pouze pod neustálým dohledem dospělé osoby. Produkt je určen pro jednu osobu do max. váhy 70 kg. Produkt není vhodný pro děti mladší 36 měsíců, z důvodu nedostatečných dalších bezpečnostních opatření a s přihlédnutím k omezení duševní schopnosti batolat.
- Tento výrobek splňuje veškeré bezpečnostní aspekty evropské normy EN71-1, EN71-2, EN71-3 a EN 71-8 a je vhodný pouze pro domácí použití – a to ve vnitřních i venkovních prostorech.
- Při instalaci výrobku se ujistěte, že hrací sestava nebo jiná konstrukce má dostatečnou nosnost (minimálně 200 kg) a že neexistuje žádné riziko zachycení.
- Výrobek by měl být instalován ve vzdálenosti nejméně 2 m od všech ostatních věcí, např.: plotů, větví, sušáku prádla,...
- V této bezpečnostní zóně by se neměly nacházet žádné tvrdé, ostré nebo vyčnívající předměty. Podklad pod produktem by měl být rovný a náraz absorbující. Houpačku neinstalujte na asfalt, beton či jakýkoli jiný tvrdý povrch. Doporučujeme odstranění a skladování veškerého příslušenství v zimním období, protože vlastnosti půdy (zmrzlé) nejsou vhodné pro bezpečnou hru.
- Vzdálenost závěsných bodů mezi příčnými nosníky musí být rovna nebo větší než vzdálenost mezi spojovacími body produktu, plus 4% vzdálenosti mezi zemí a nosníkem - viz obr I.
- Minimální vzdálenost mezi příslušenstvím (lanem, žebříkem) a rámem má být 45 cm.
- Prosíme, ujistěte se, že vrchní příčka, uzel nebo lano není vyšší než 2,5 m., a že děti nelezou po produktu na horní nosník.
- Ujistěte se, že vrchní část lana či žebříku je připojena.
- Vzdálenost mezi 2 upevňovacími body lana či žebříku (se 2 připojenými body) je stejná jako délka kroužků. Je zakázáno mít pouze 1 upevňovací bod. Hrozí nebezpečí zachycení hlavy, když vzdálenost upevňovacích bodů je menší než šířka lanového žebříku.
- Všechny části je nutno pravidelně kontrolovat. Pro náhradu materiálu a rozšiřování vybavení dětských hřišť, se obraťte se na svého dodavatele. Při nedodržení nemůže být zaručena bezpečnost.
- Tento produkt může být použit pouze v kombinaci s dostatečně silnými výkyvnými háky s nylonovým ložiskem. Pouze v tomto případě může být zajištěna bezpečnost. Je výslovně zakázáno používat kovové kroužky na závěsném systému bez sklopného prvku.

KONTROLA A ÚDRŽBA

Frekvence kontroly a údržby se liší podle typu použitého zařízení nebo materiálu a jiných faktorů (např. intenzitě používání, úroveň vandalizmu, přímořské oblasti, znečištění ovzduší, stáří výrobku, ...). Speciální pozornost by měla být věnována houpačkových háčkům, kroužkům, osmám, plastovým svárům a lanům. Pohyblivé kovové části musí být pravidelně naolejovány.

Běžná vizuální kontrola (týdenní až měsíční)

- Vždy zkontrolujte, zda jsou šrouby a matice bezpečně upevněné
- Zkontrolujte povrch absorbující nárazy a odeberte objekty, které zde nepatří
- Zkontrolujte chybějící součásti
- Zkontrolujte volnost bezpečnostních čepů

Operativní kontrola (1 až 3 měsíce)

- Zkontrolujte stabilitu konstrukce
- Zkontrolujte nadměrné opotřebení a případně proveďte výměnu, je-li nutná

Roční kontrola (1x až 2x za rok)

- Zkontrolujte rez a korozi
- Zkontrolujte nadměrné opotřebení a případně proveďte výměnu, je-li nutná

- Prosíme zachováť niniejszą instrukcję użytkowania w celu wykorzystania jej w przyszłości.
- Prosíme nie modyfikować urządzenia ani sposobu montażu w jakikolwiek sposób. Zmiany będą miały wpływ na integralność struktury i wymiana części zamiennych nastąpi na koszt nabywcy. Niewłaściwe użytkowanie lub zastosowanie produktu niezgodne z przeznaczeniem jest zabronione i zwalnia producenta z jakiegokolwiek odpowiedzialności. Przed użyciem produkt musi być zmontowany i sprawdzony przez osobę dorosłą.
- Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej. Produkt przeznaczony jest dla osób o wadze do 70 kg. Produkt nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy, ze względu na brak dodatkowych zabezpieczeń i typowy dla małych dzieci brak umiejętności przewidywania.
- Produkt spełnia europejskie normy bezpieczeństwa EN71-1, EN71-2, EN71-3 i EN 71-8. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego, zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.
- Podczas instalacji urządzenia, należy upewnić się, że konstrukcja wytrzyma ciężar (minimum 200 kg), oraz że występuje ryzyko zakleszczenia.
- Odległość od innych obiektów (np. ogrodzenia, gałęzi, sznura na pranie, ściany...) powinna wynosić minimum 2 m.
- W bezpiecznej strefie nie mogą znajdować się żadne twarde przedmioty o ostrych krawędziach lub spiczastych zakończeniach. Powierzchnia pod urządzeniem powinna być płaska i mieć właściwości amortyzujące. Produktu nie wolno instalować nad asfaltem, betonem lub innym twardym podłożem. Zalecane rozmontowanie i przechowywanie wszystkich elementów wyposażenia przez okres zimowy. Stan podłoża w warunkach zimowych nie pozwala na bezpieczną zabawę.
- Odległość między punktami zawieszenia (wzdłuż belki poziomej) powinna być równa lub większa niż odległość między liniami mocowanymi do produktu (na których jest zawieszona) plus 4% wysokości belki (pionowej). Patrz FIG I.
- Minimalna odległość między produktami od belki bocznej powinna wynosić 45 cm.
- Górny szczebel, węzeł lub lina nigdy nie mogą być zwieszane wyżej niż na poziomie 2,5 m. Prosíme upewnić się, że dzieci nie wspinają się na drabinkę, linę lub nie dosięgną górnej belki.
- Należy upewnić się, że górny koniec liny jest zamocowany.
- Punkty mocowania drabinki (2 końce) powinny być oddalone od siebie na szerokość szczebla. Zabronione mocowanie w jednym punkcie. Takie mocowanie może prowadzić do uwięznięcia głowy jeśli szerokość między dwoma punktami mocowania jest mniejsza niż szerokość szczebla.
- Regularna kontrola produktu, jest gwarancją bezpieczeństwa. W przypadku wymiany lub zapotrzebowania na więcej produktów należy skontaktować się z dostawcą.
- Produkt musi być montowany na odpowiednio wytrzymałym zawieszaniu zawierającym nylonowe łożysko. Tylko w tym przypadku bezpieczeństwo będzie zapewnione. Zabrania się mocowania kółek metalowych na zawieszaniach, które nie posiadają elementu zawieszowego.

KONTROLA I KONSERWACJA

Częstotliwość kontroli i konserwacji zależy od rodzaju artykułu, użytych materiałów bądź innych czynników (np. dużego obciążenia, umiarkowanego zniszczenia, wilgotności powietrza, zanieczyszczenia powietrza, wieku wyposażenia itp.). Szczególną uwagę należy zwrócić na zawieszania, kółka, osmki, zgrzewy, liny. Ruchome metalowe elementy powinny być regularnie oliwione.

Rutynowa kontrola (raz na tydzień lub raz na miesiąc)


- Zawsze należy sprawdzać, czy śruby i nakrętki są mocno dokręcone.
- Na podłożu amortyzującym pod produktem nie powinny znajdować się żadne przedmioty.
- Należy sprawdzać, czy nie brakuje żadnych elementów.
- Należy sprawdzić czy na podłożu nie znajdują się niebezpieczne przedmioty.

Kontrola robocza (raz na 1 do 3 miesięcy)

- Należy sprawdzać stabilność konstrukcji.
- Należy sprawdzić zużycie każdej części i w razie potrzeby wymienić na nową.

Kontrola roczna (1 lub 2 razy do roku)

- Należy sprawdzać elementy konstrukcji pod kątem obecności rdzy i korozji.
- Należy sprawdzić zużycie każdej części i w razie potrzeby wymienić na nową.

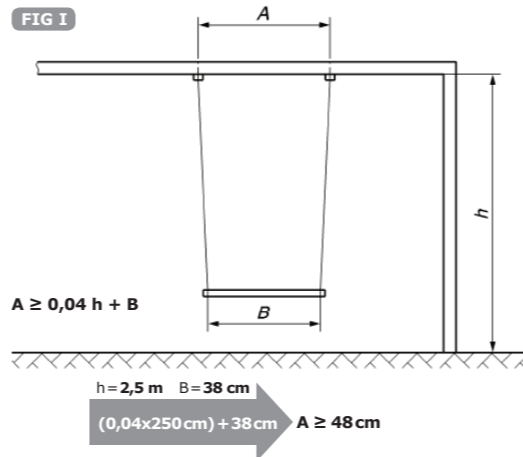

- A** distance between the suspension points along the crossbeam.
- B** distance between the junction points of the swing element and the means of suspension.
- h** distance from the ground to the lower side of the crossbeam.

- A** afstand tussen de ophangpunten aan de bovenbalk.
- B** afstand tussen de verbindingpunten van het zitje en de ophangmiddelen.
- h** afstand tussen de ondergrond en de onderkant van de bovenbalk.

- A** la distance entre les points de suspension sur la poutre supérieure.
- B** la distance entre les points de jonction du siège et les moyens de suspension.
- h** la distance entre le sol et le bas de la poutre supérieure.

- A** Abstand zwischen Aufhängepunkt entlang Querbalken.
- B** Abstand zwischen den Knotenpunkten des Schaukelsitzes und der Aufhängung.
- h** Abstand des Untergrundes zur Unterseite der Querbalken.

- A** Vzdálenosť medzi závesnými bodmi pozdĺž priečnika.
- B** Vzdálenosť medzi spojovacími bodmi výkyvného prvku a prvky na zavesenie.
- h** Vzdálenosť od povrchu k nižšej strane nosníku.

- A** Vzdálenosť medzi závesnými body podél priečniku.
- B** Vzdálenosť medzi spojovacími body výkyvného prvku a prvky k zavesení
- h** Vzdálenosť od povrchu k nižší straně nosníku.

- A** odległość między punktami zawieszenia wzdłuż belki (poziomej).
- B** rozstaw linek na huśtawce.
- h** odległość między najniższym punktem belki poziomej a podłożem.

Instructions for use accessories

Gebruiksaanwijzing toebehoren

Mode d'emploi accessoires

Gebrauchsanleitung Zusatzgeräte

Návod na použitie pre príslušenstvo (lano šplhacie, rebrík povrazový pod.)

Návod na použití pro příslušenství (lano šplhací, žebřík provazový apod.)

Instrukcja użytkowania akcesoriów

ARTICLES :

310.	312.	320.
322.	324.	

WARNING! For family domestic use only. Not suitable for children under 3 years. To be used under the direct supervision of an adult. Long cord, risk for strangulation! Risk of falling!



WAARSCHUWING! Alleen voor privé gebruik. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene. Lang koord, verstikkingsgevaar! Valgevaar!
ATTENTION! Exclusivement à usage familial. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. A utiliser sous la surveillance rapprochée d'un adulte. Corde longue, risque d'étranglement! Danger de chute!
WARNUNG! Nur für den häuslichen Gebrauch. Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. Nur unter der direkten Aufsicht eines Erwachsenen benutzen. Langer Schnur, Strangulationsgefahr! Sturzgefahr!

VAROVANIE! Len pre domáce použitie. Nie je vhodné pre deti do 3. rokov Používanie iba pod dohľadom dospelých osoby. Dlhý povraz - nebezpečenstvo uškrtienia! nebezpečenstvo pádu!

VAROVÁNÍ! Pouze pro domácí použití. Není vhodné pro děti do 3. let Používání pouze pod dohledem dospělé osoby. Dlouhý provaz - nebezpečí uškrcení! Nebezpečí pádu!

OSTRZEŻENIE! Wyłącznie do użytku domowego. Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej. Z uwagi na długie liny, ryzyko uduszenia! Ryzyko upadku!



KBT nv
Hemelrijken 8
2890 Sint-Amands
BELGIUM

KBT Polska sp. z o.o.
ul. M. Konopnickiej 6
00-491 Warszawa
POLAND